


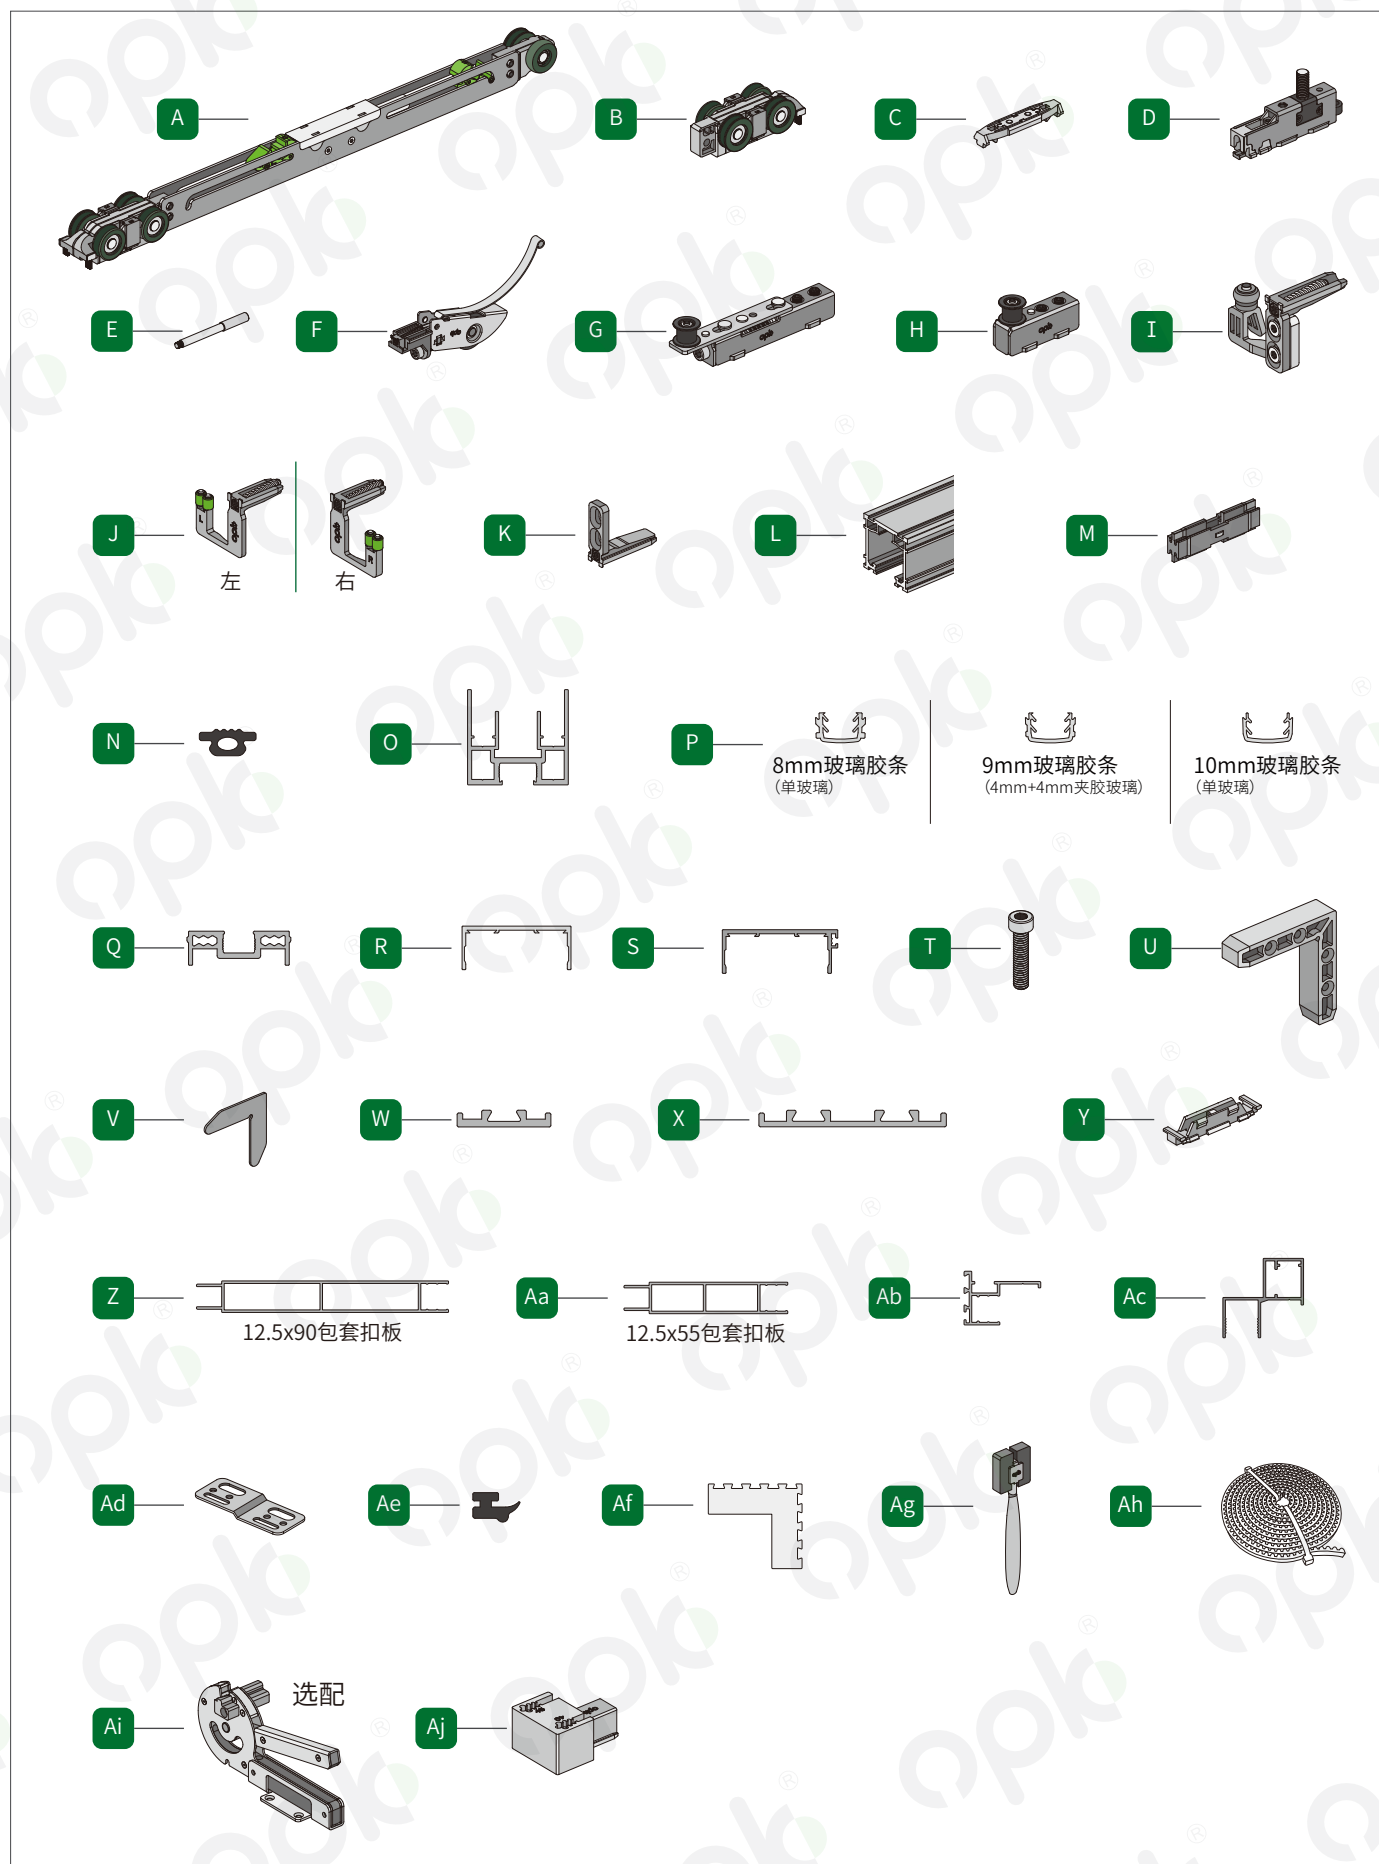


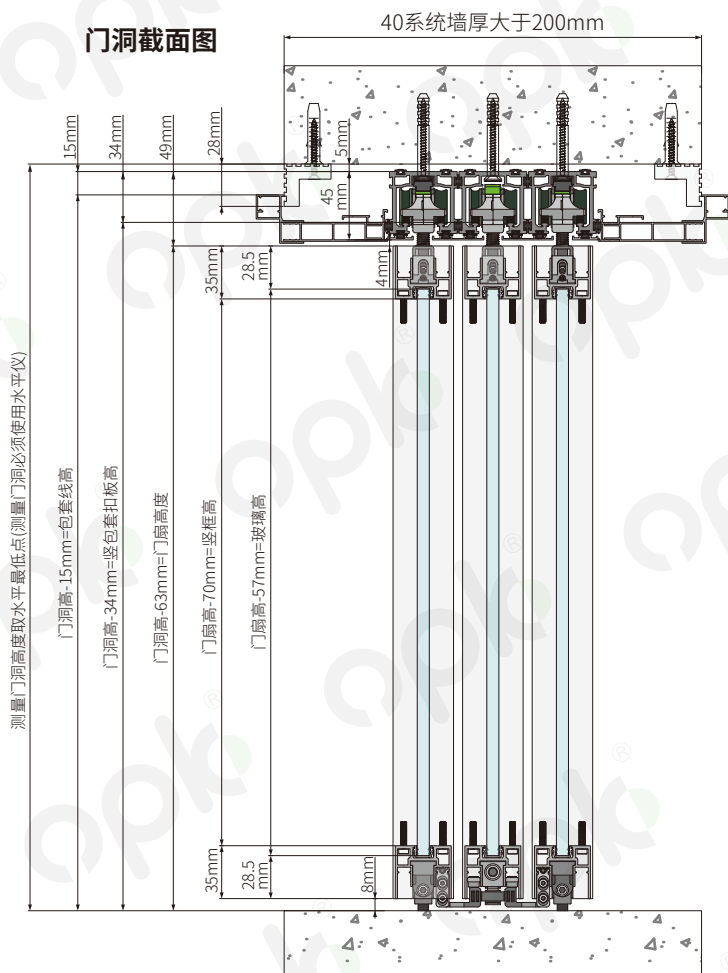

门洞截面图

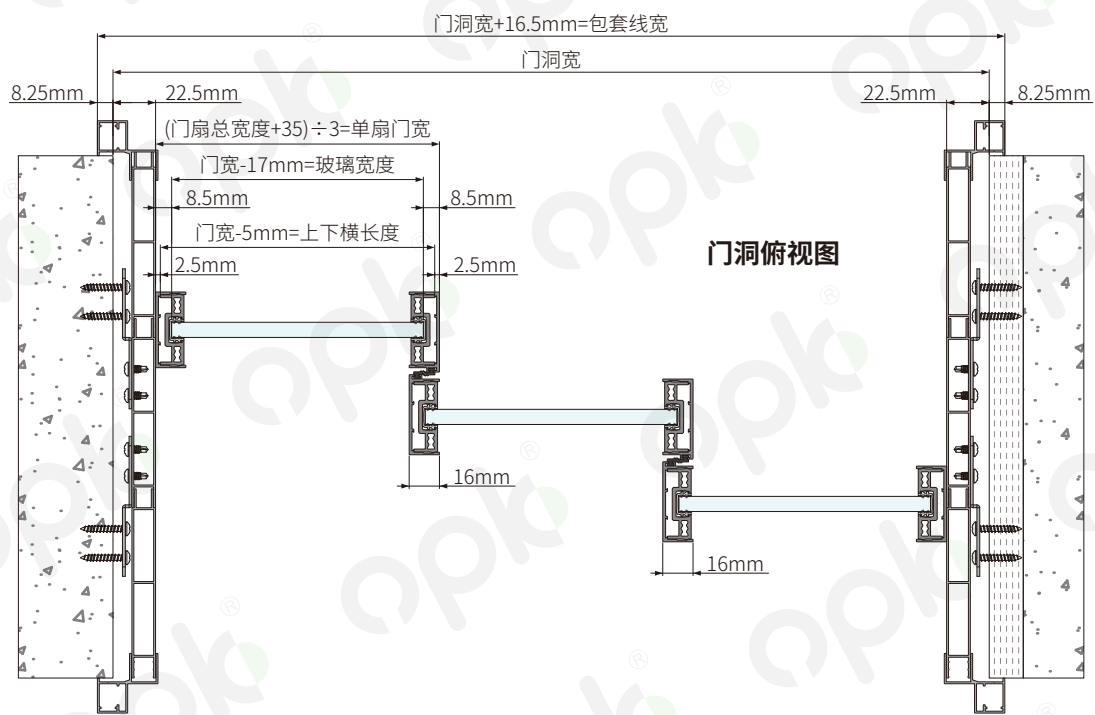

门洞正视图

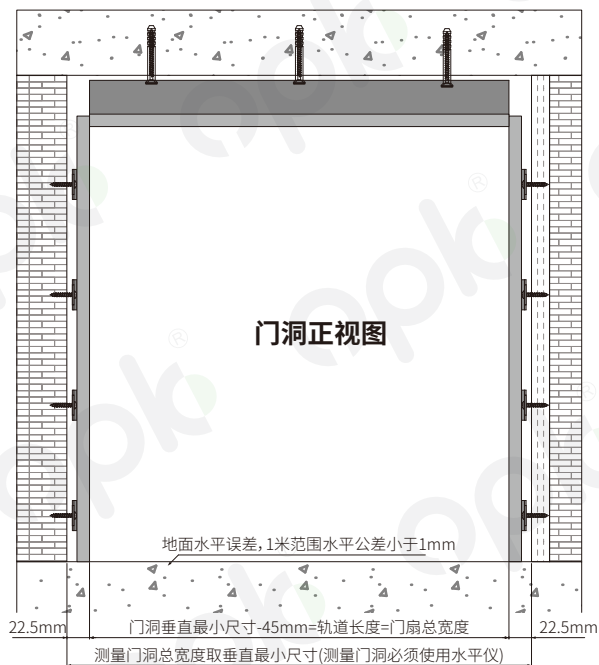


三联动(左) 配件图




活动门2

联动门1


活动门1

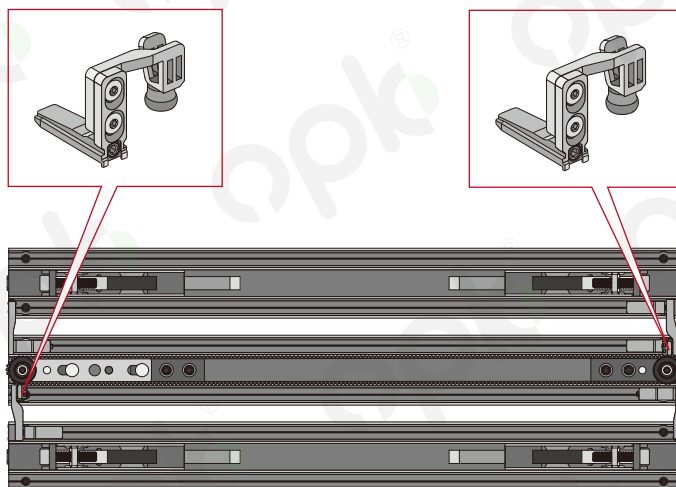

向左关门底面俯视图

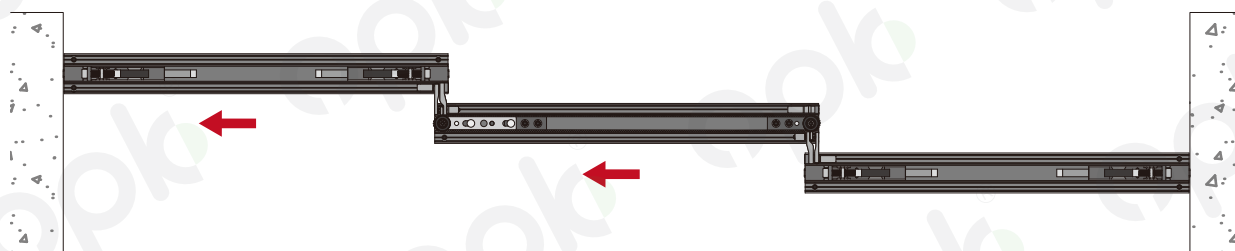

三联动(右) 配件图

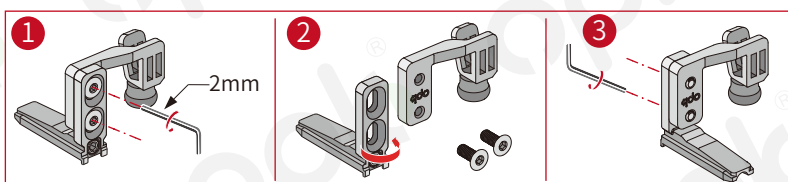


活动门2

联动门1


活动门1



向右关门底面俯视图









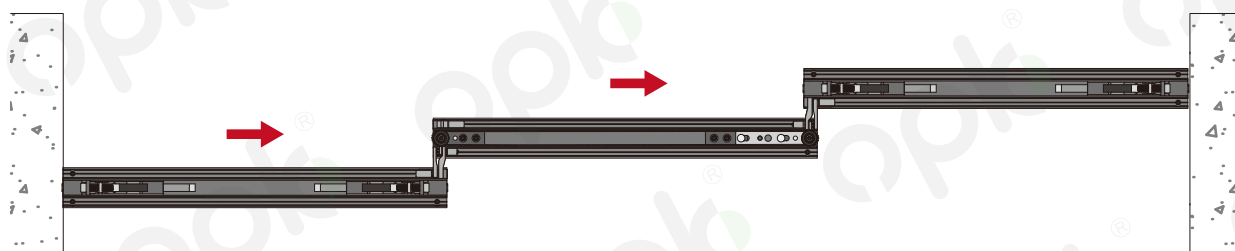


1 拼接门框

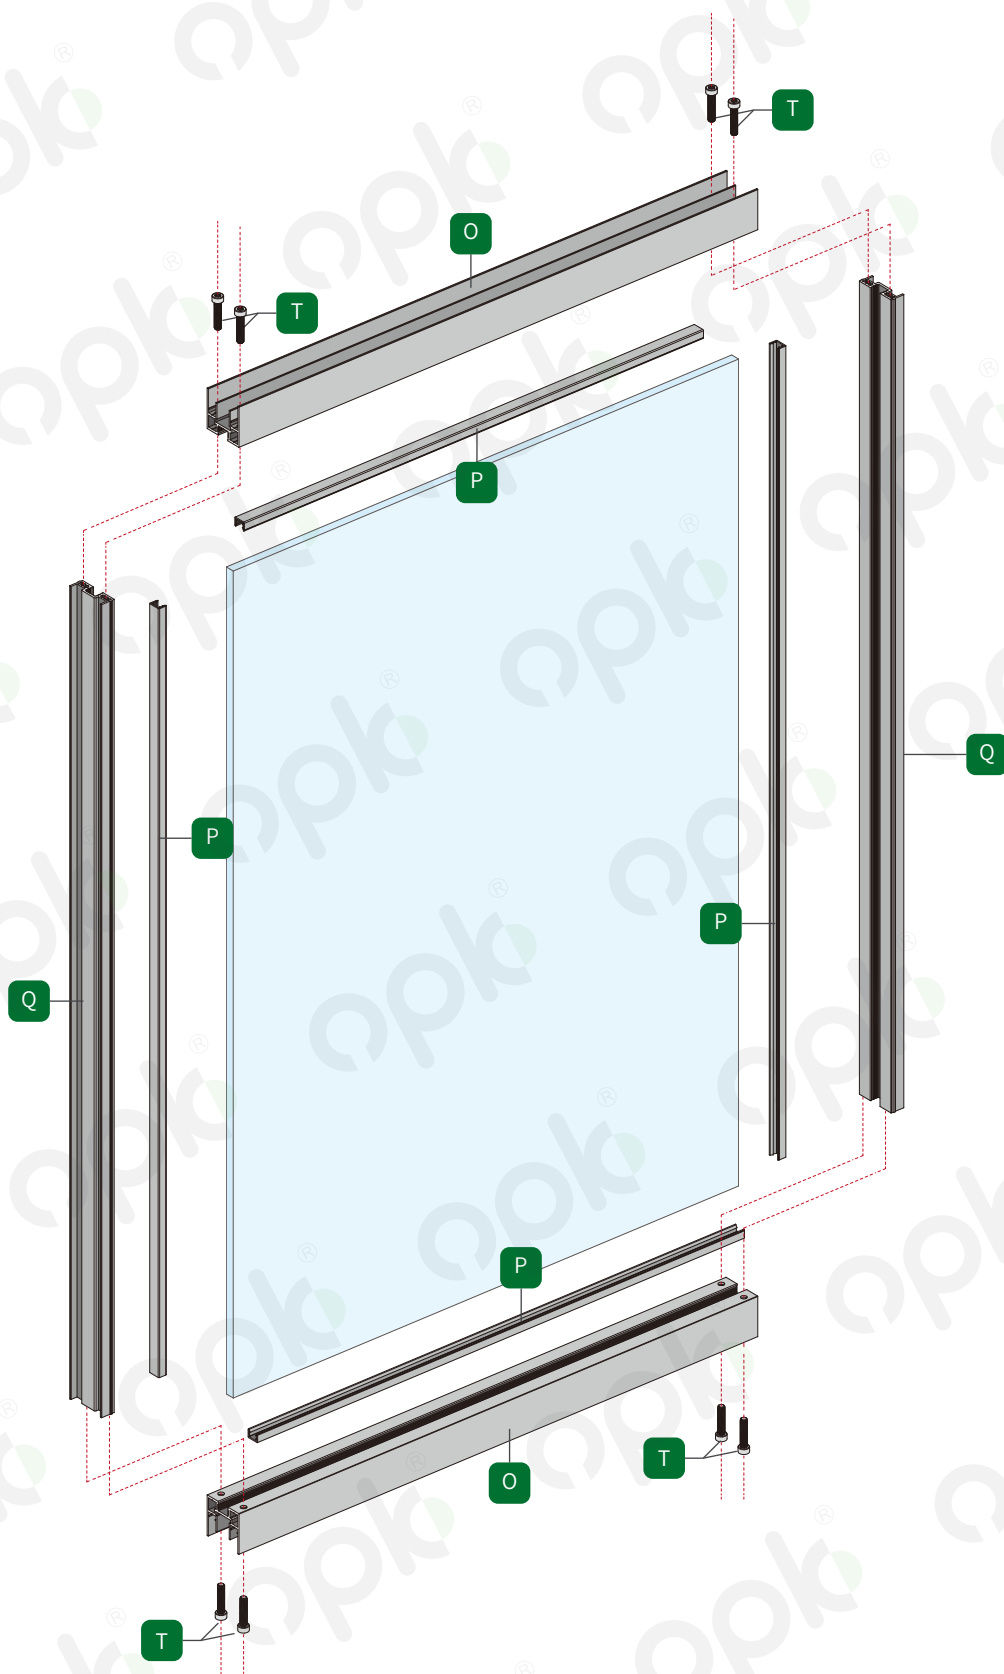


2 裁切皮带 安装皮带配件

根据门扇上下横型材宽度，
确认使用皮带模具 (40、45)

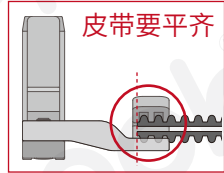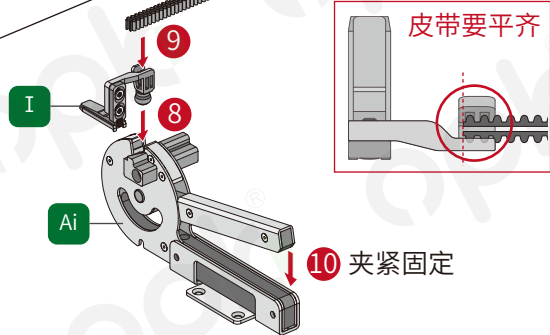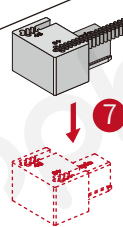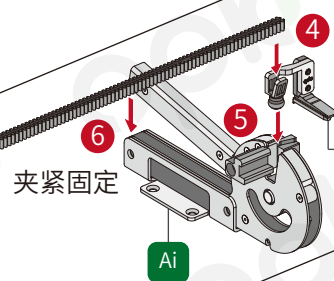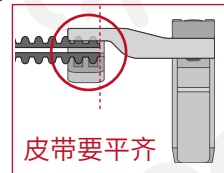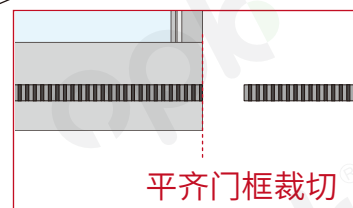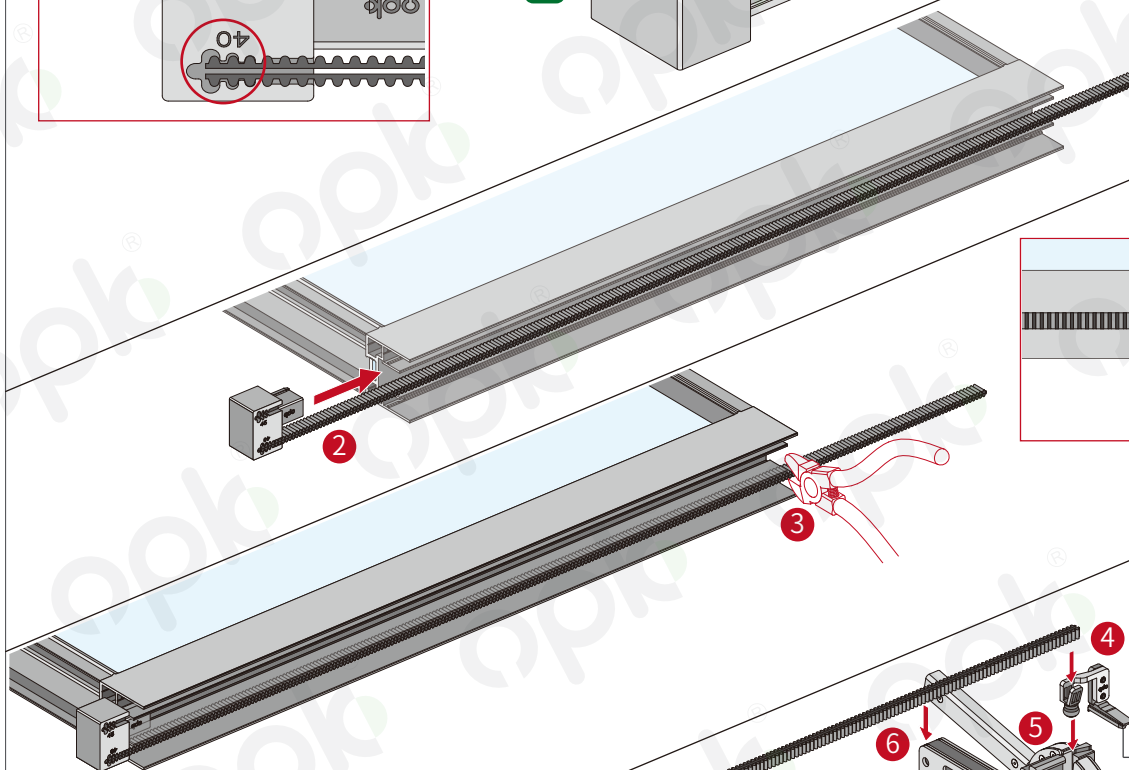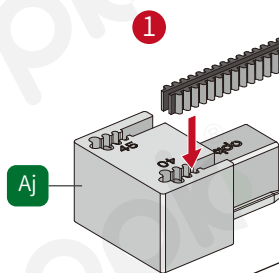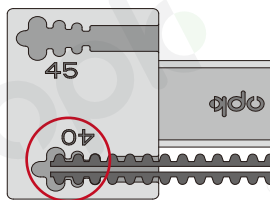


3 安装门扇配件

以往右关门为例,可根据需要选择开启的方向


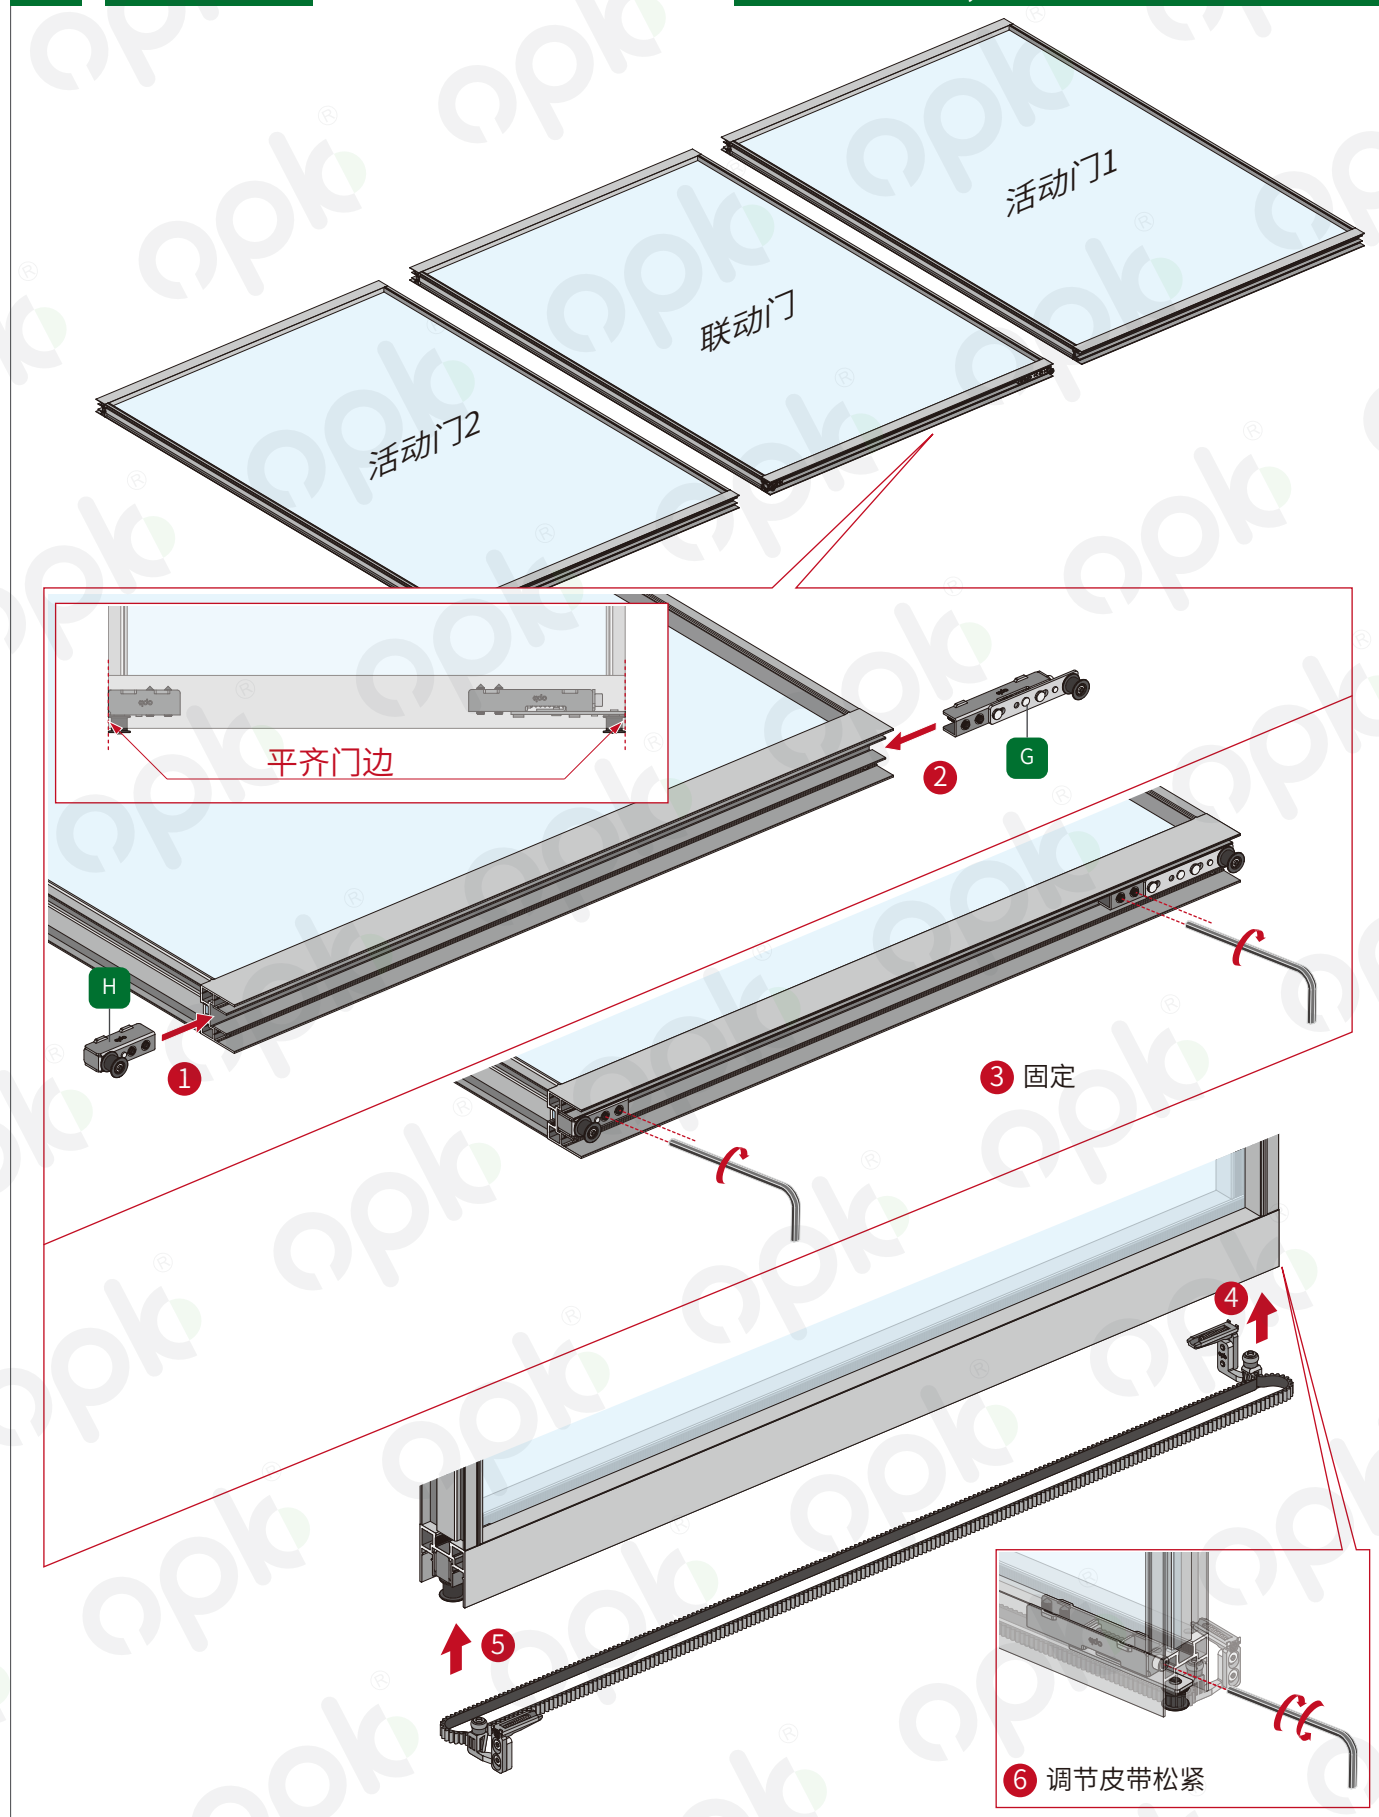


4-1 连接轨道型材及配件

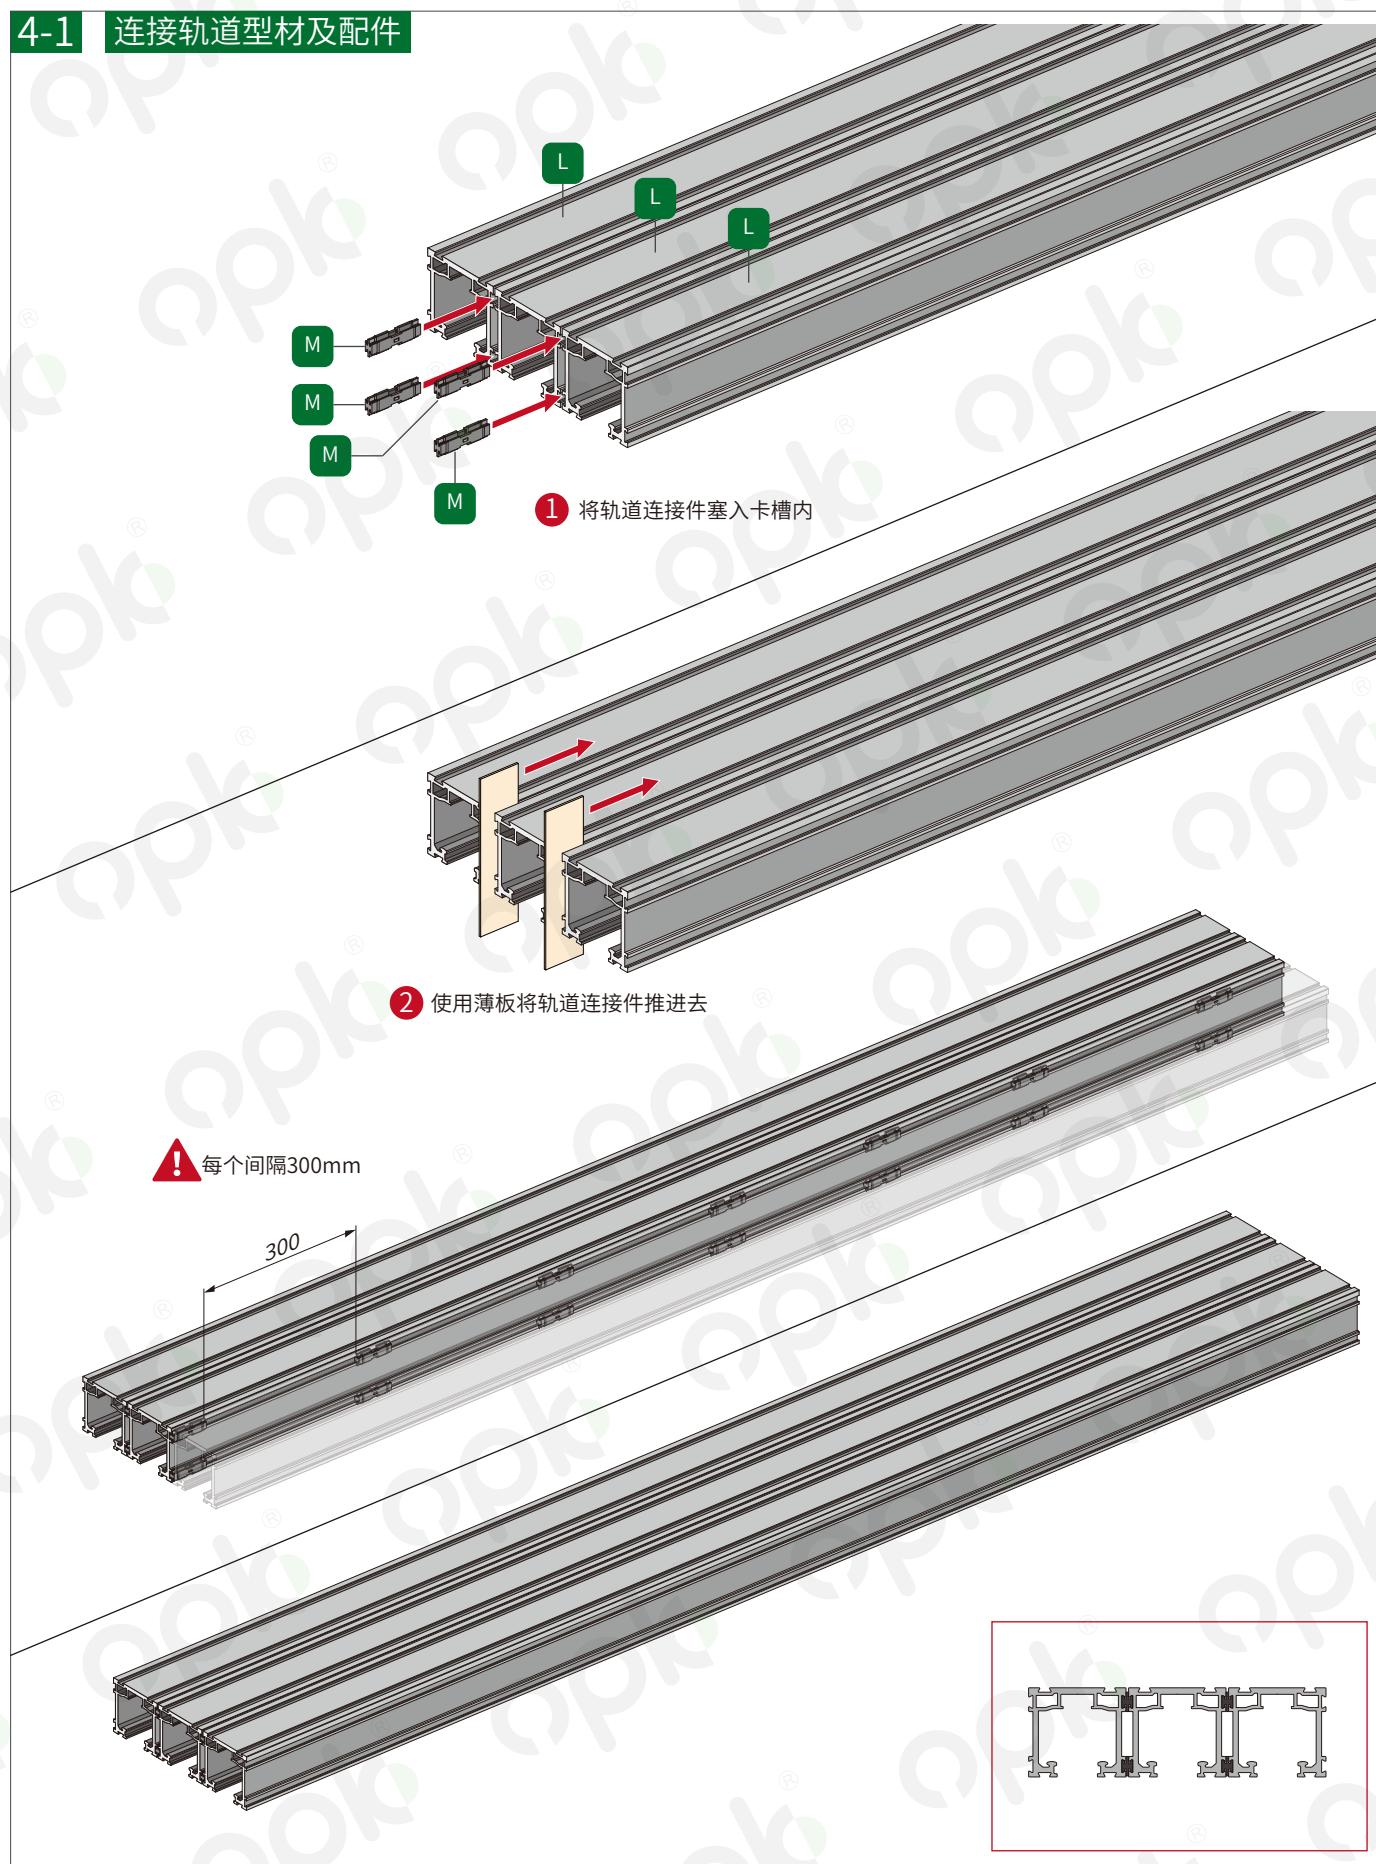

4-2 连接轨道型材及配件

① 将轨道连接件塞入卡槽内

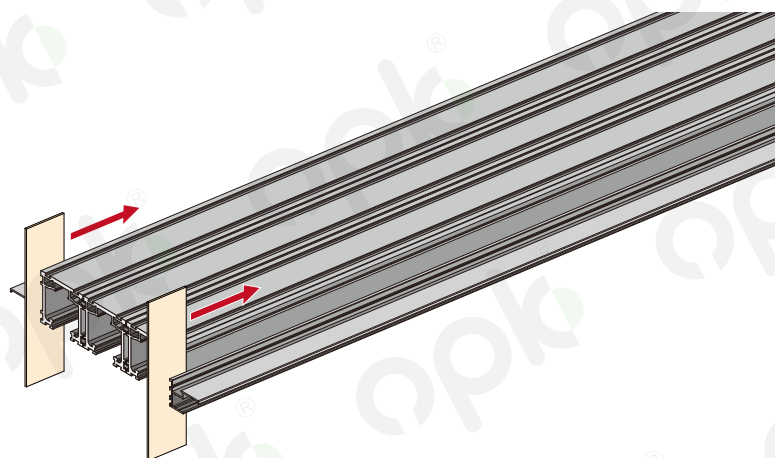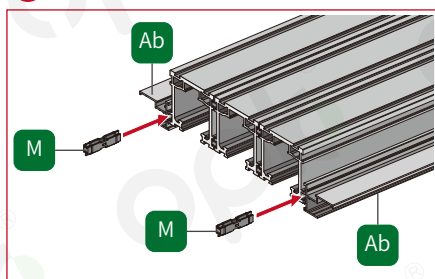


② 使用薄板将轨道连接件推进去

! 每个间隔300mm


300

③



N

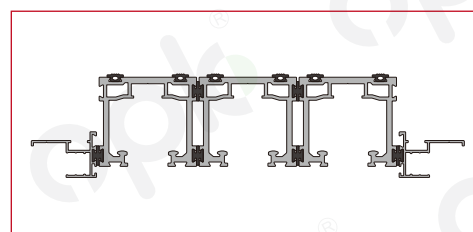



5 安装上轨道

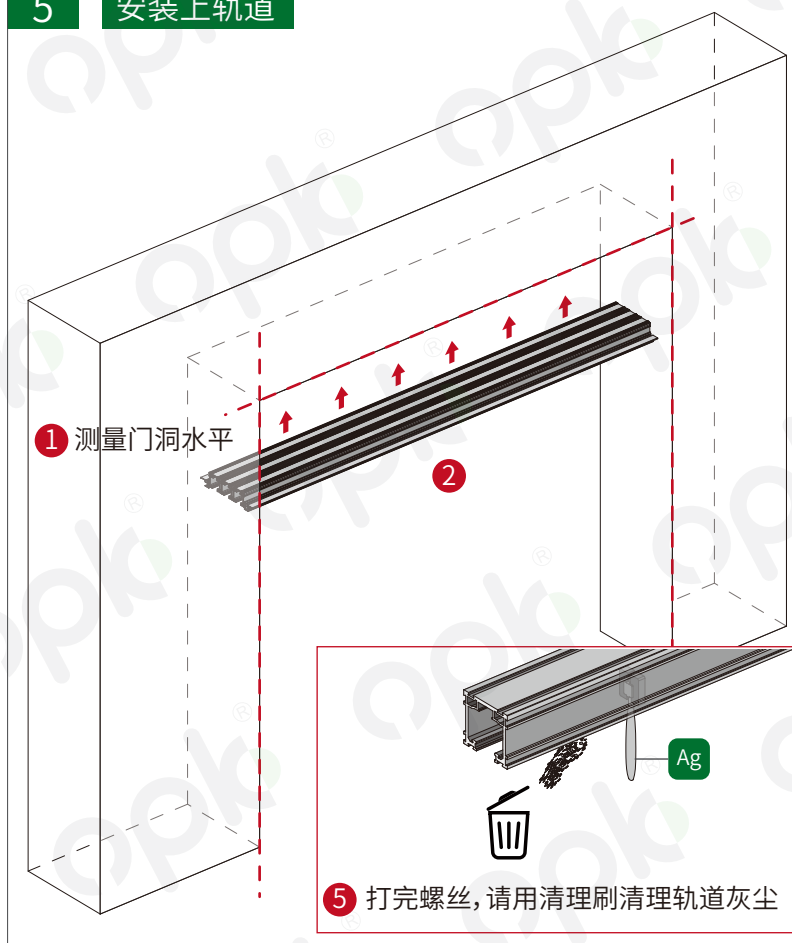


3 轨道居中门洞安装

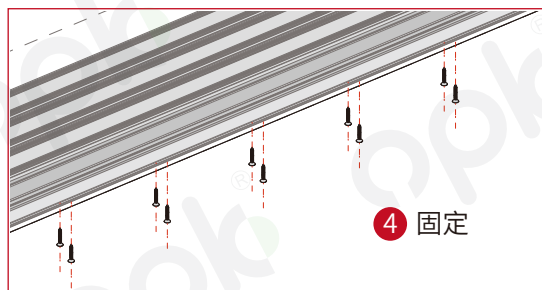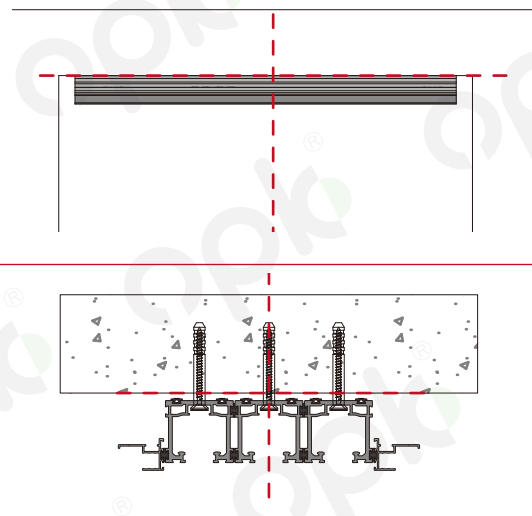

6 安装上轨道装饰盖

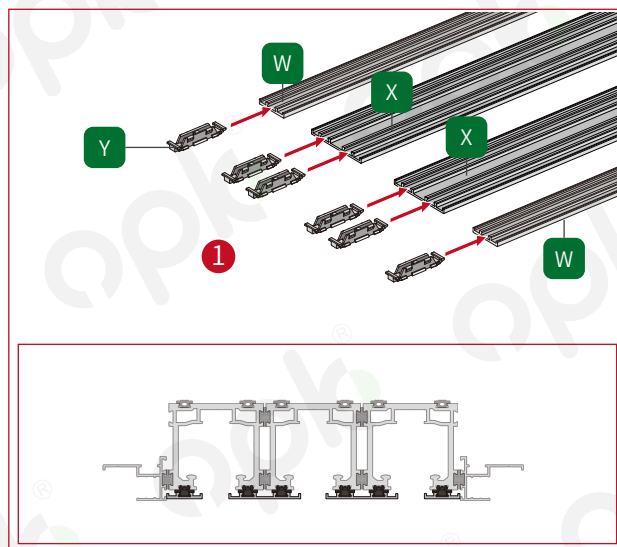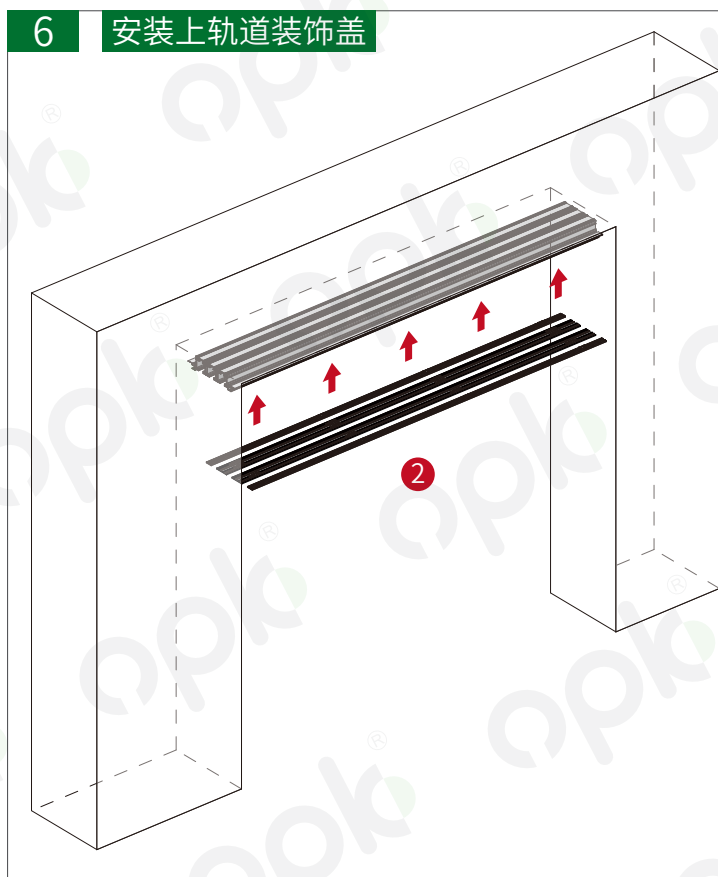


7 安装收口L条

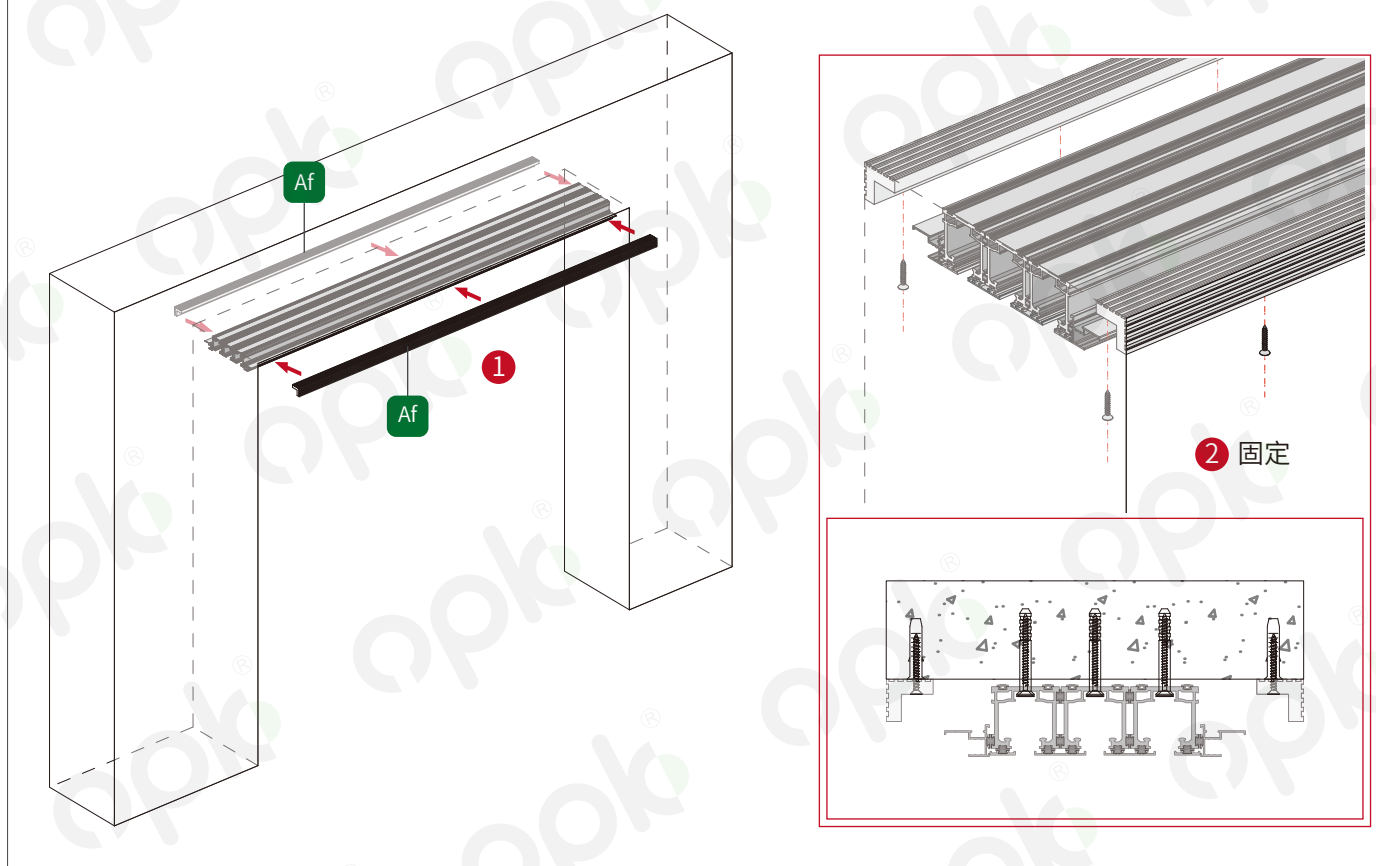


配件安装



8 拆解上滑轮

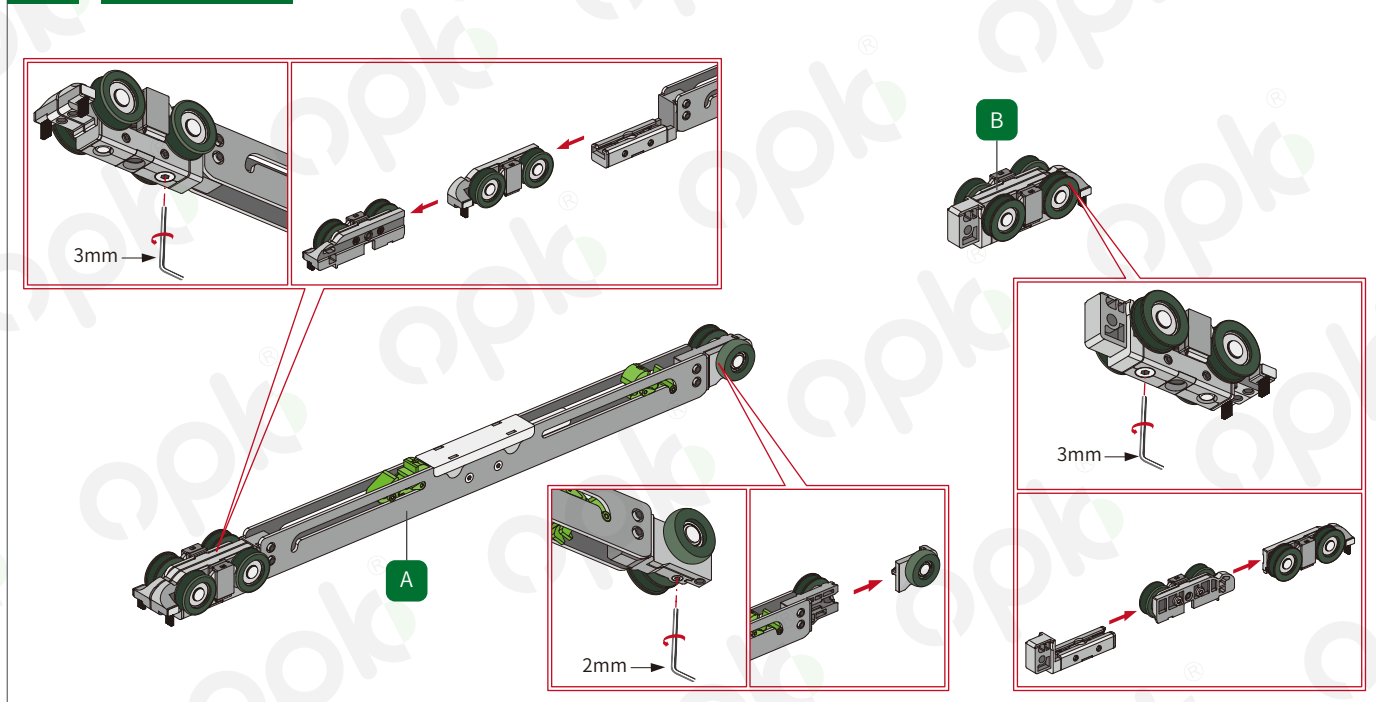


9-1 安装上滑轮

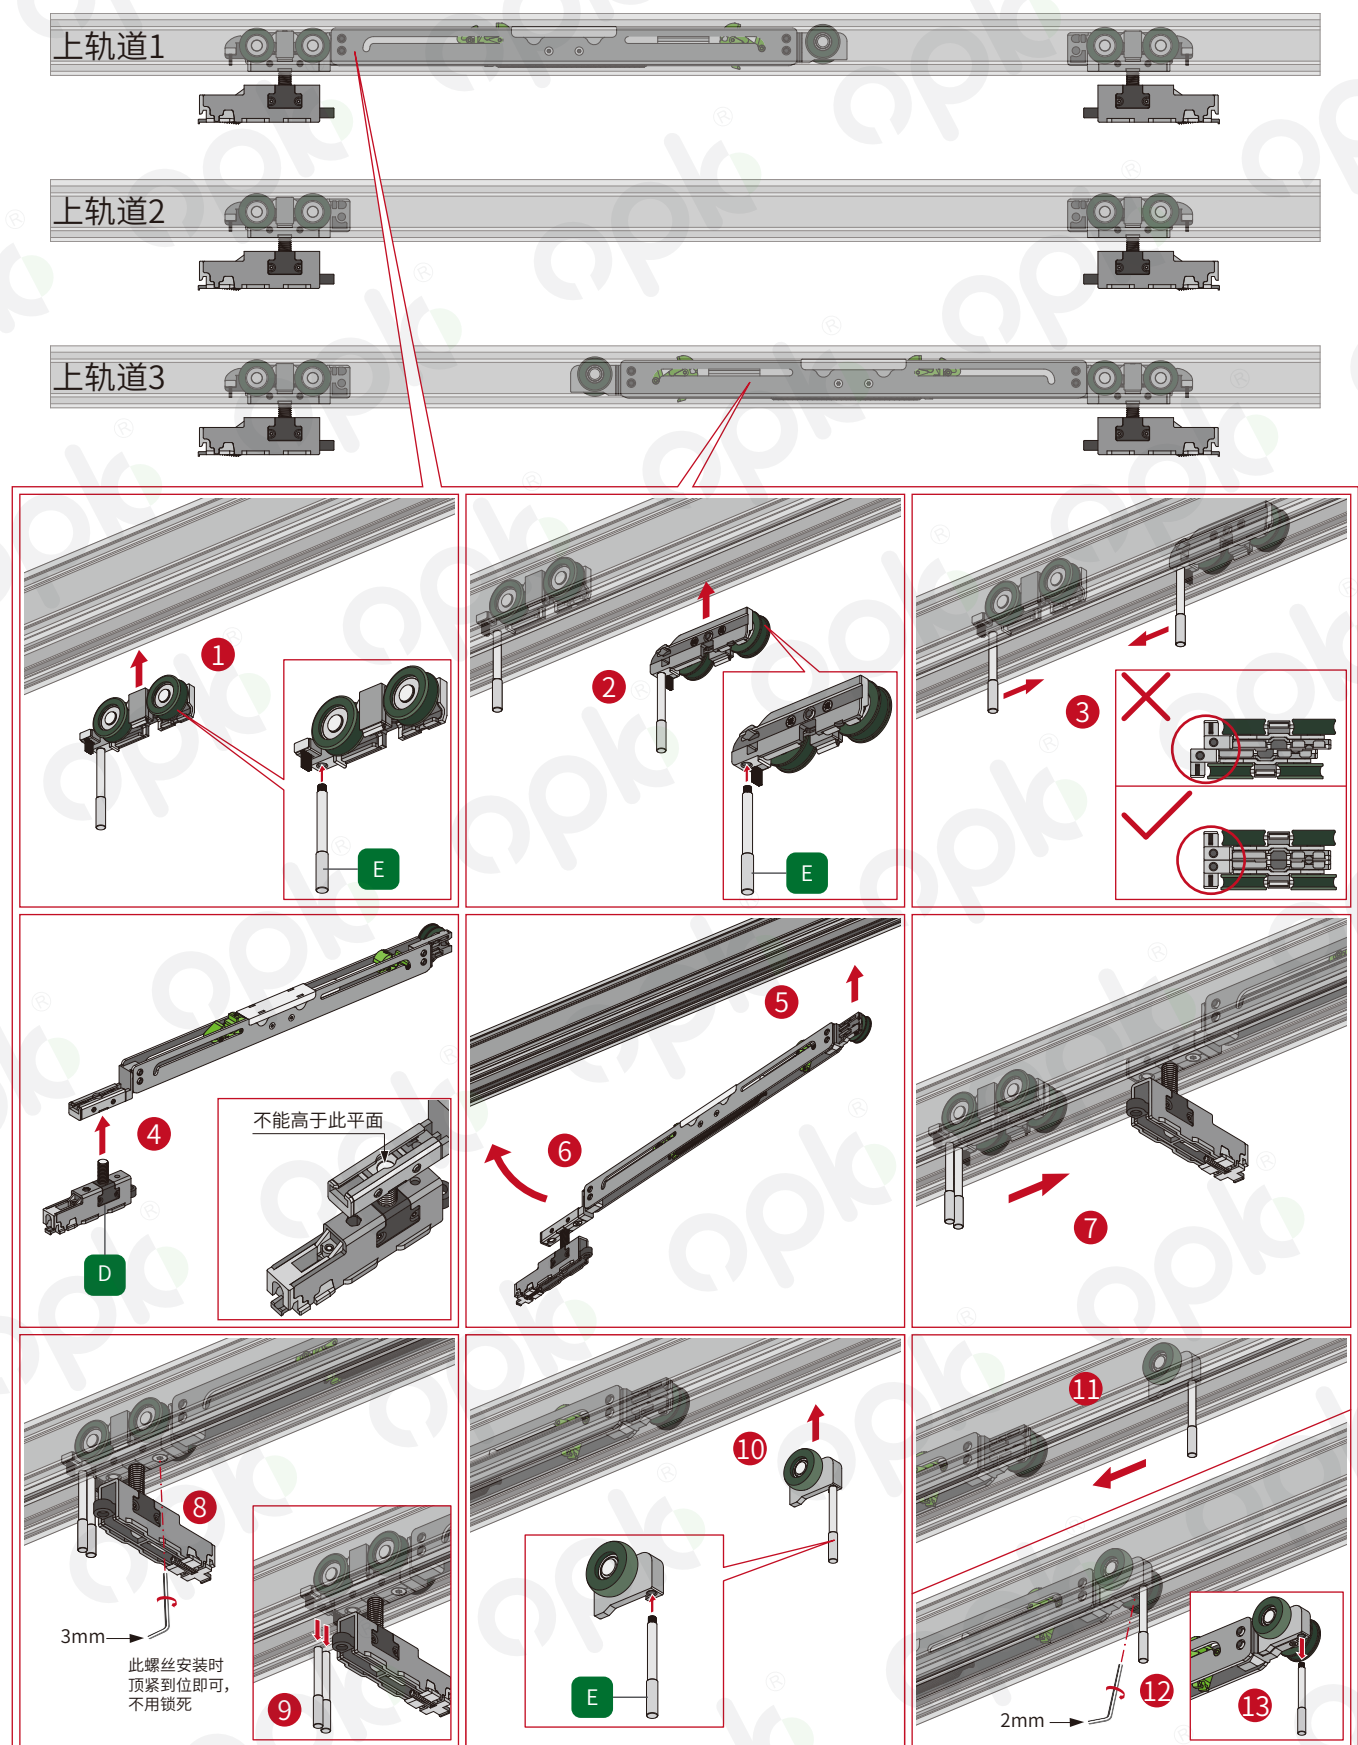


9-2 安装上滑轮

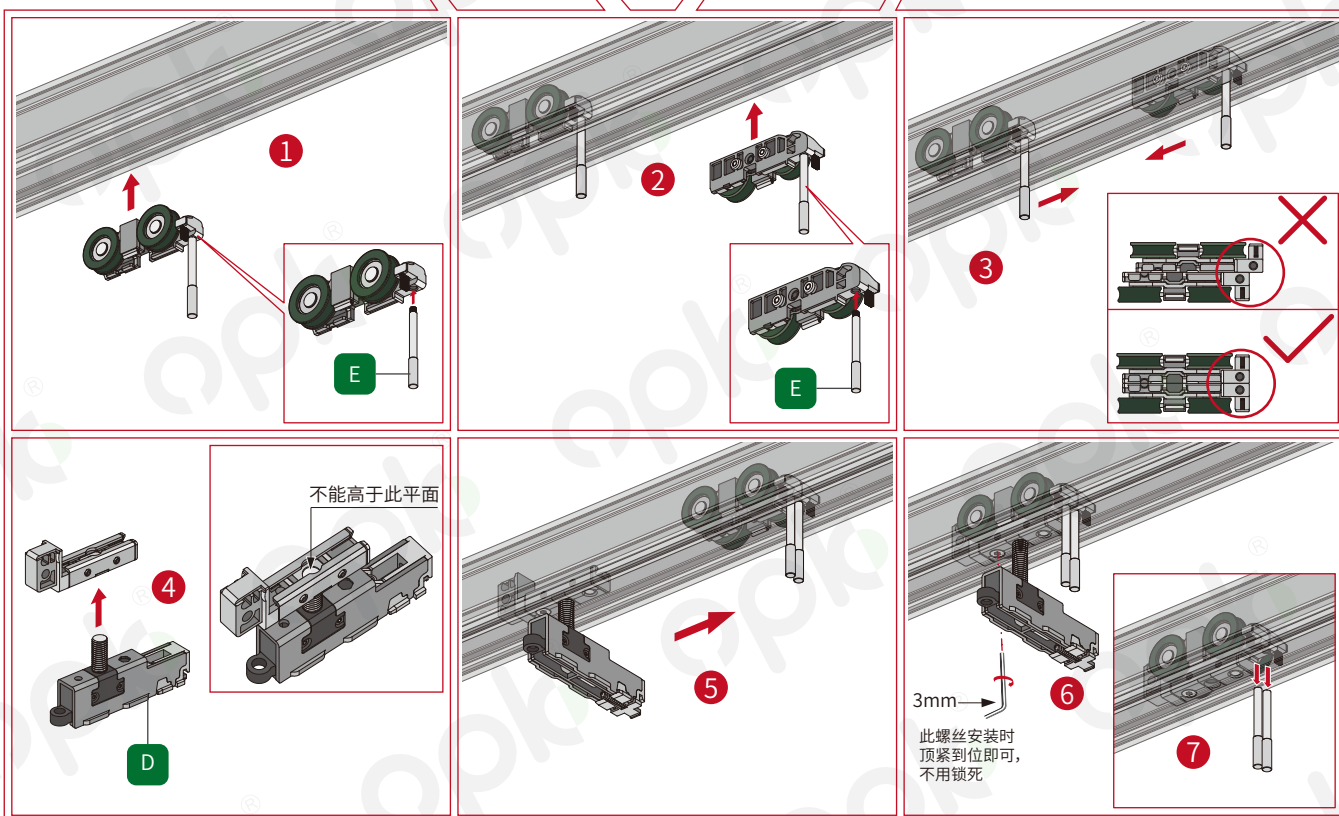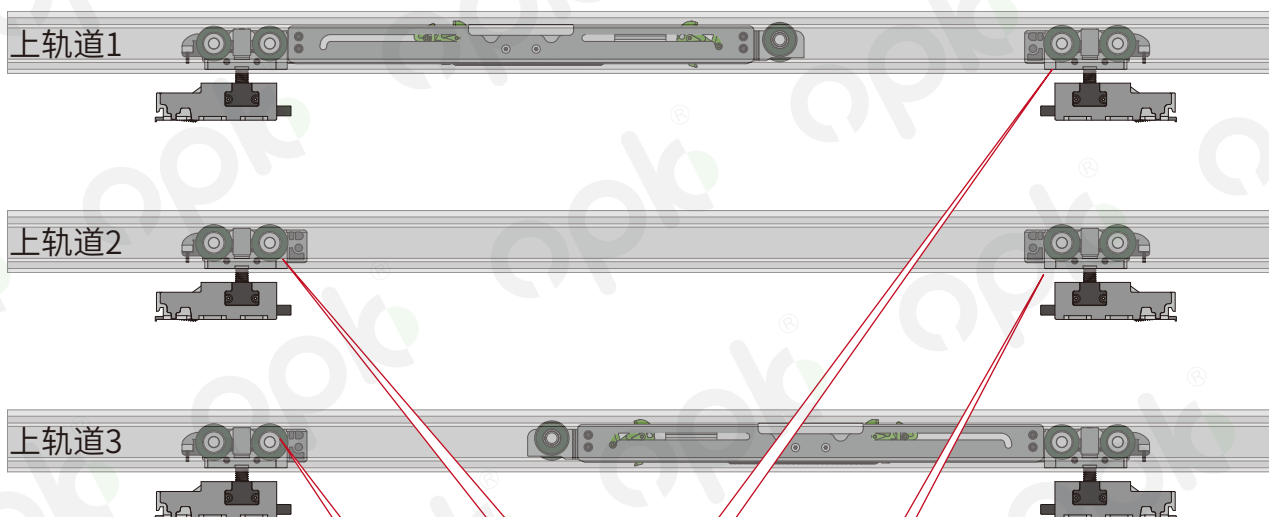


10 安装门扇

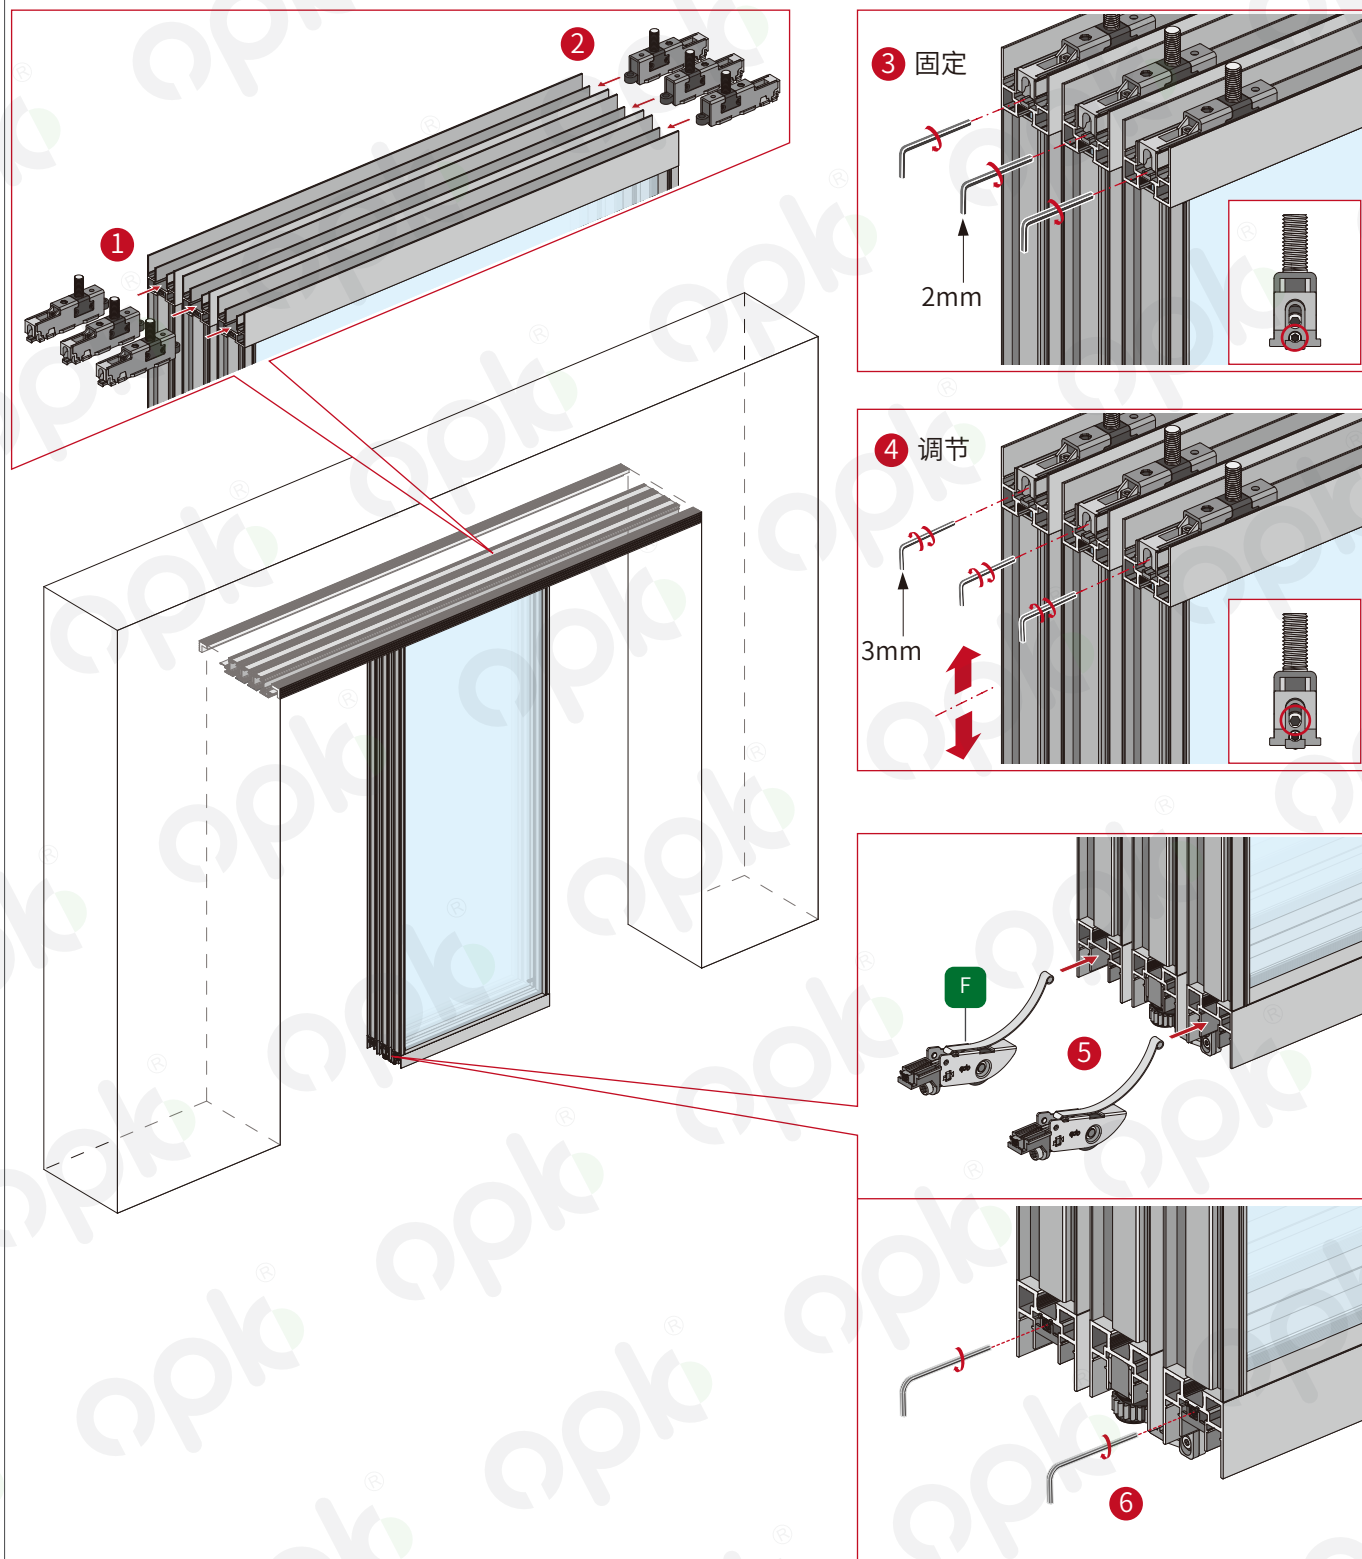


11 连接门扇

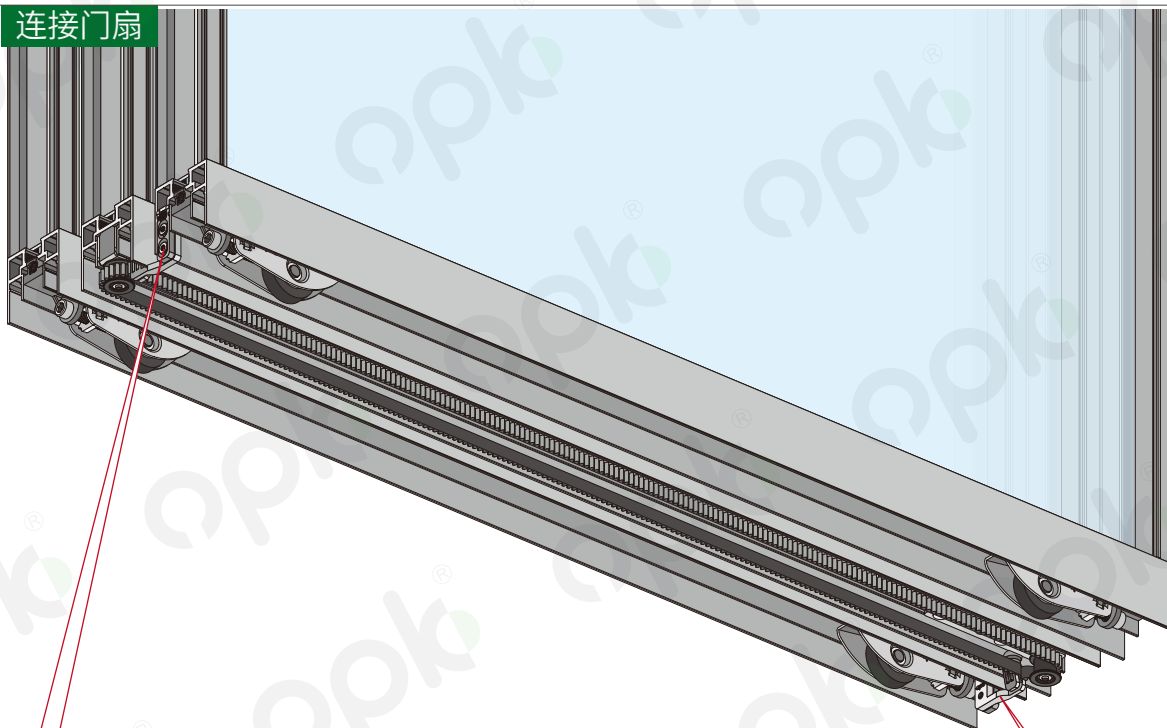


1

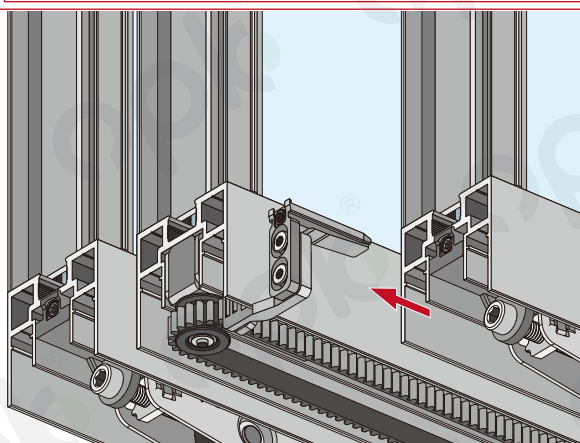


2 固定

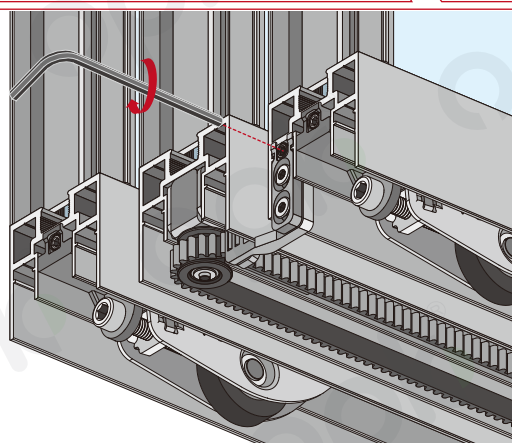






3

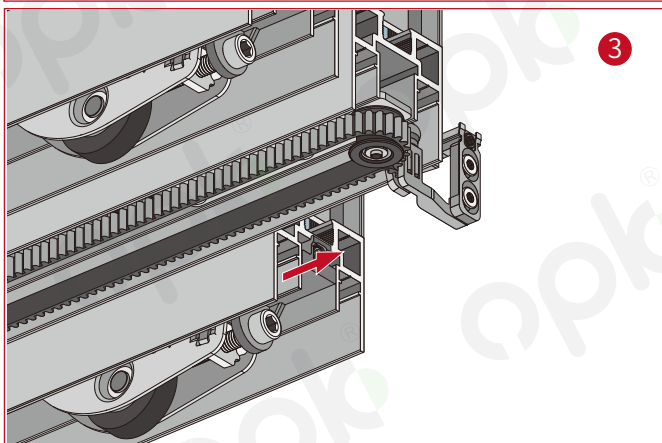




4 固定

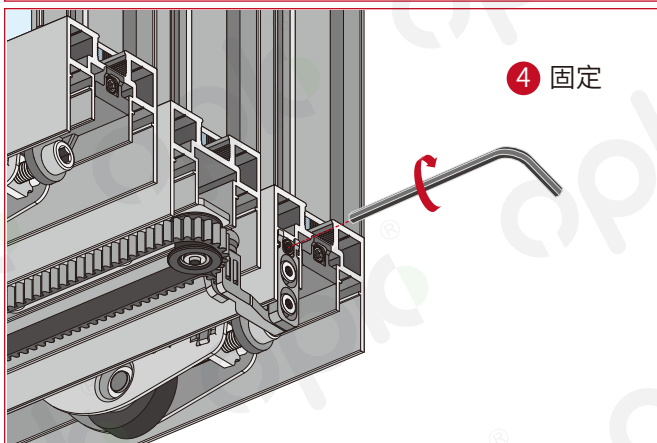





12 安装导向轮

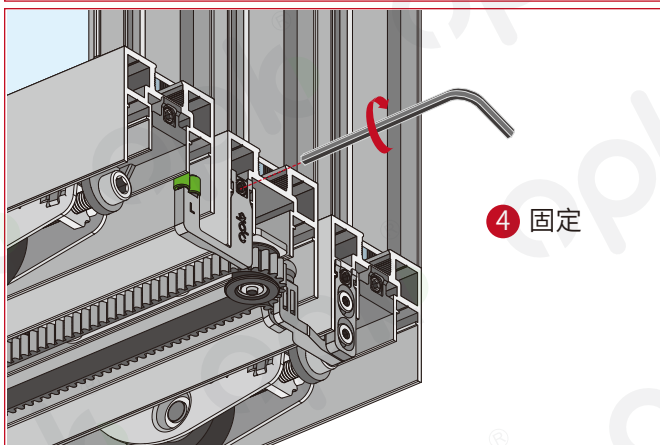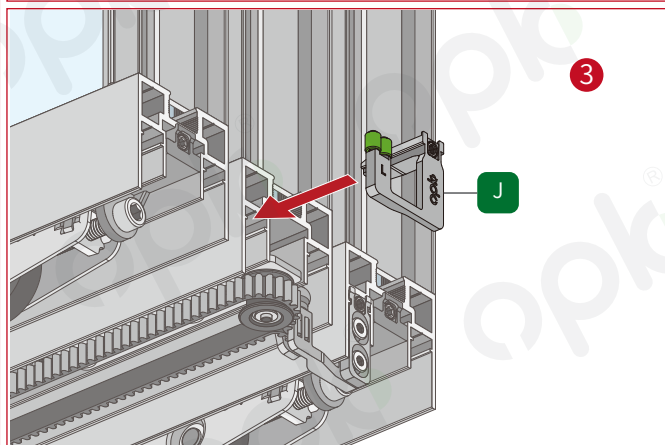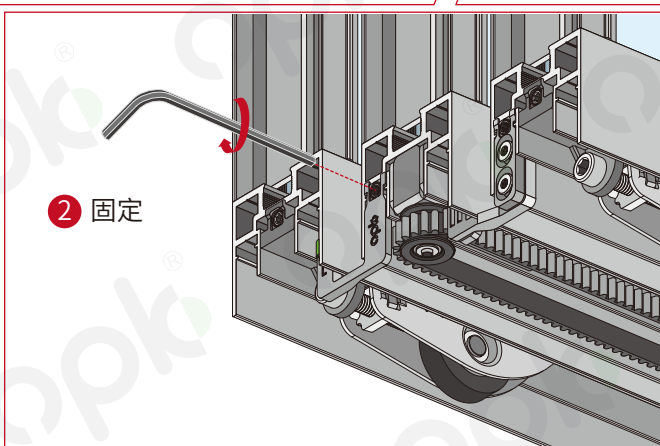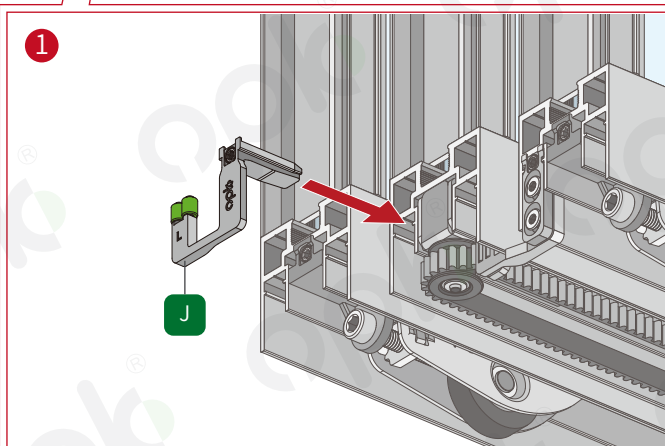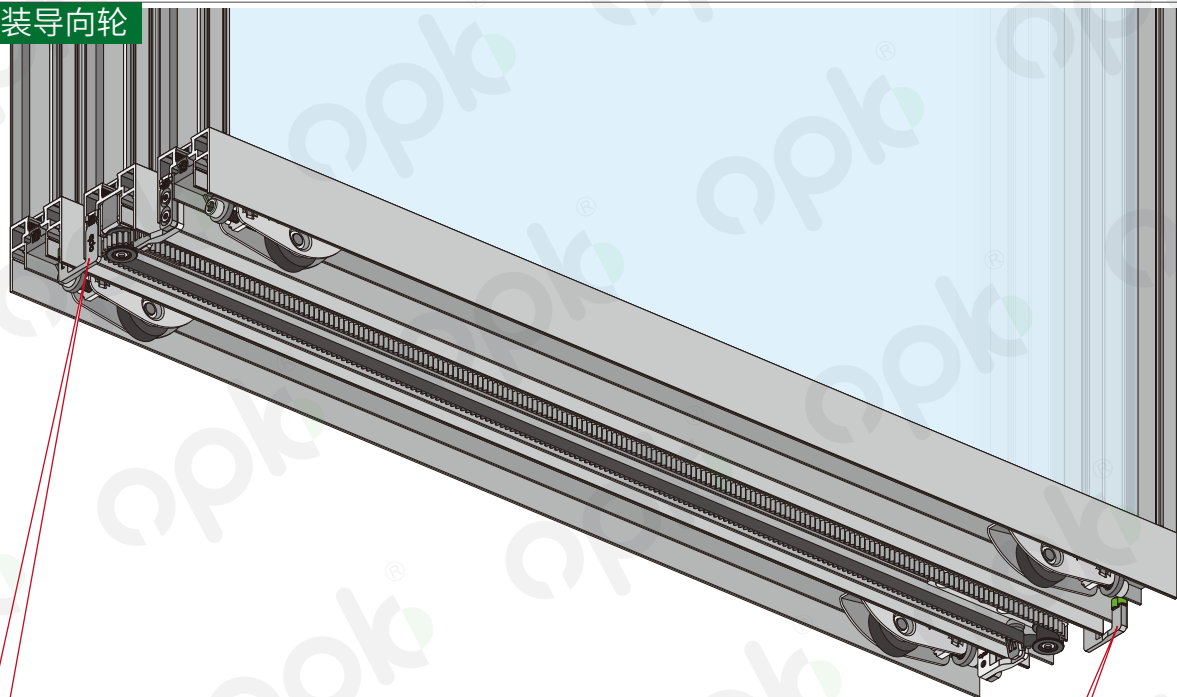




13 安装皮带夹限位件

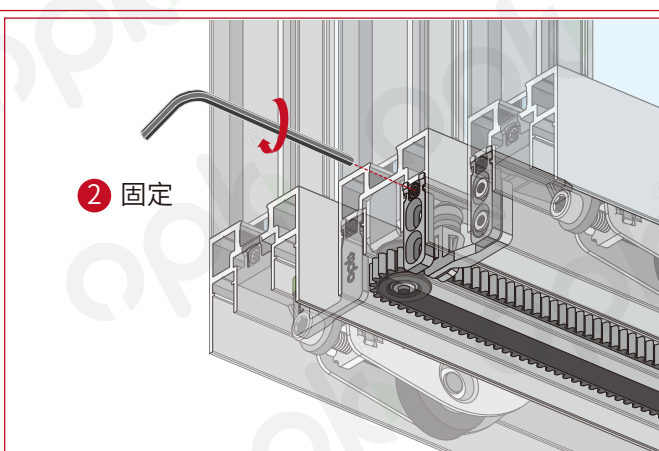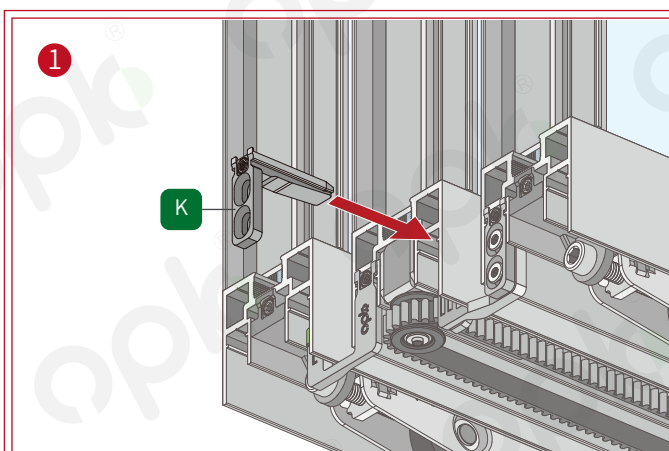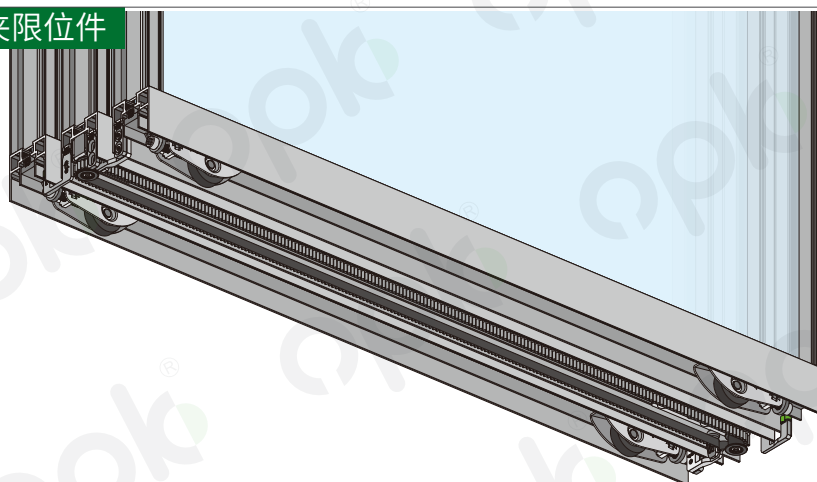





14 安装门扇装饰盖

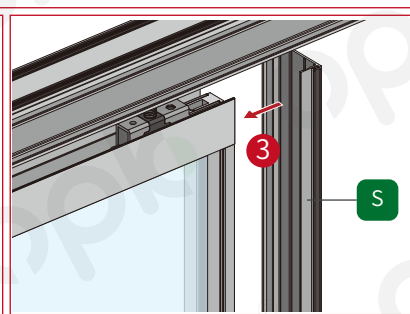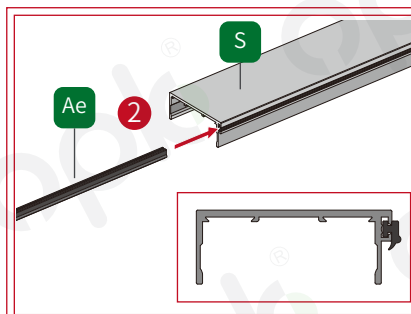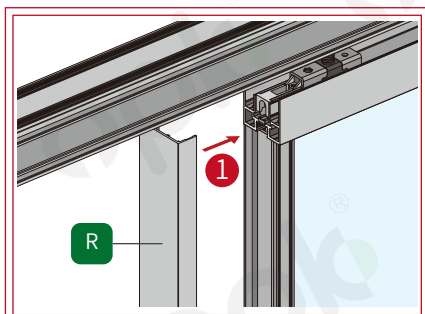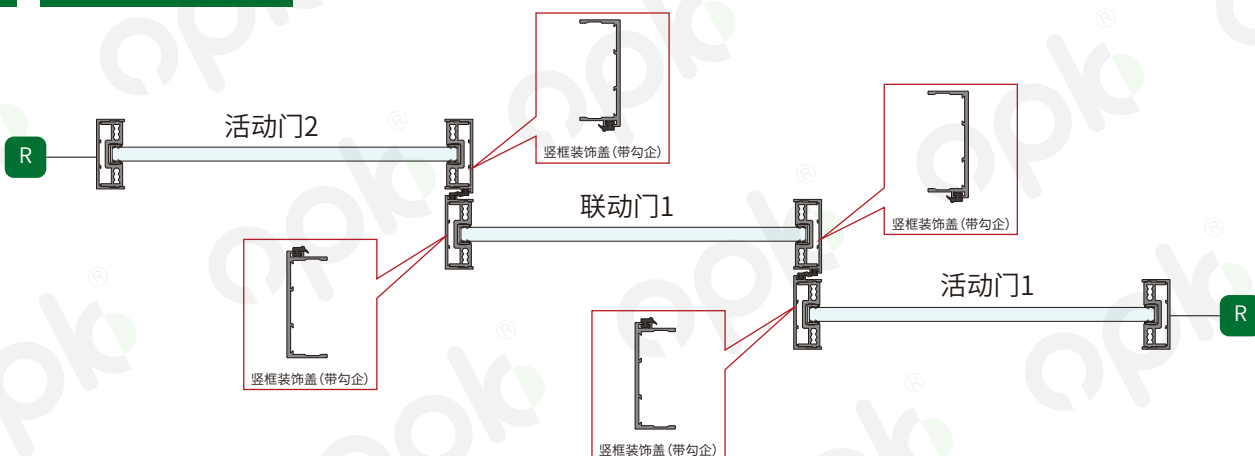

15 安装限位件

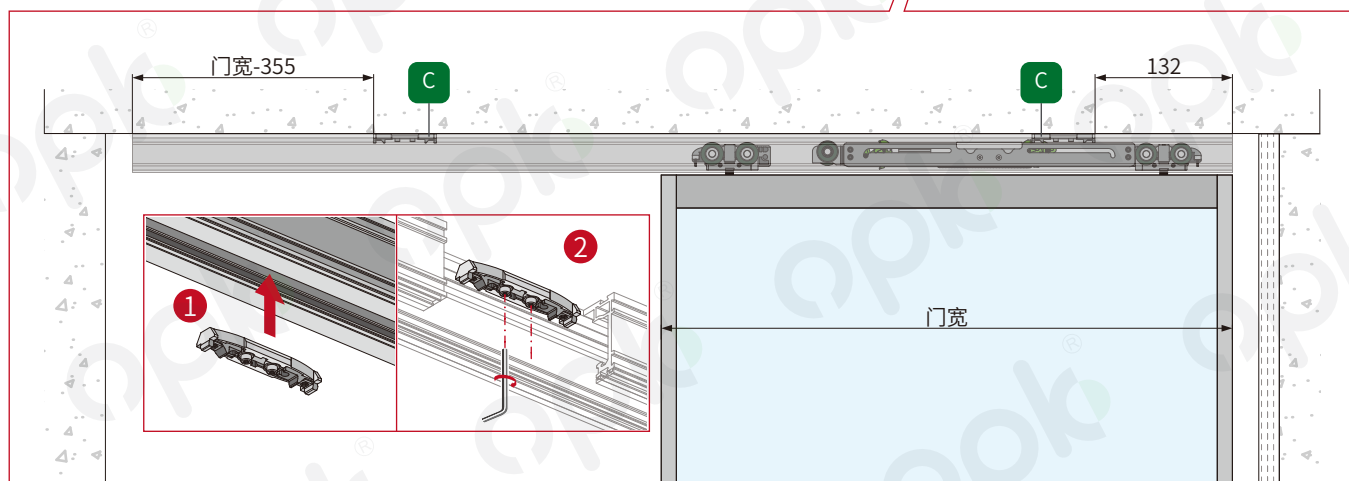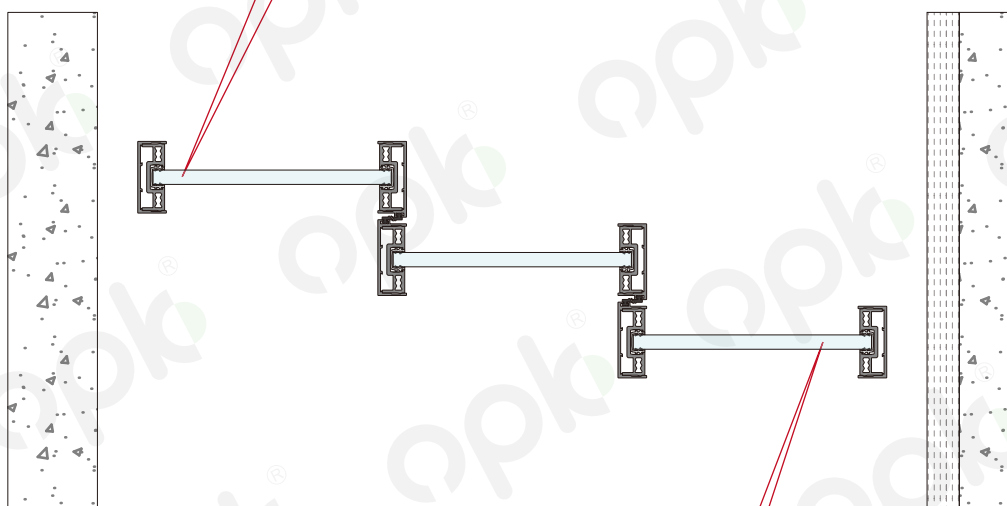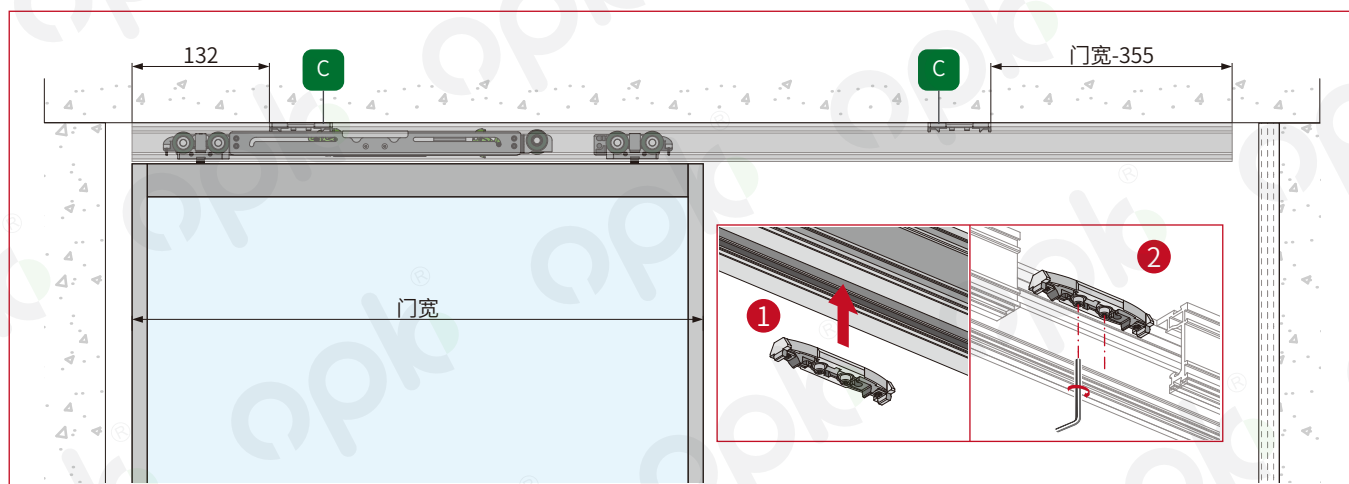

16-1 安装竖包套

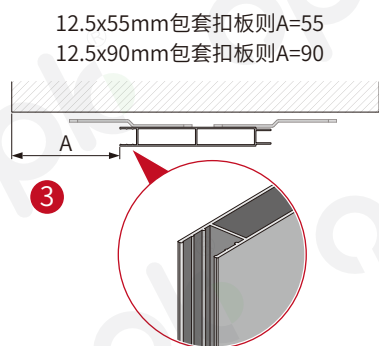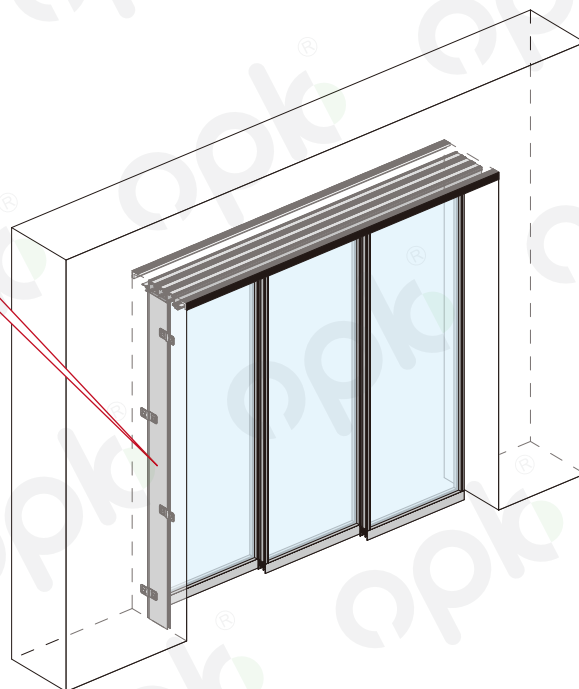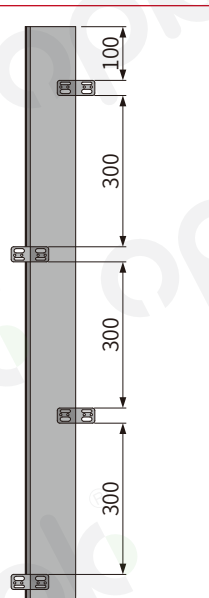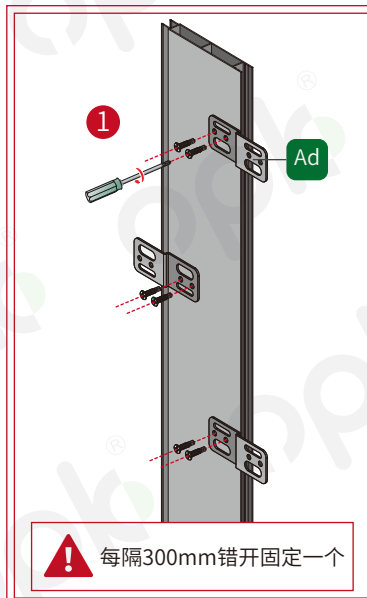








2 垂直水平线

4 放置垫块


5 固定




16-2 安装竖包套

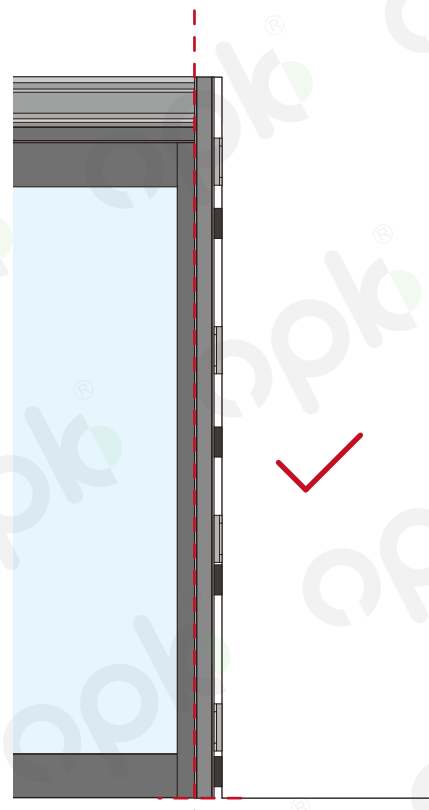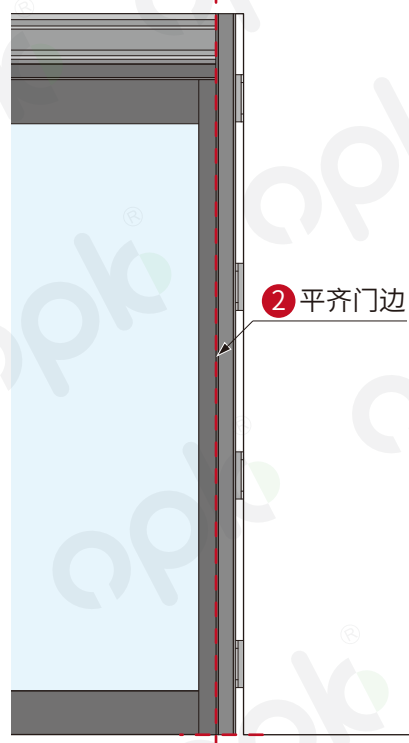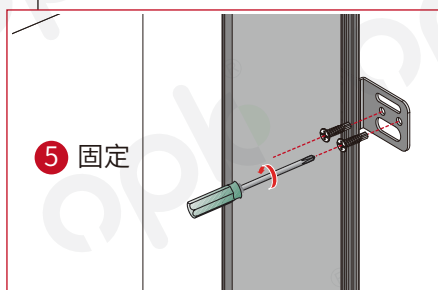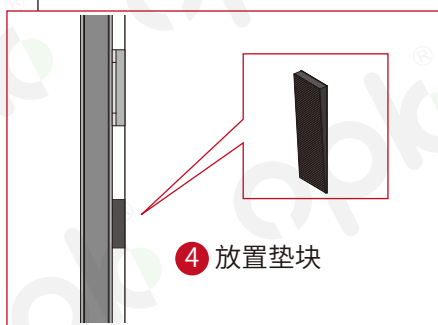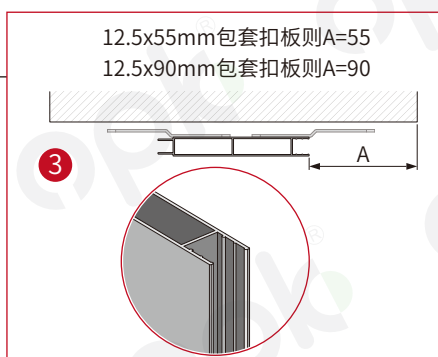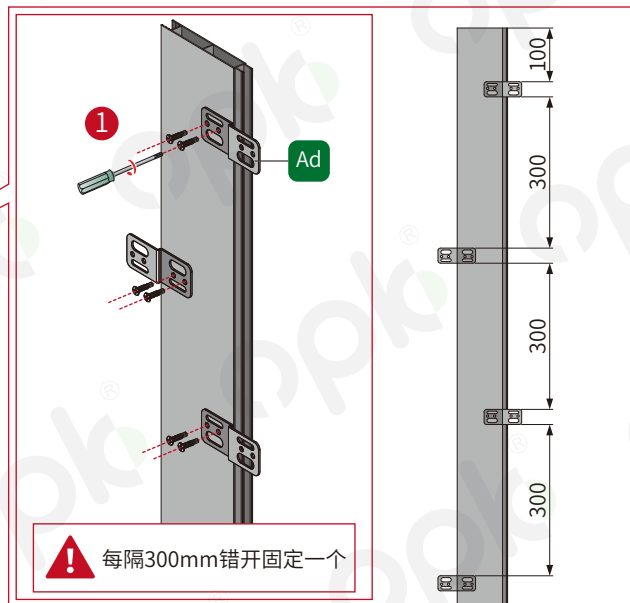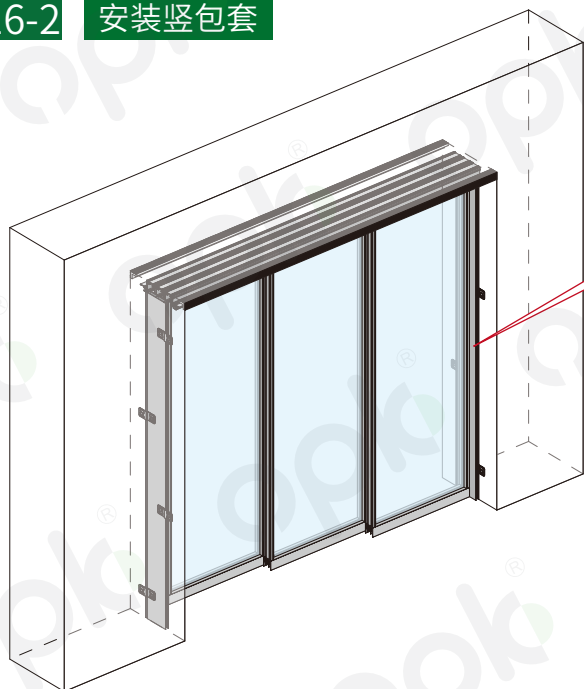

16-3 安装竖包套

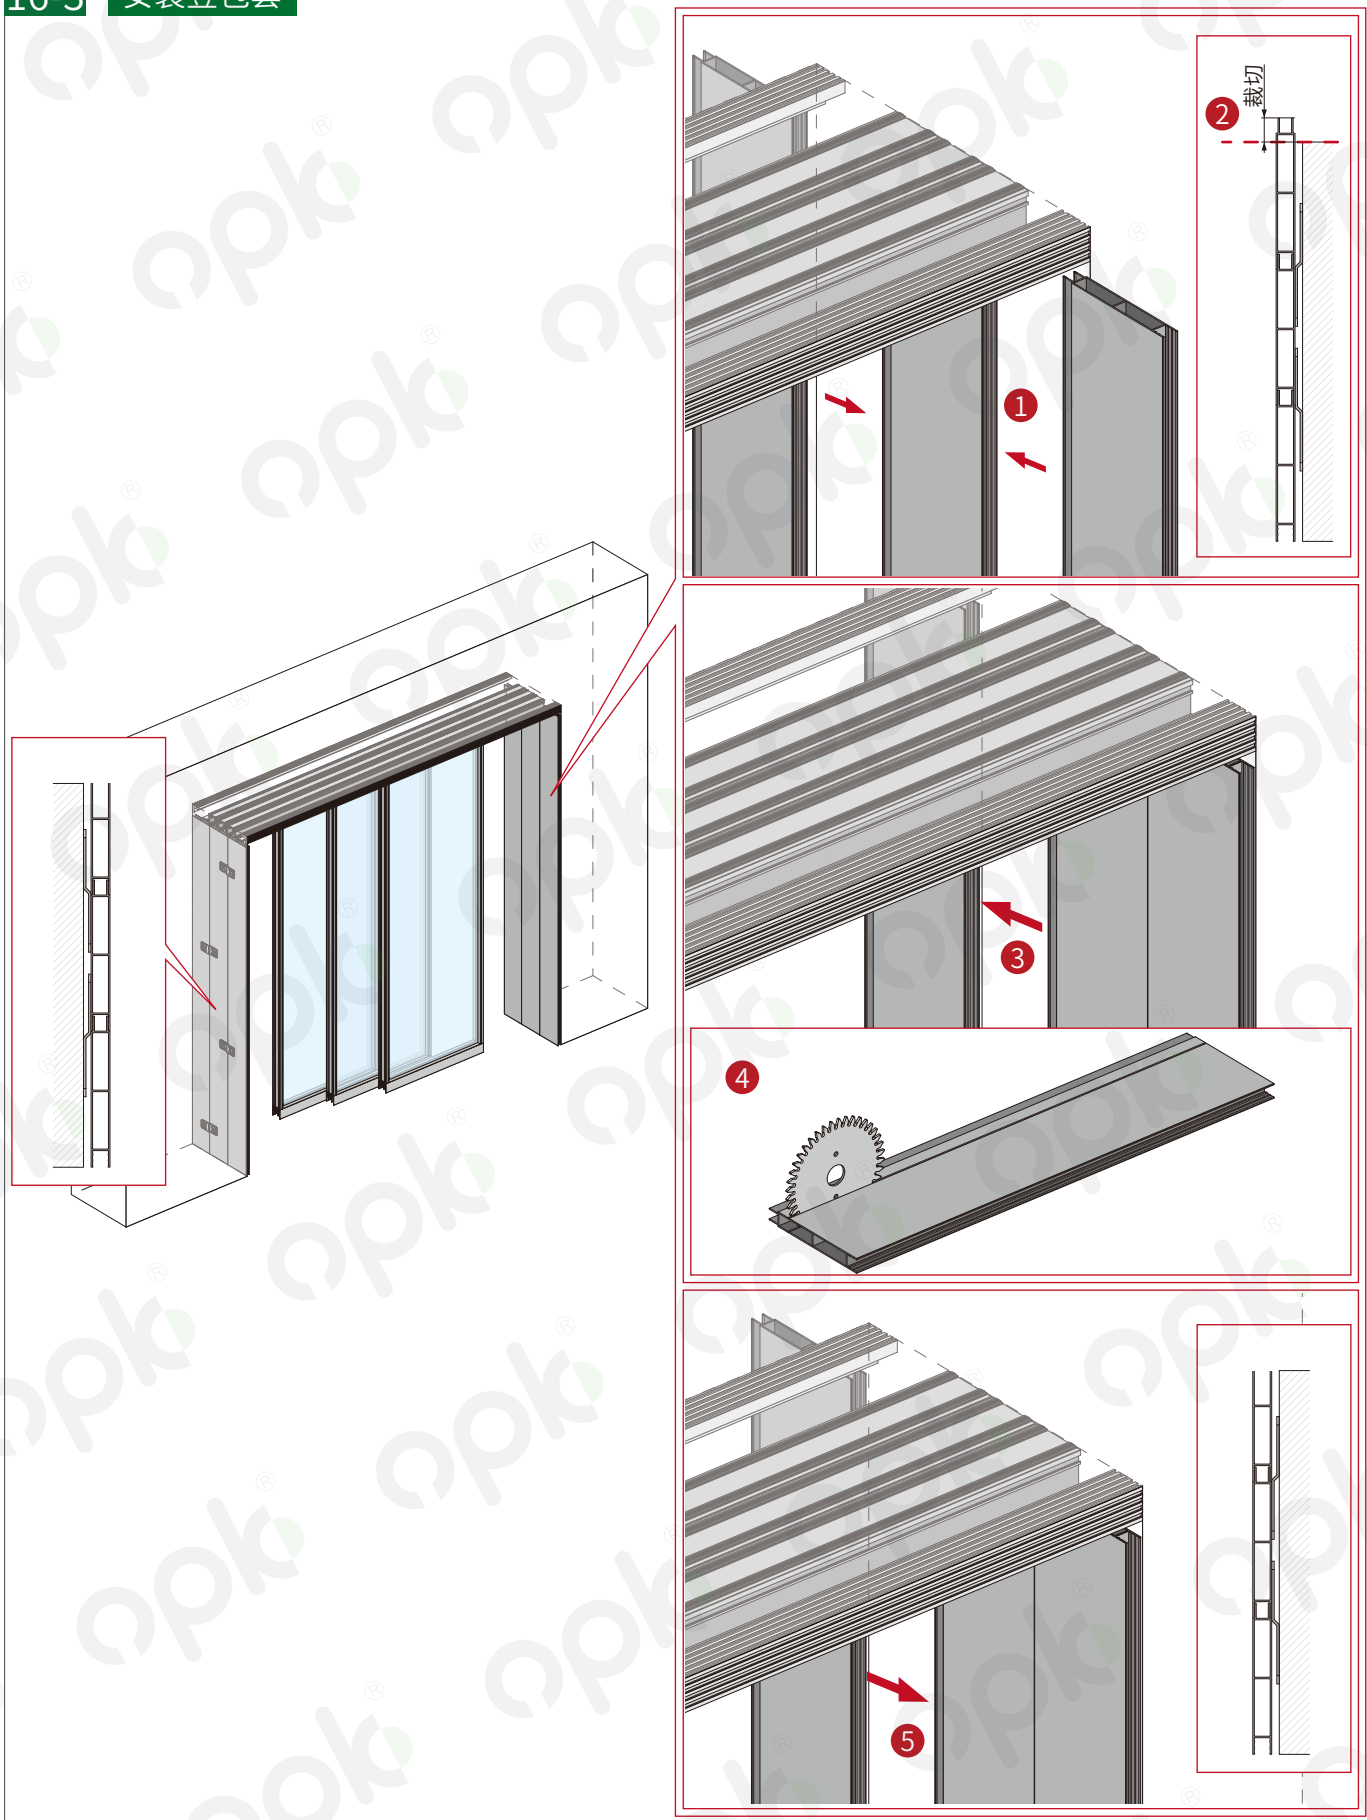

17 安装横包套

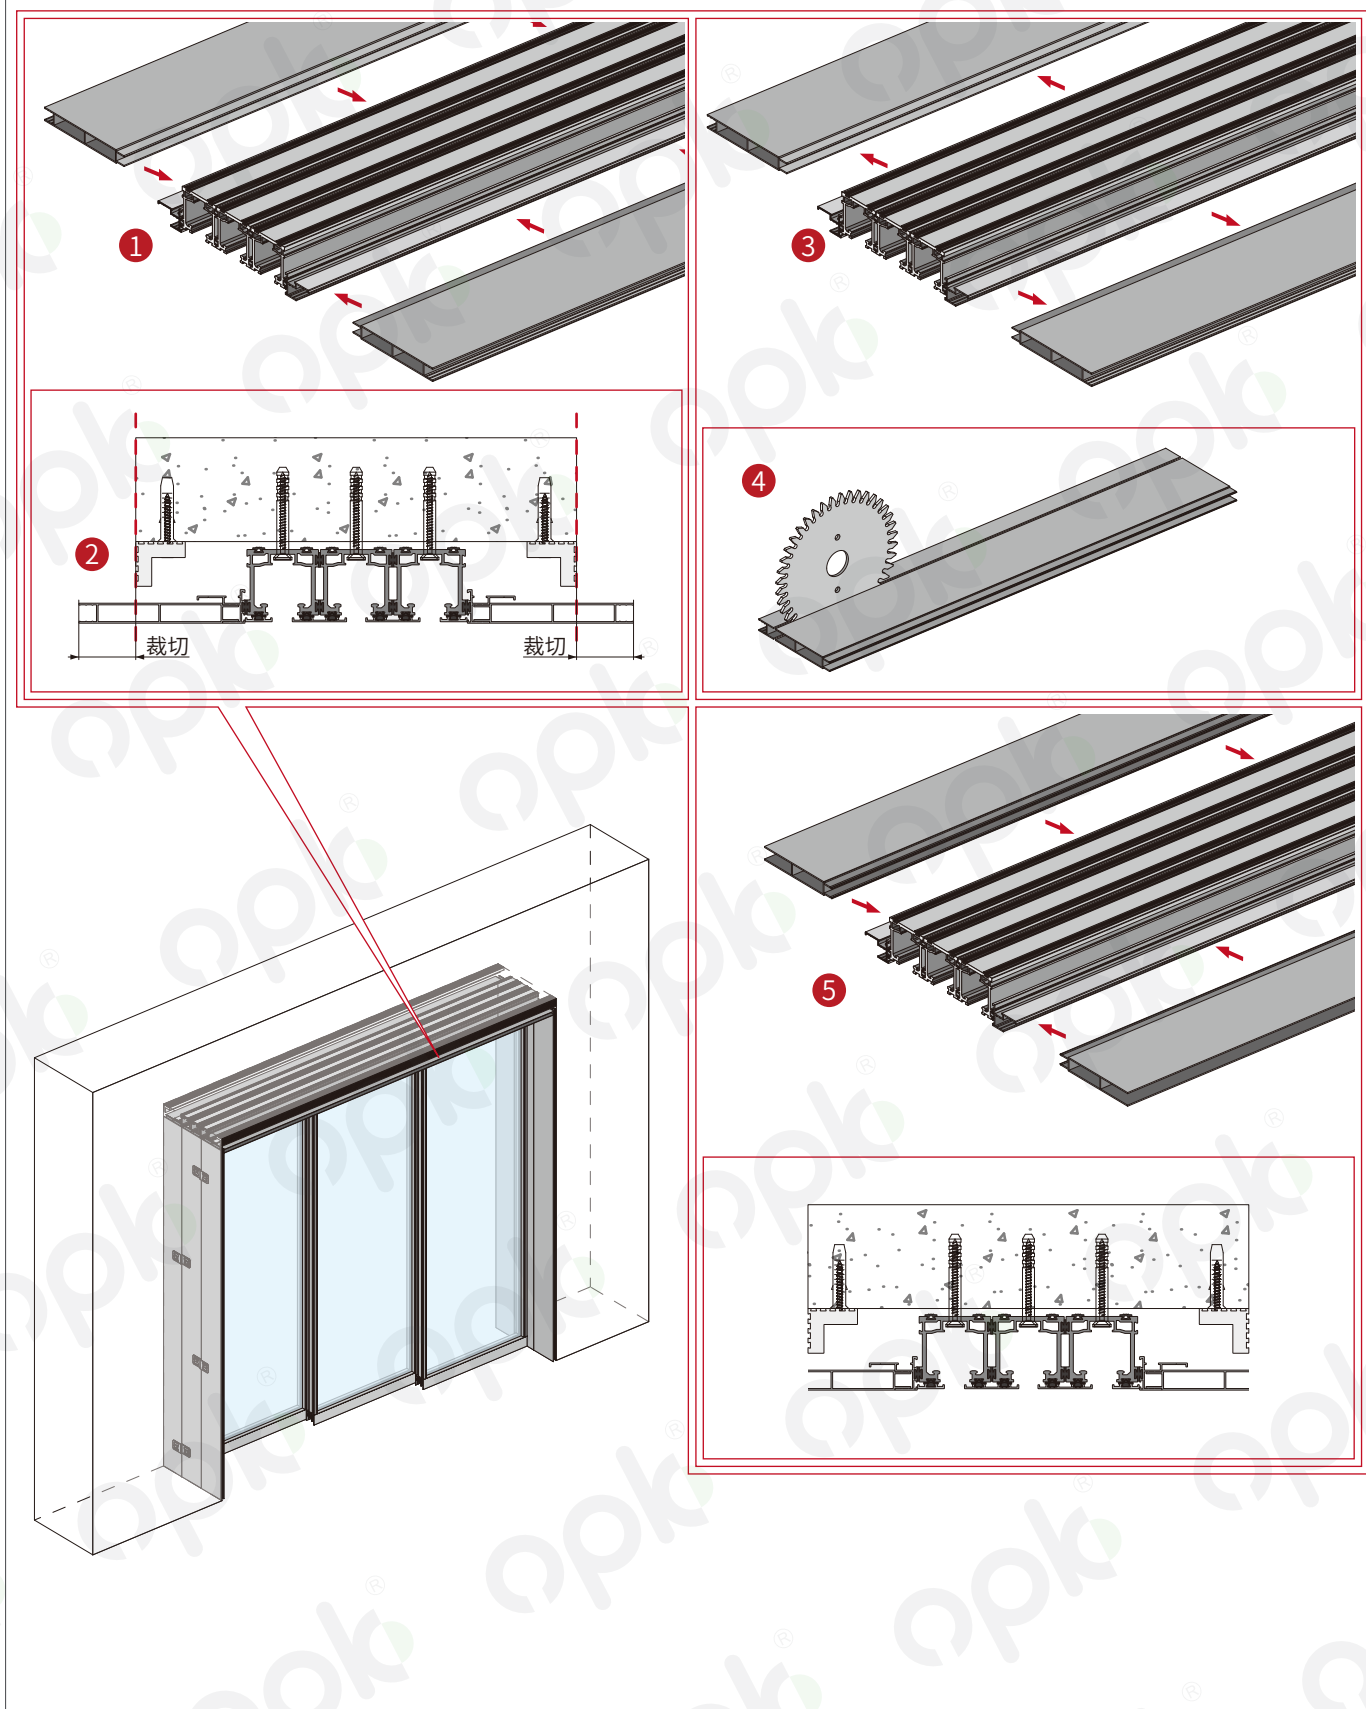

18 安装直面外包套

