


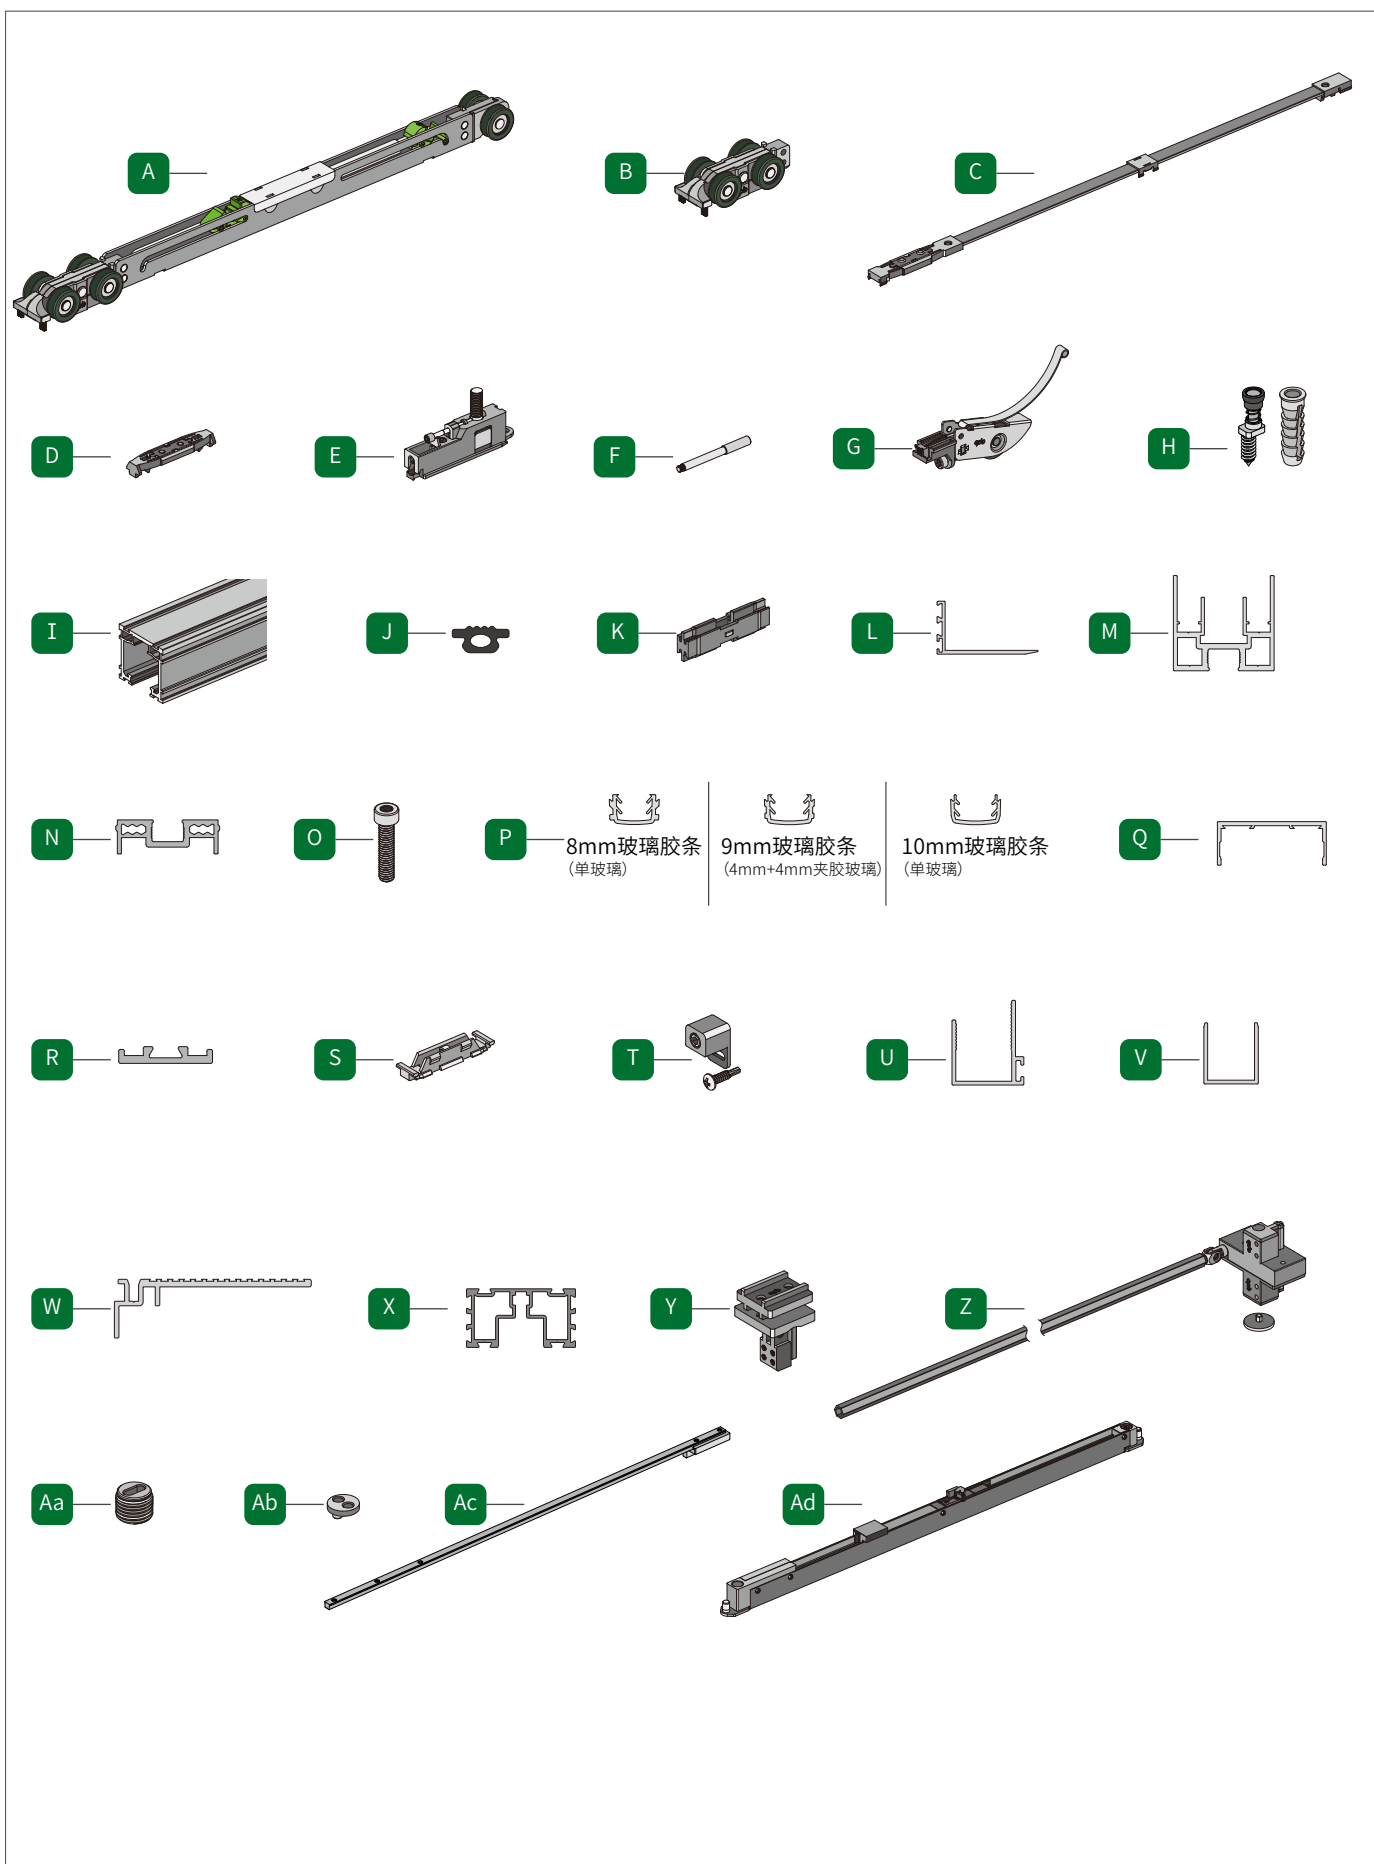
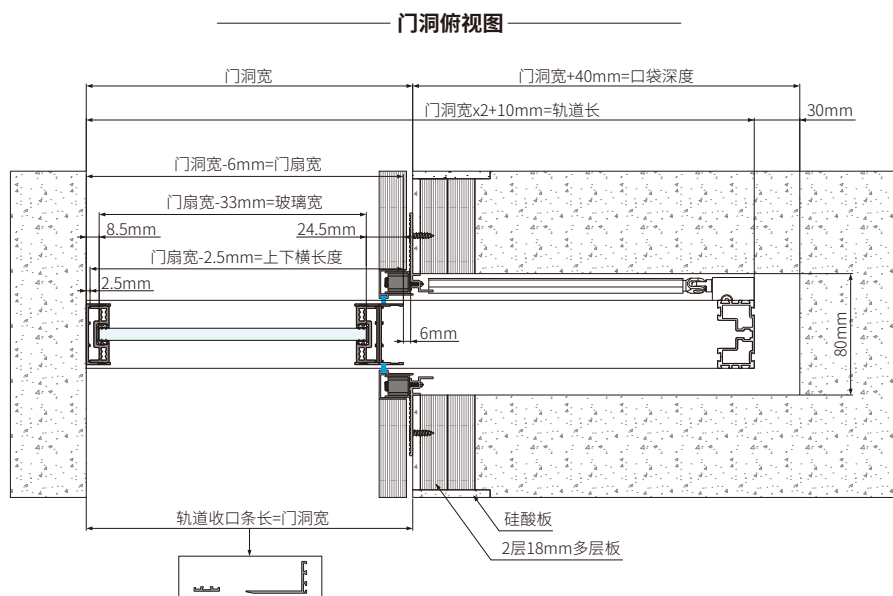
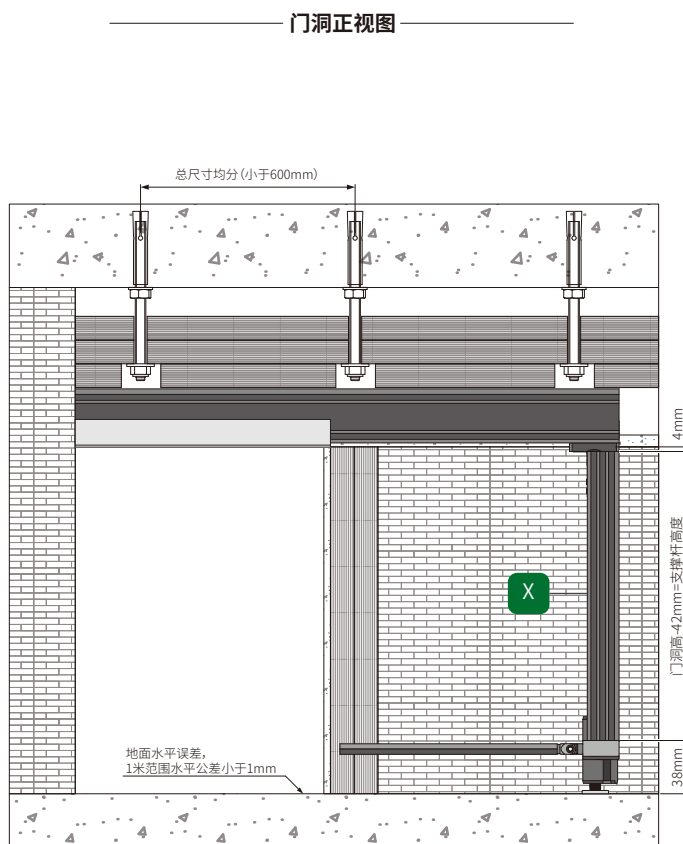


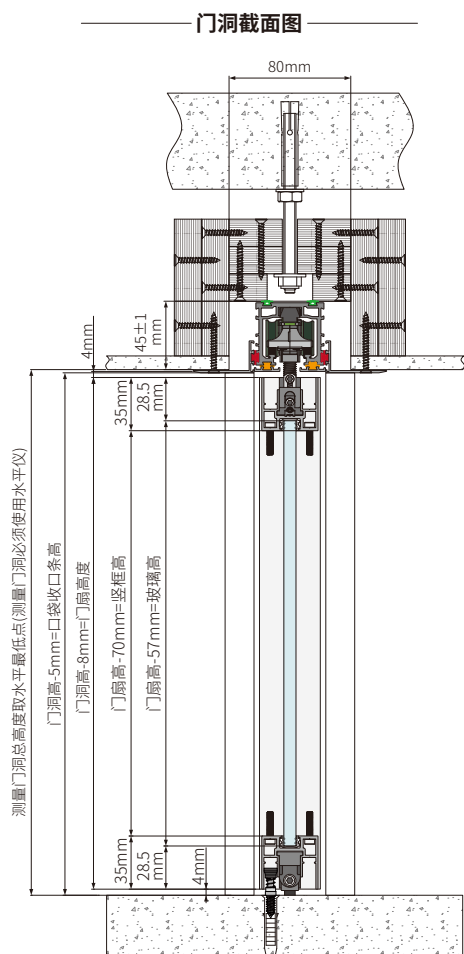


安装参数

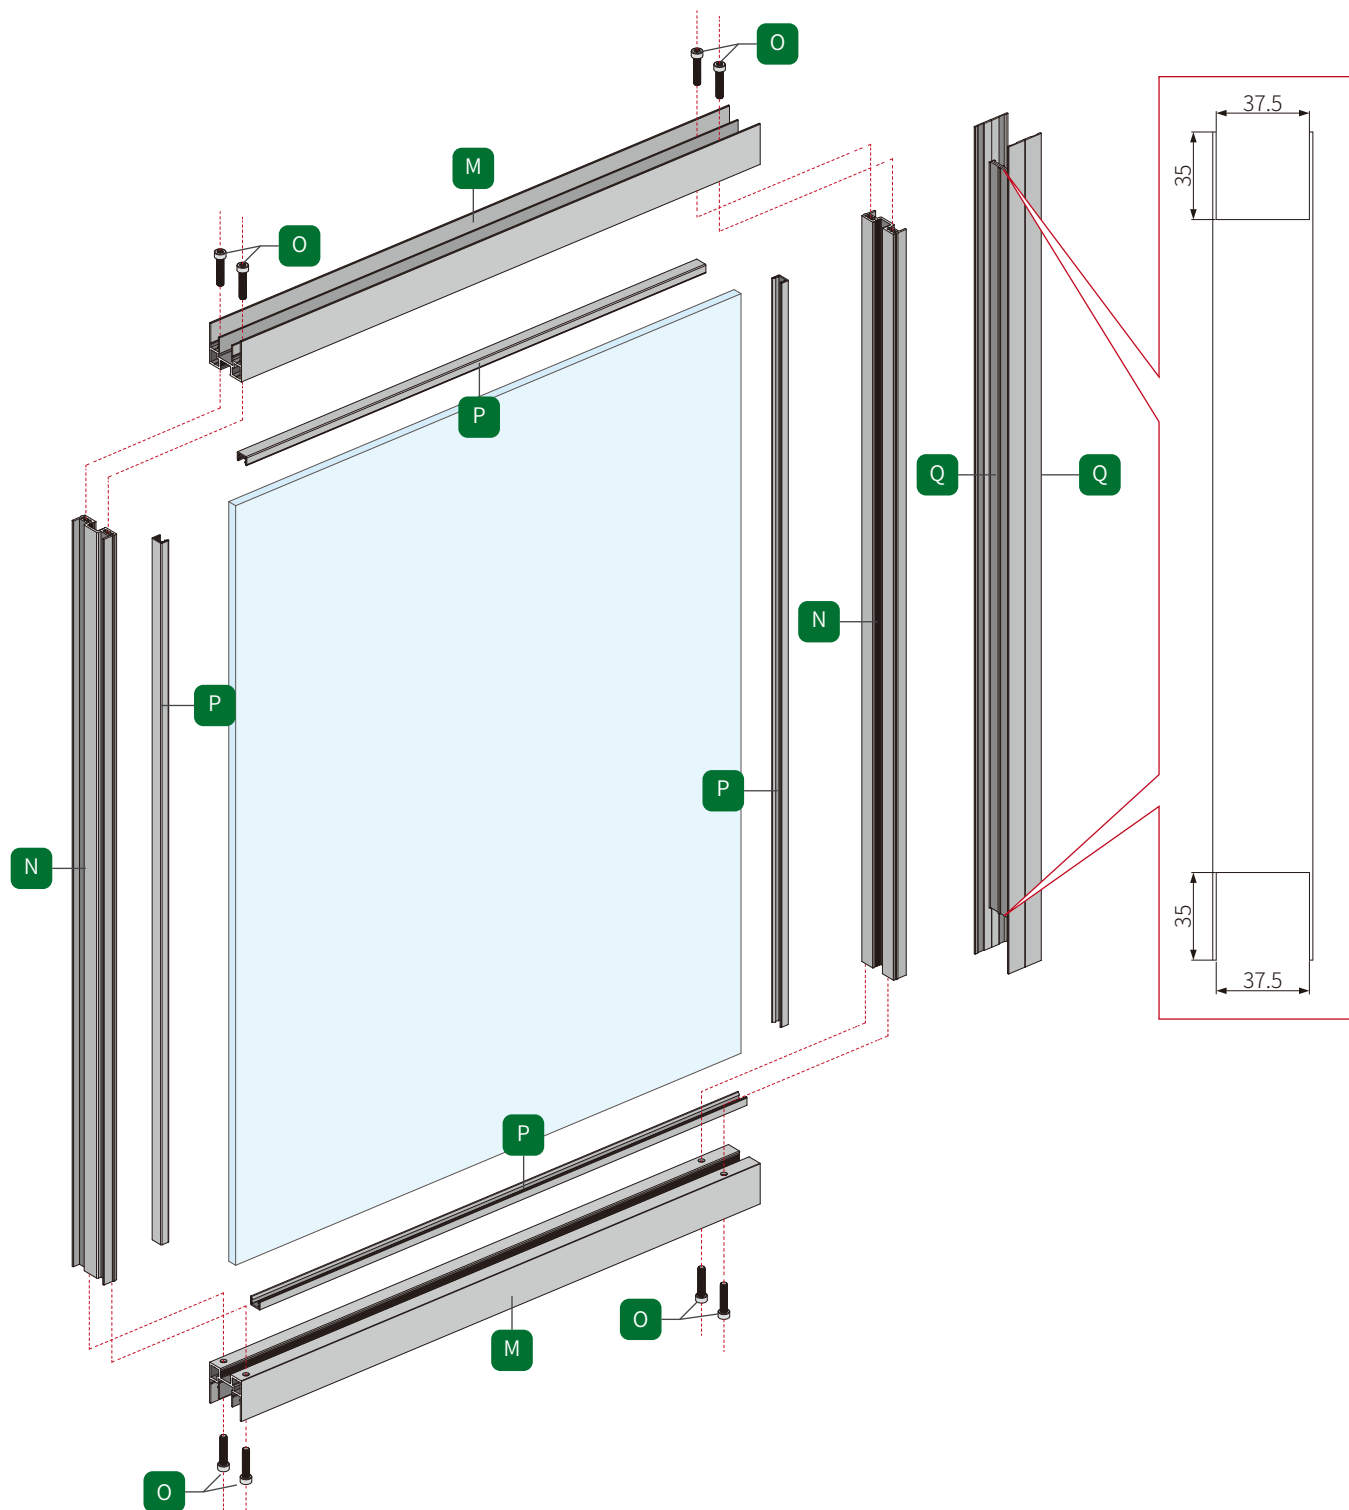


1 拼接门框

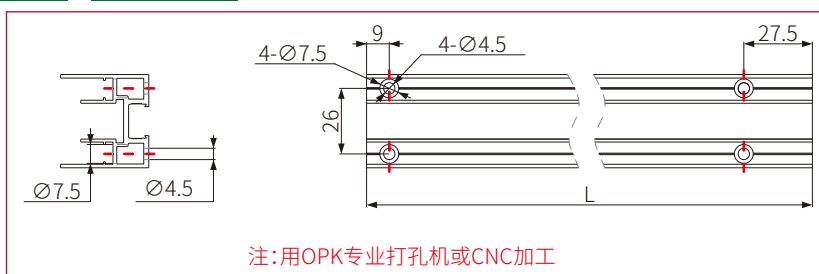


2 安装线轨收口条

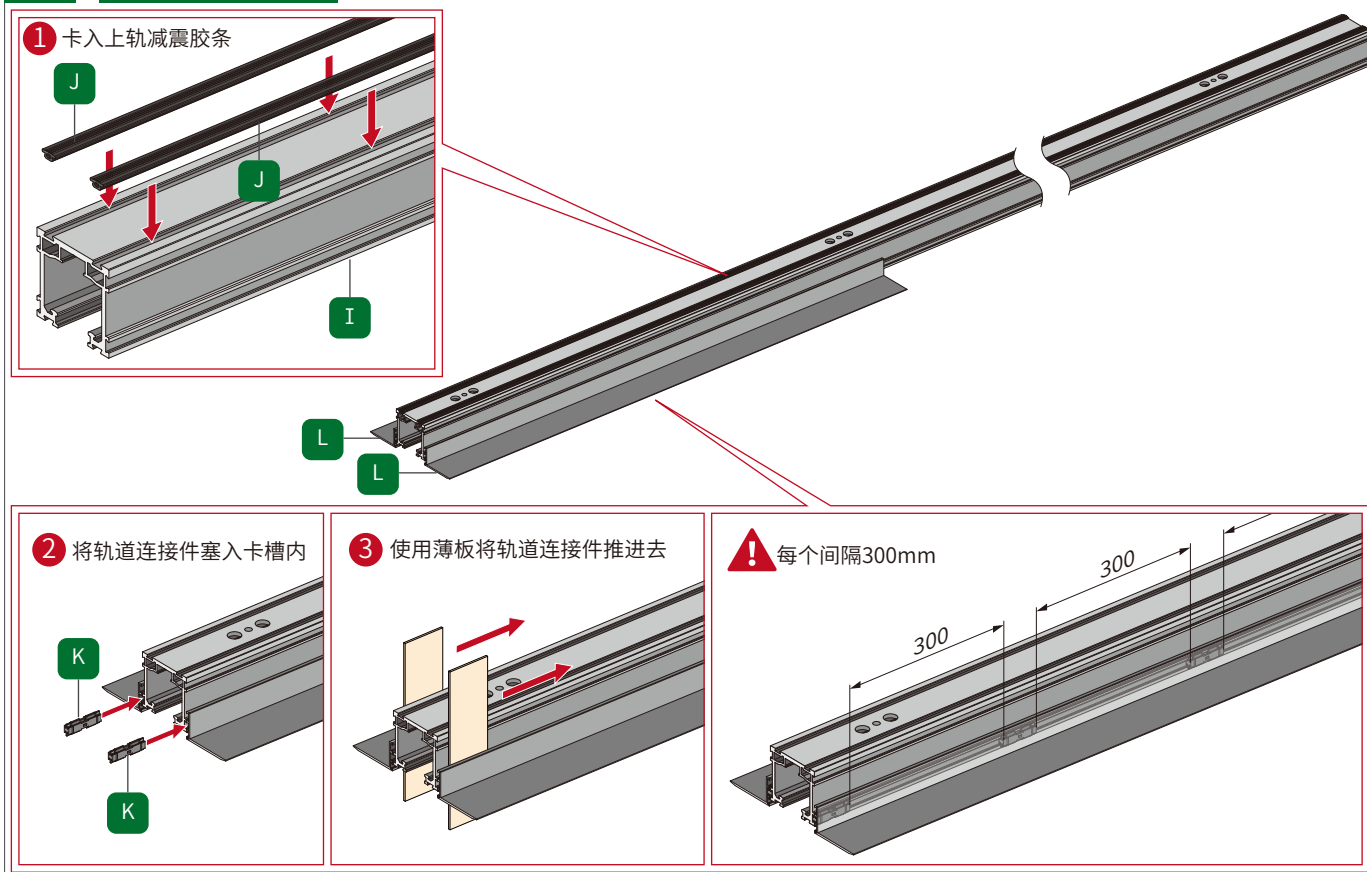


3 安装反弹器限位件

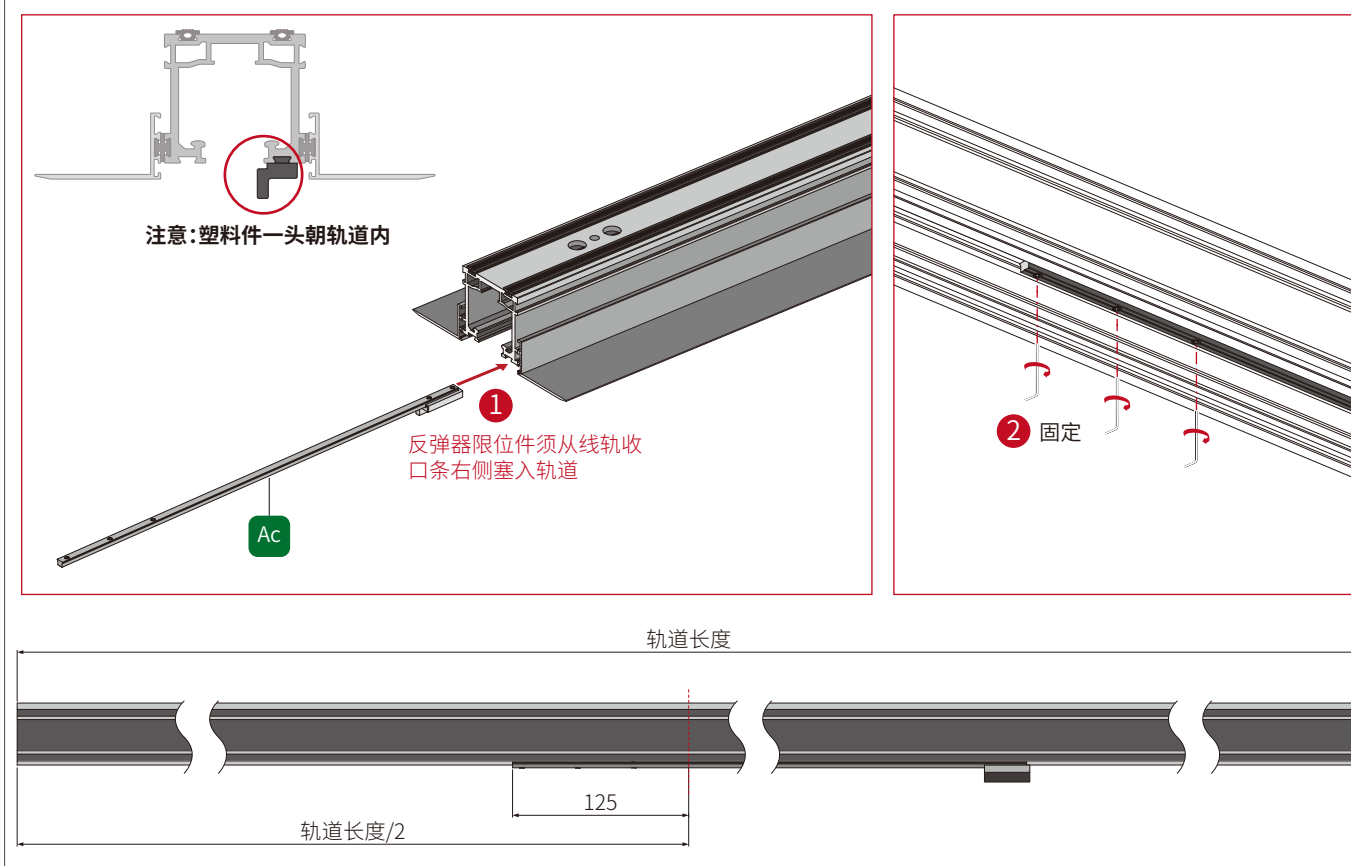


4-1 安装轨道配件

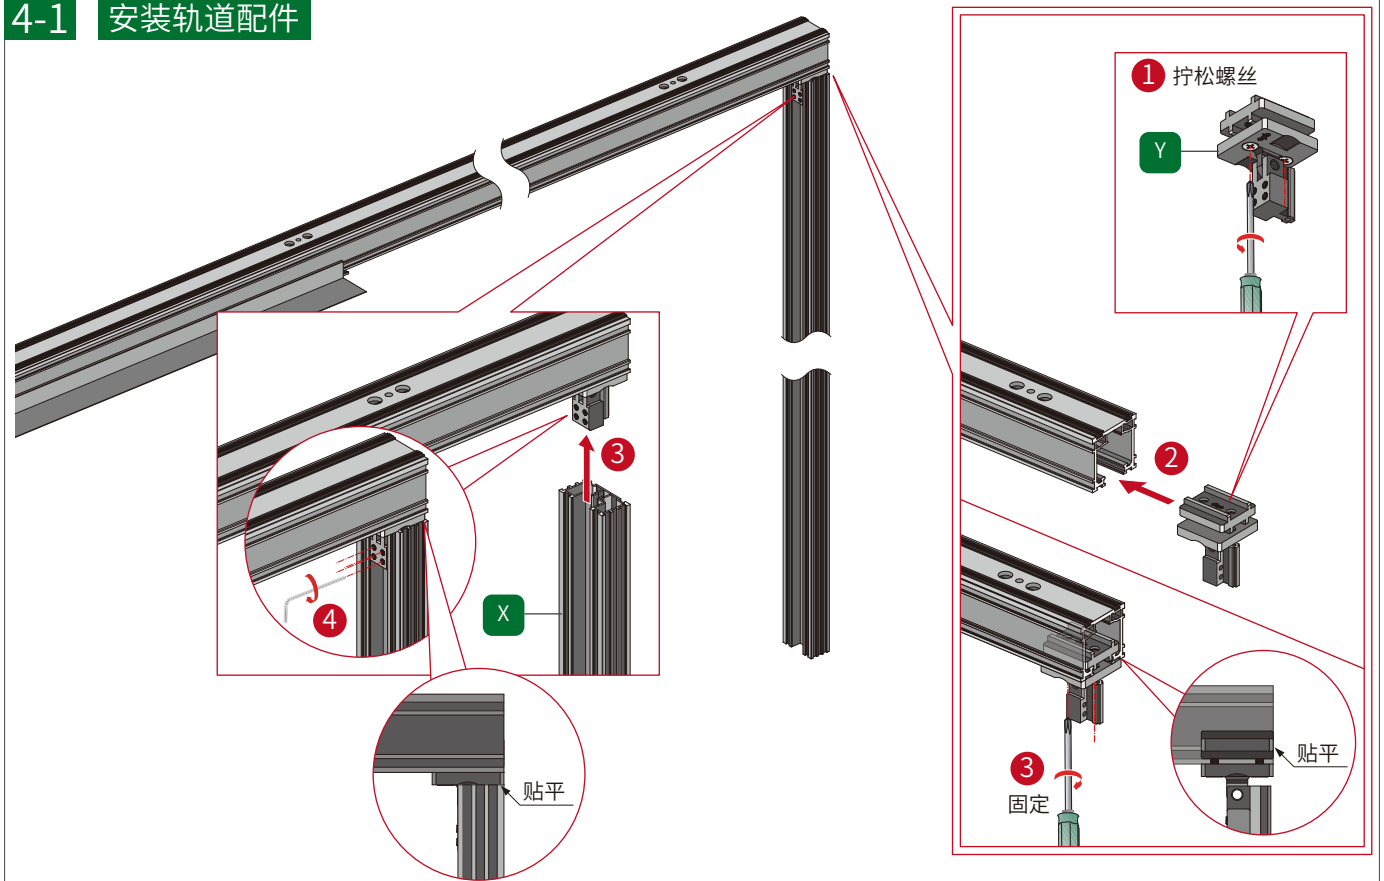


4-2 安装轨道配件

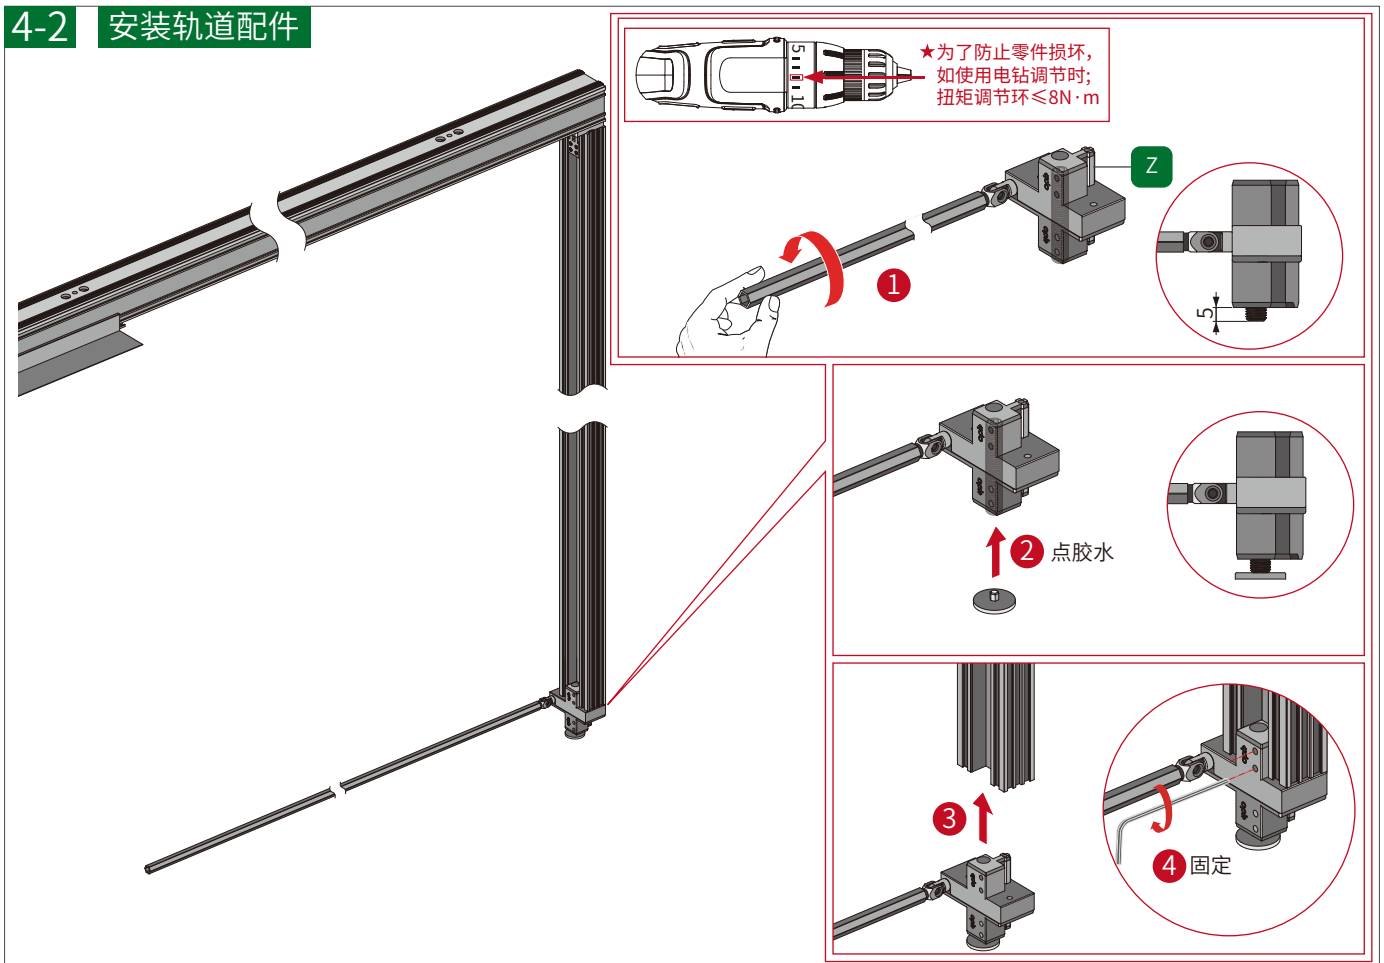


5-1 安装轨道

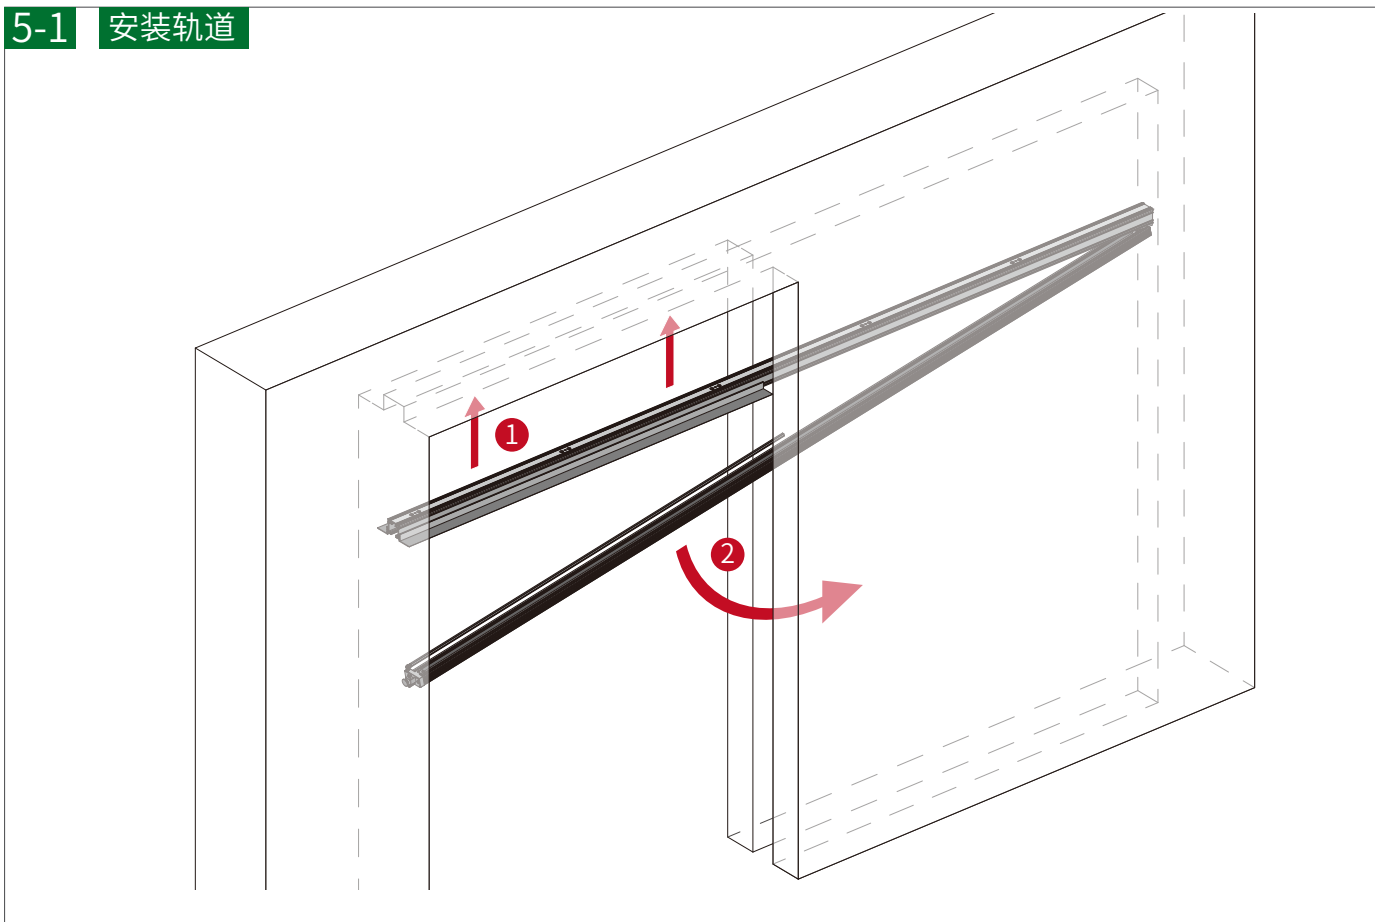


5-2 安装轨道

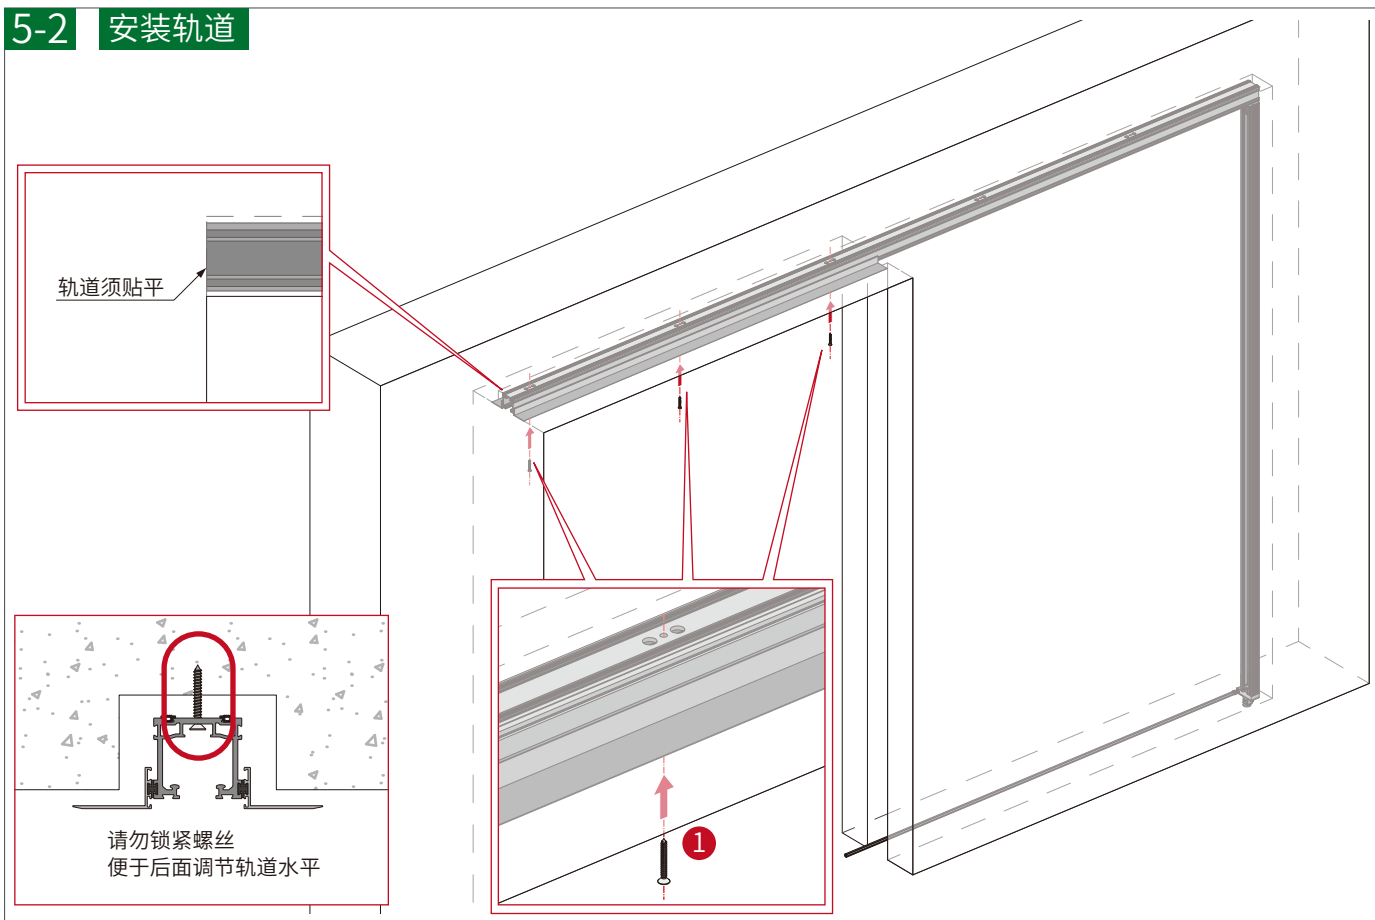


5-3 安装轨道

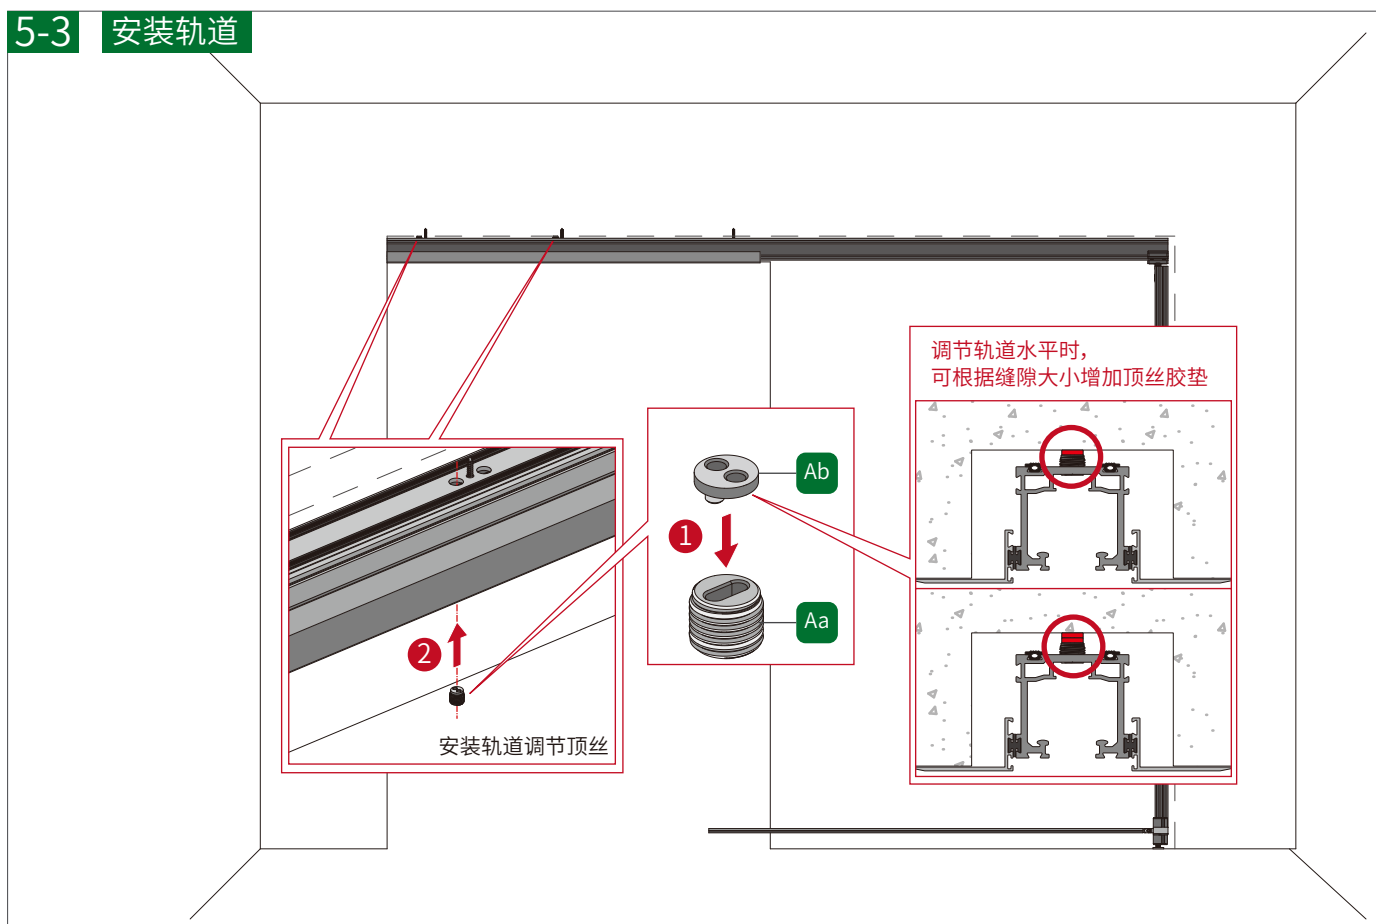


5-4 安装轨道

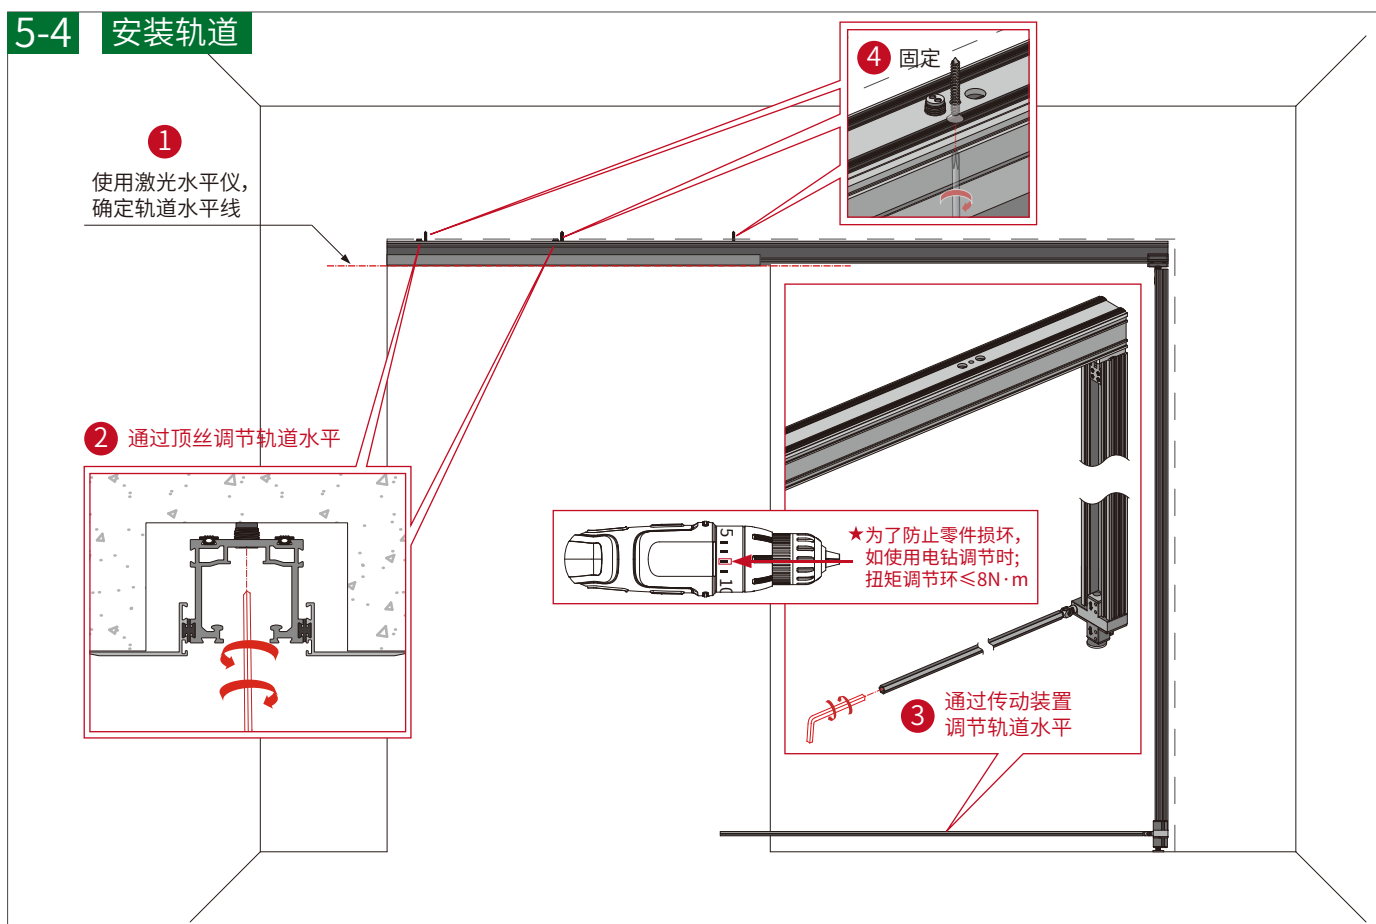


6 安装加长限位件

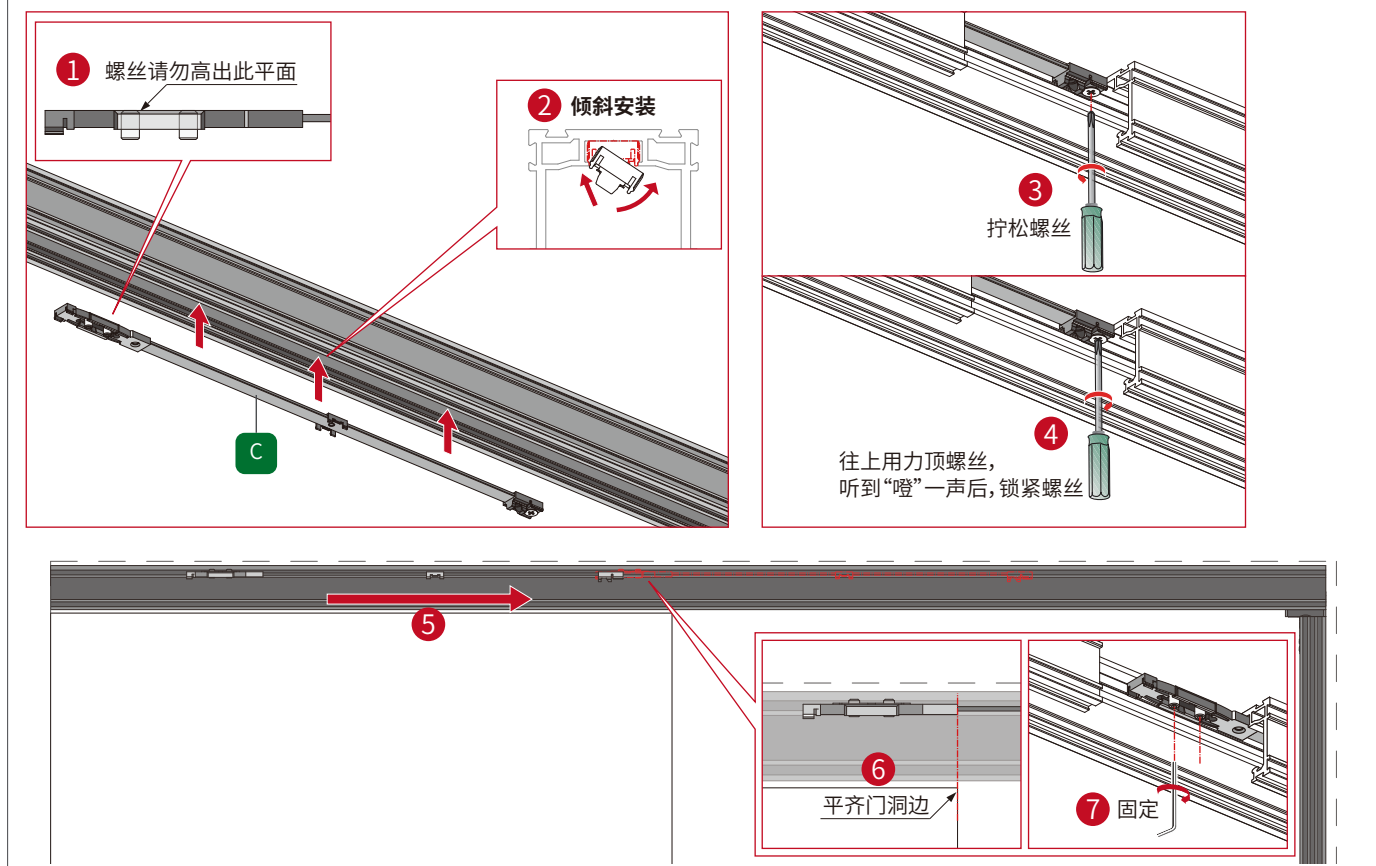


7 安装口袋门固定件

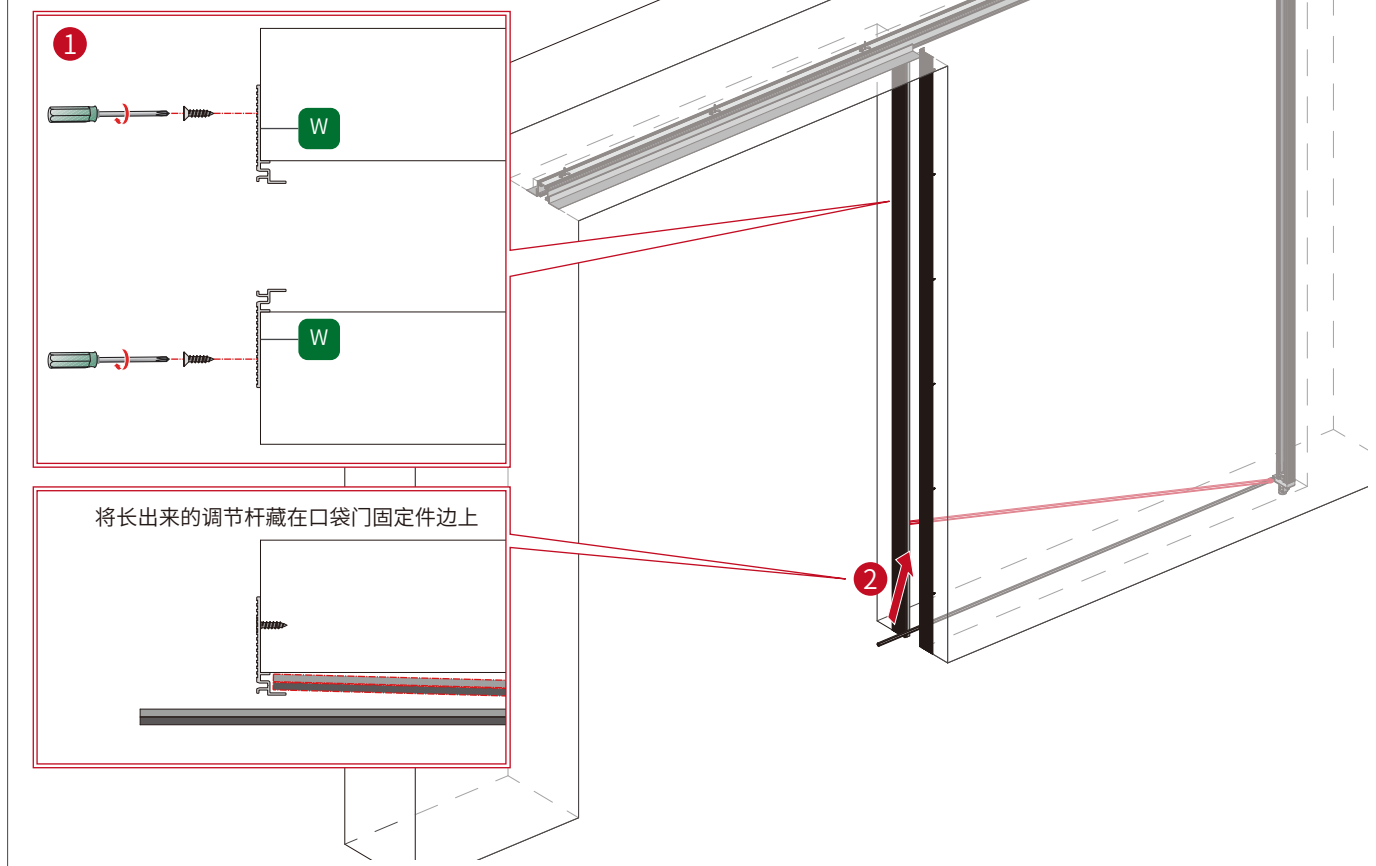


9-2 安装上滑轮

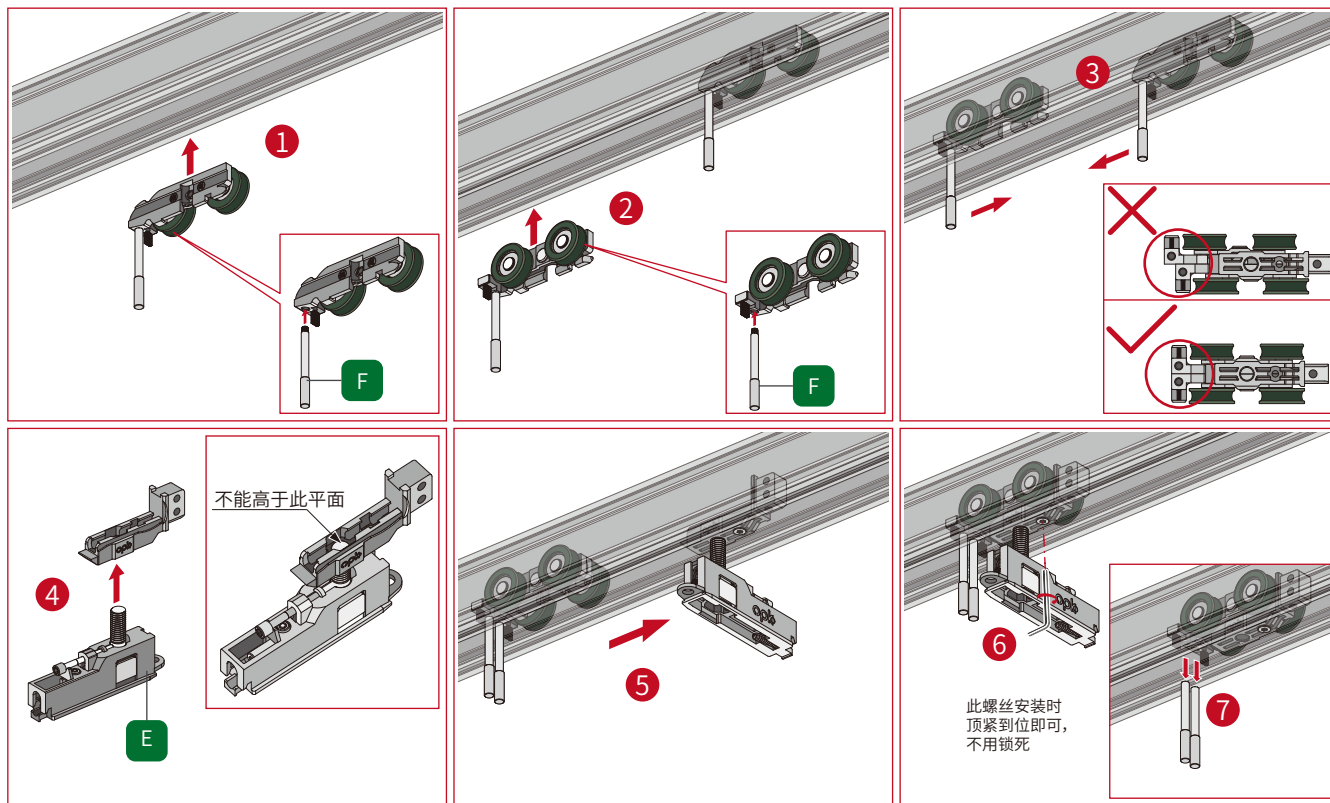


10-1 安装门扇

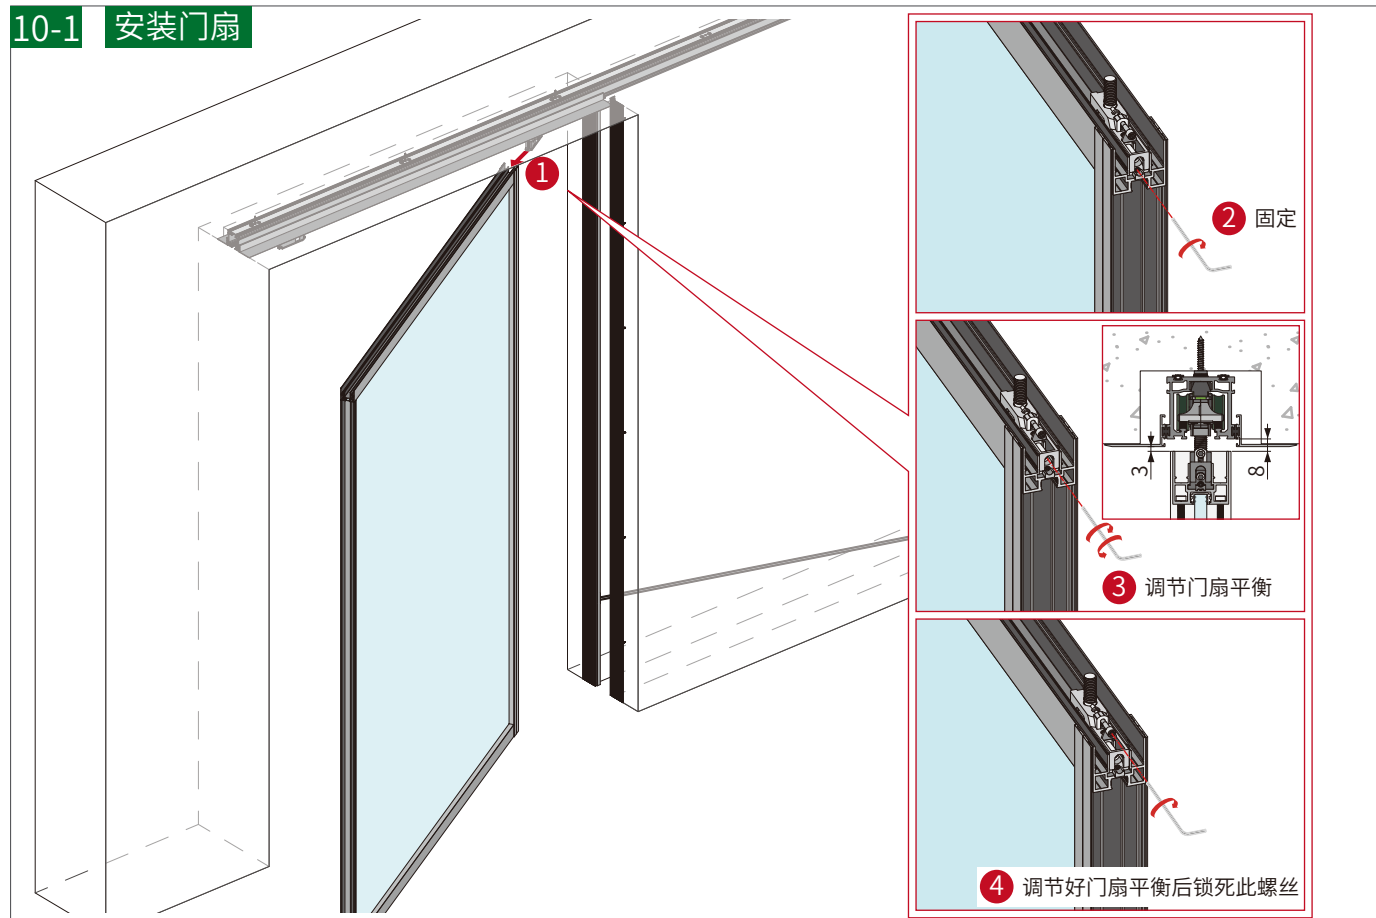


10-2 安装门扇

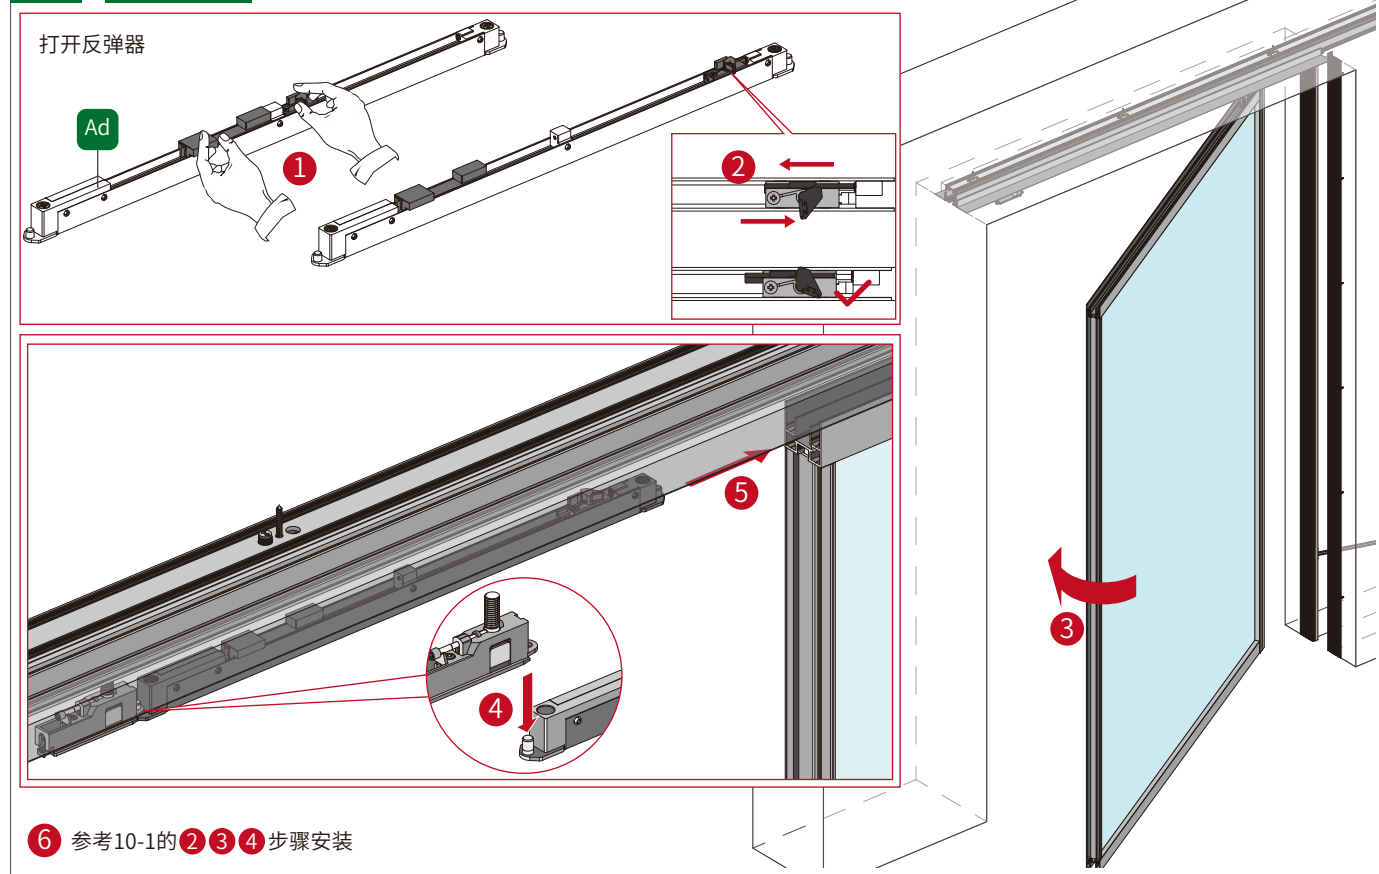


11 安装下定位

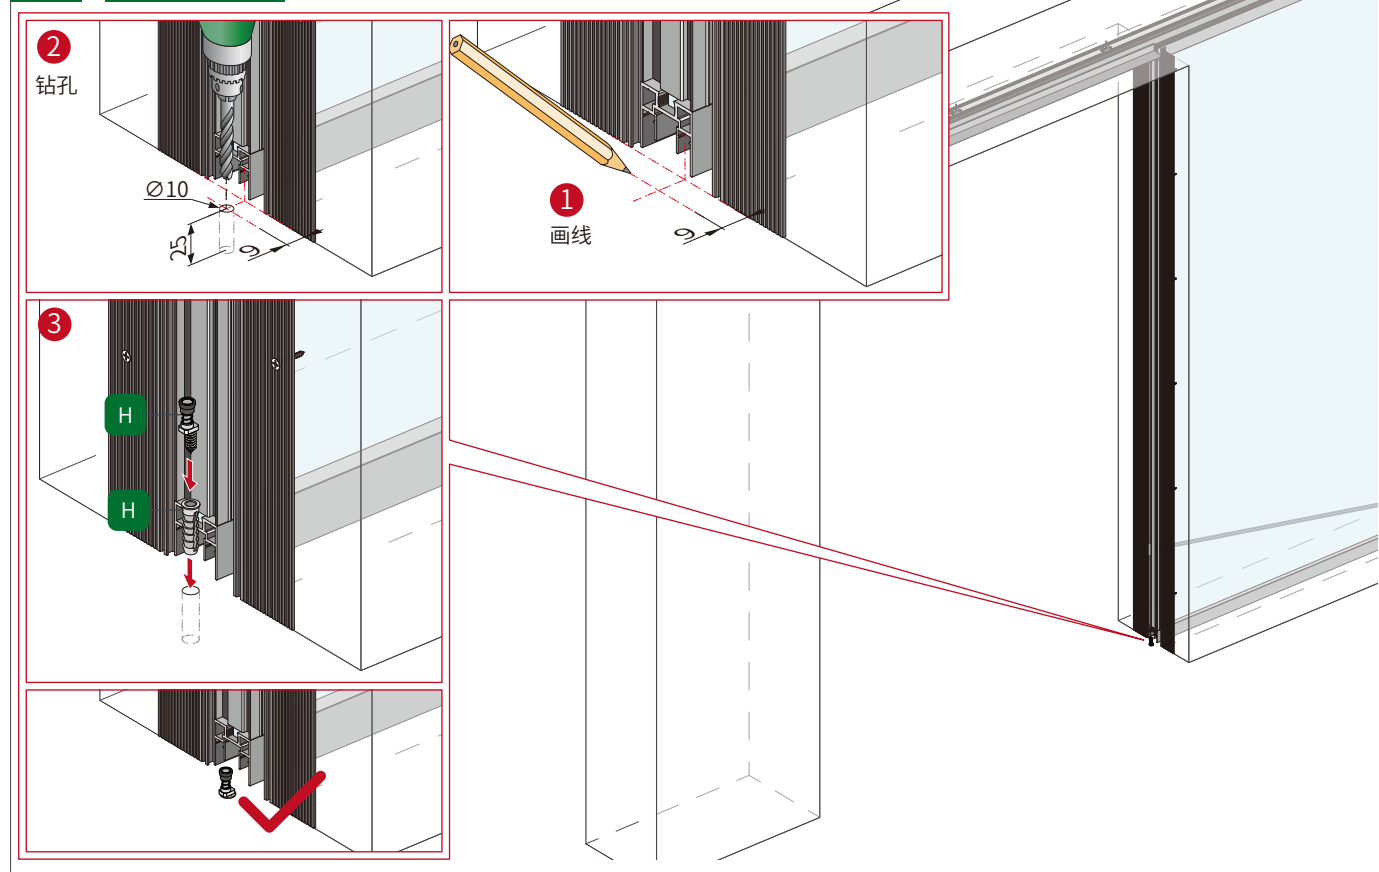






12 安装下滑轮

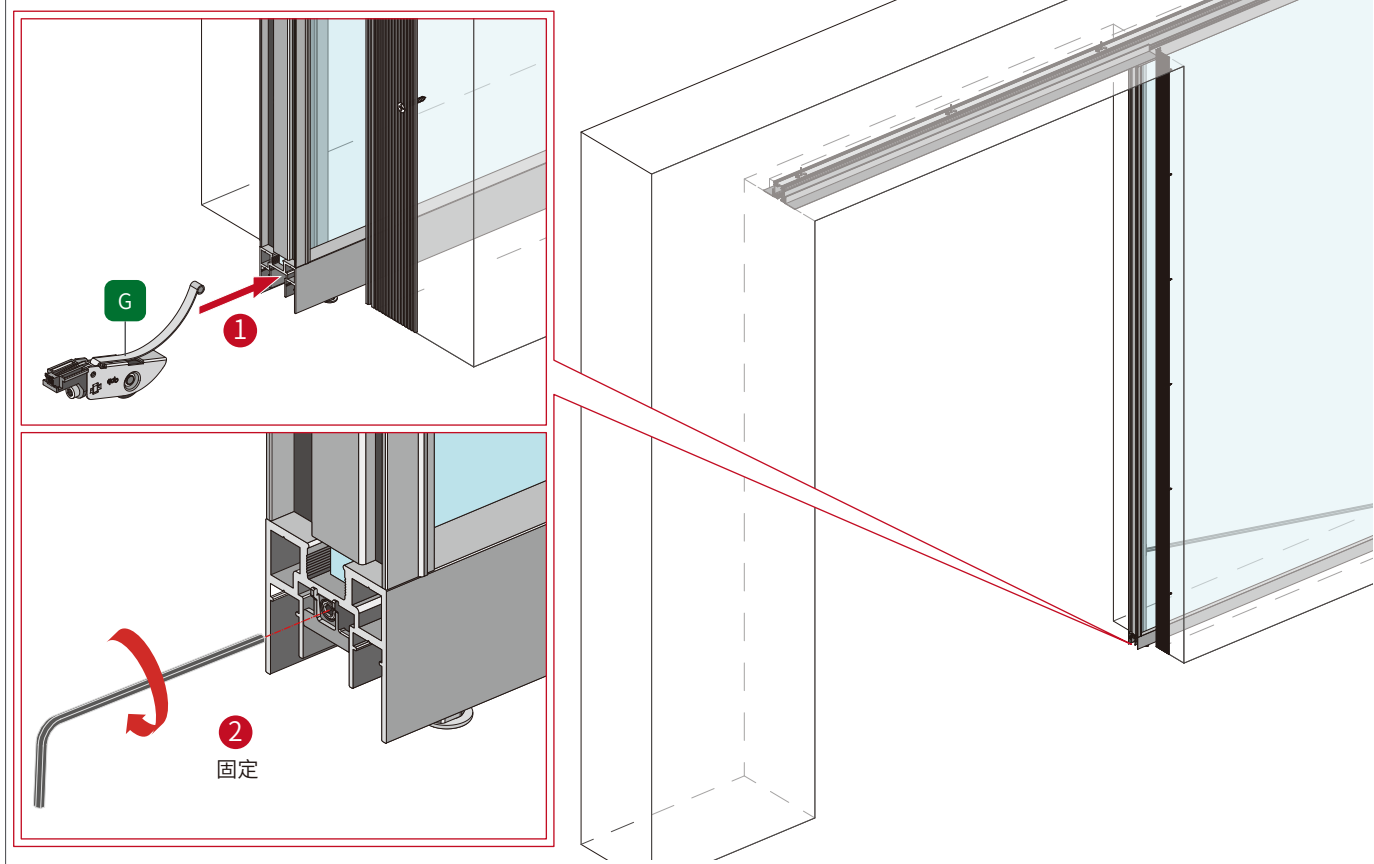




13 安装U型调节件和塑料调节件

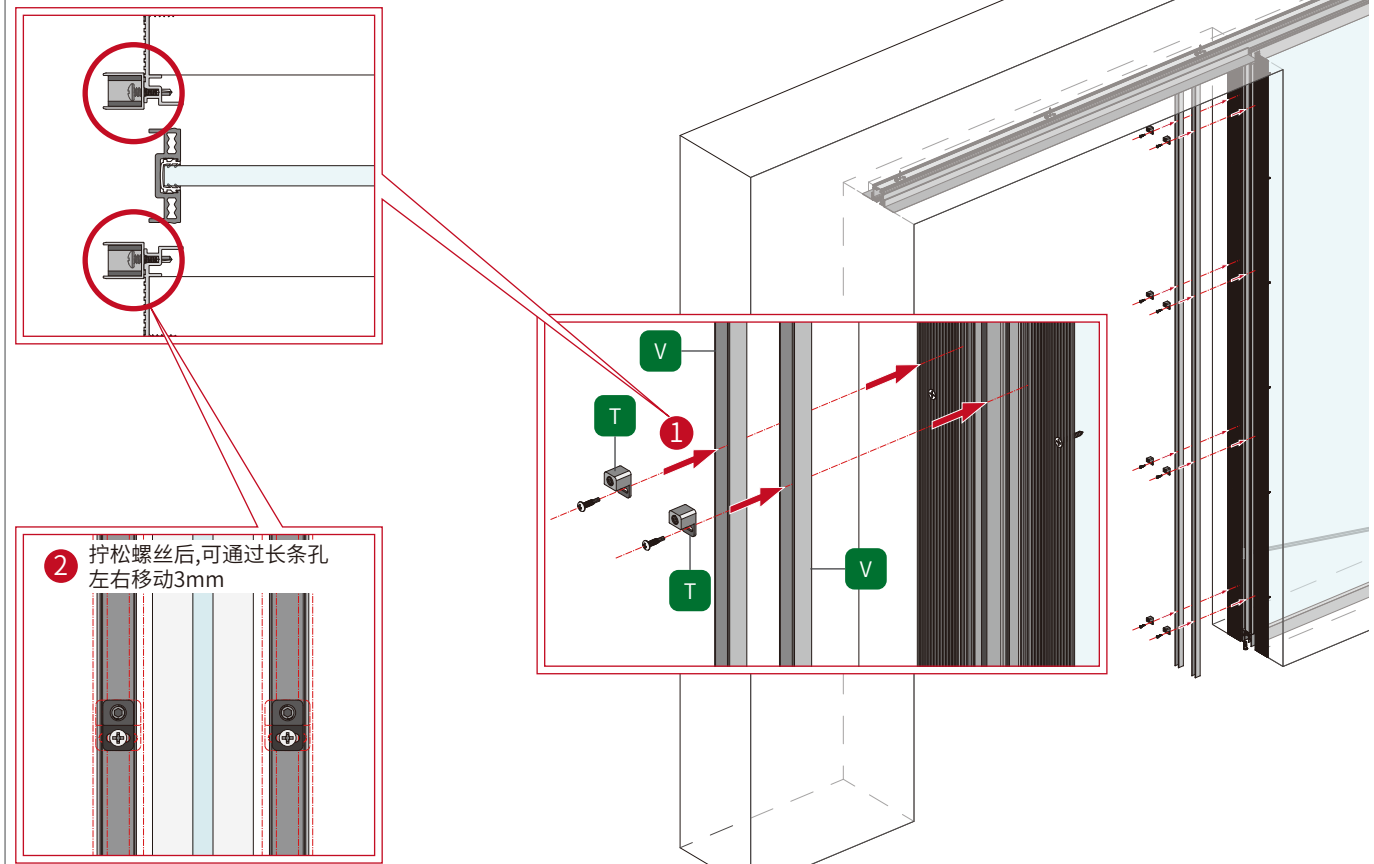


14 安装伸缩调节件

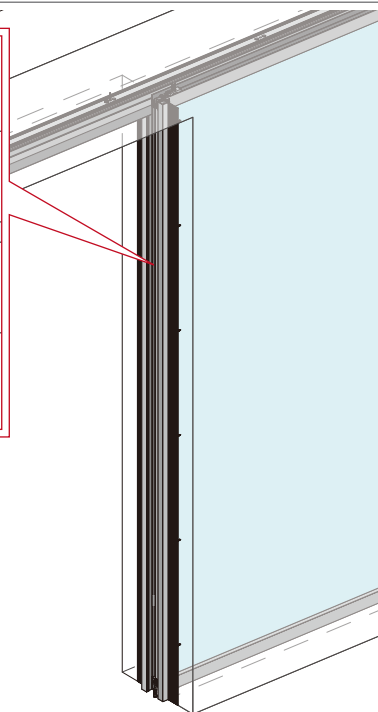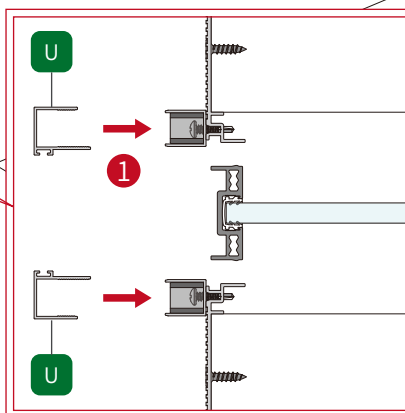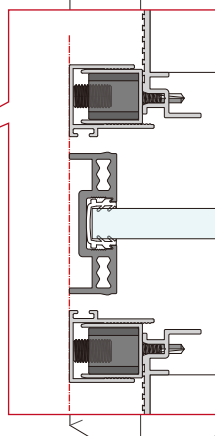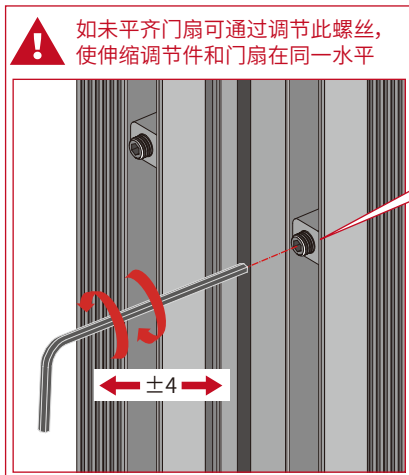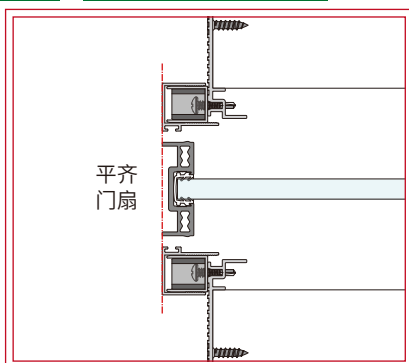


15 安装封板

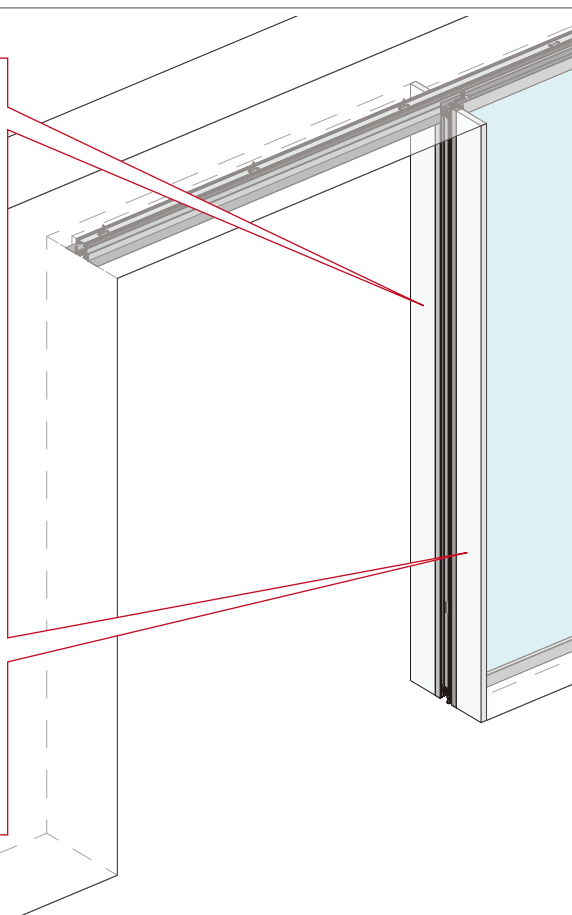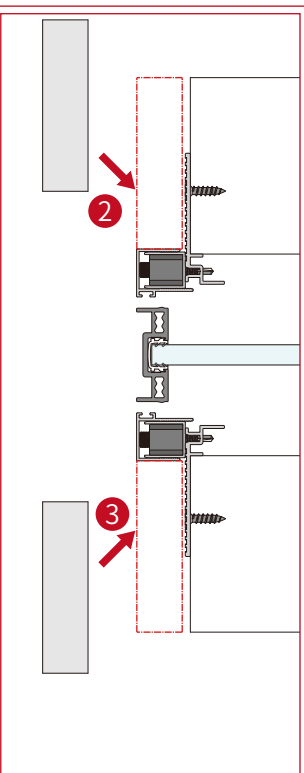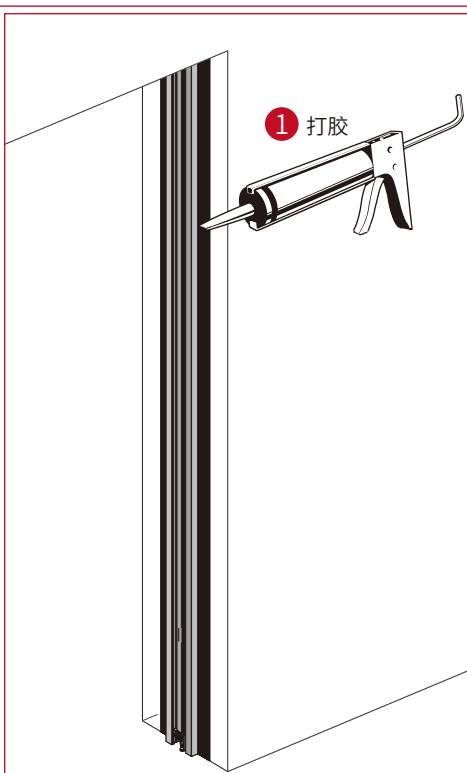


16 安装门体竖框

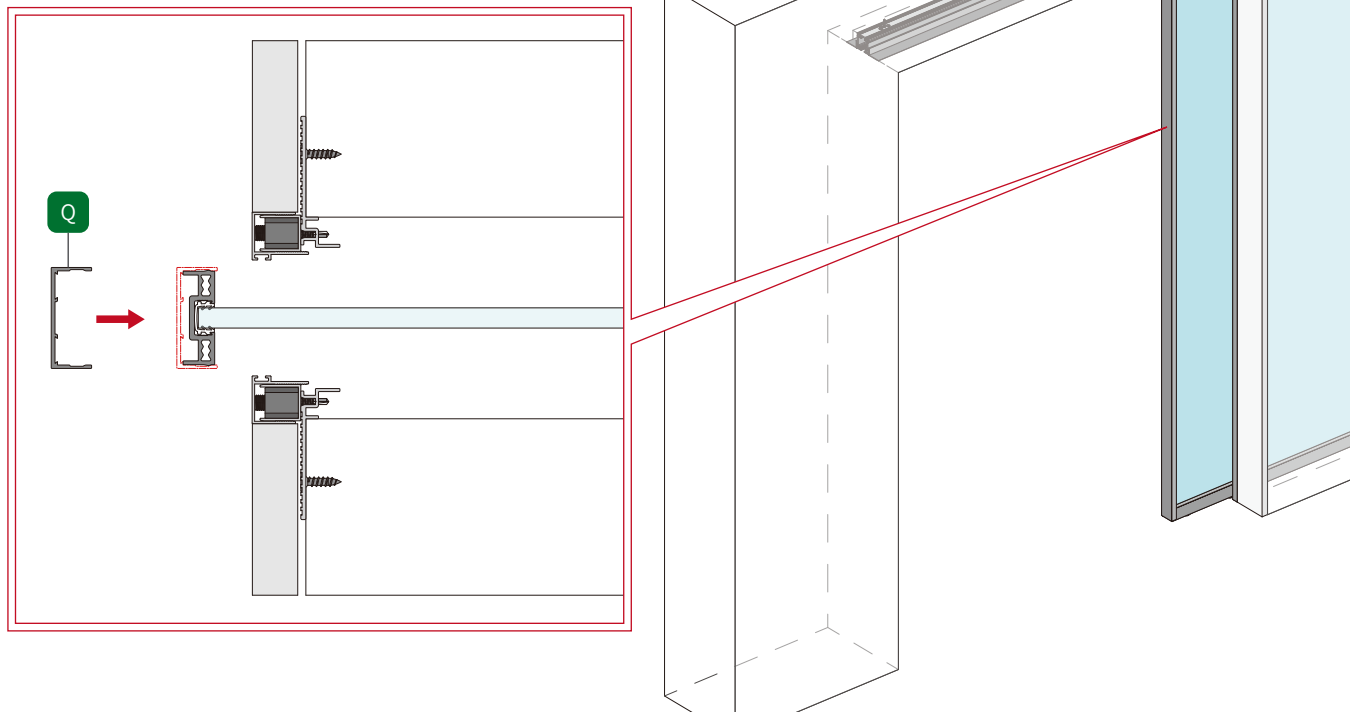


17 定位限位件

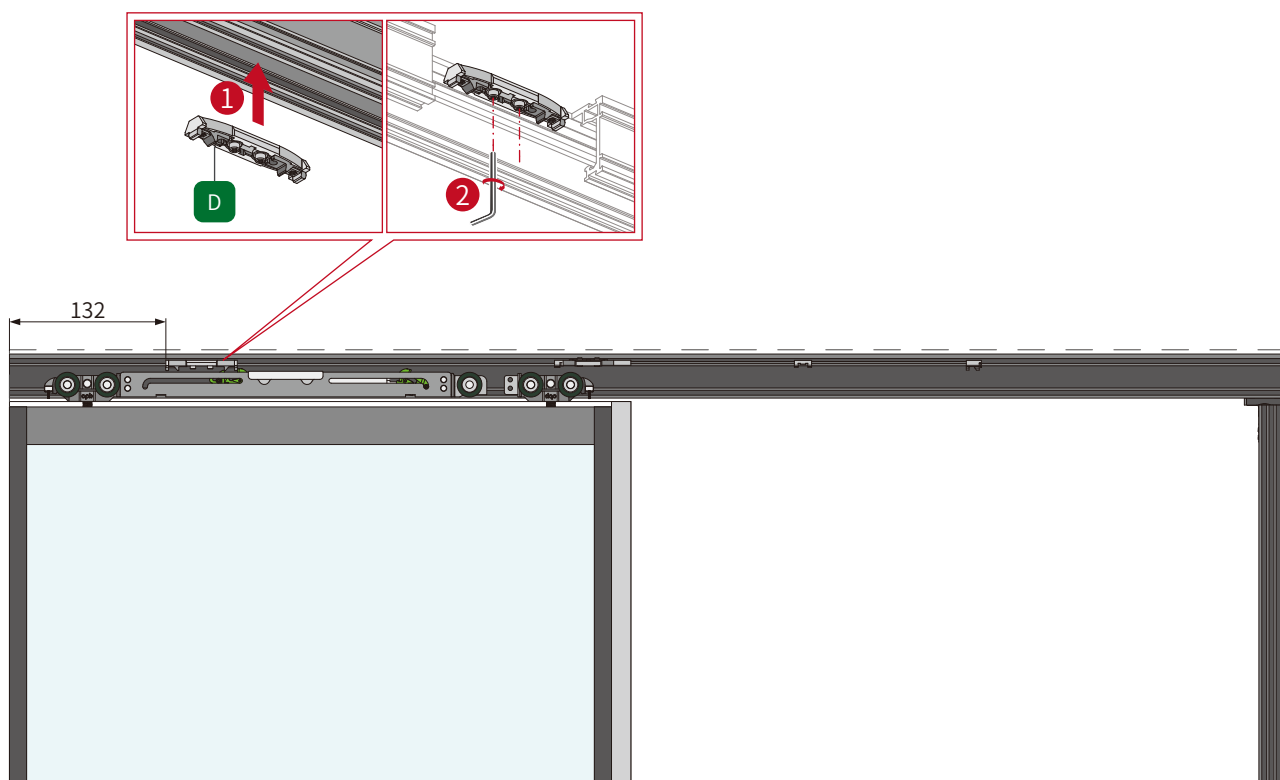

18 定位加长限位件

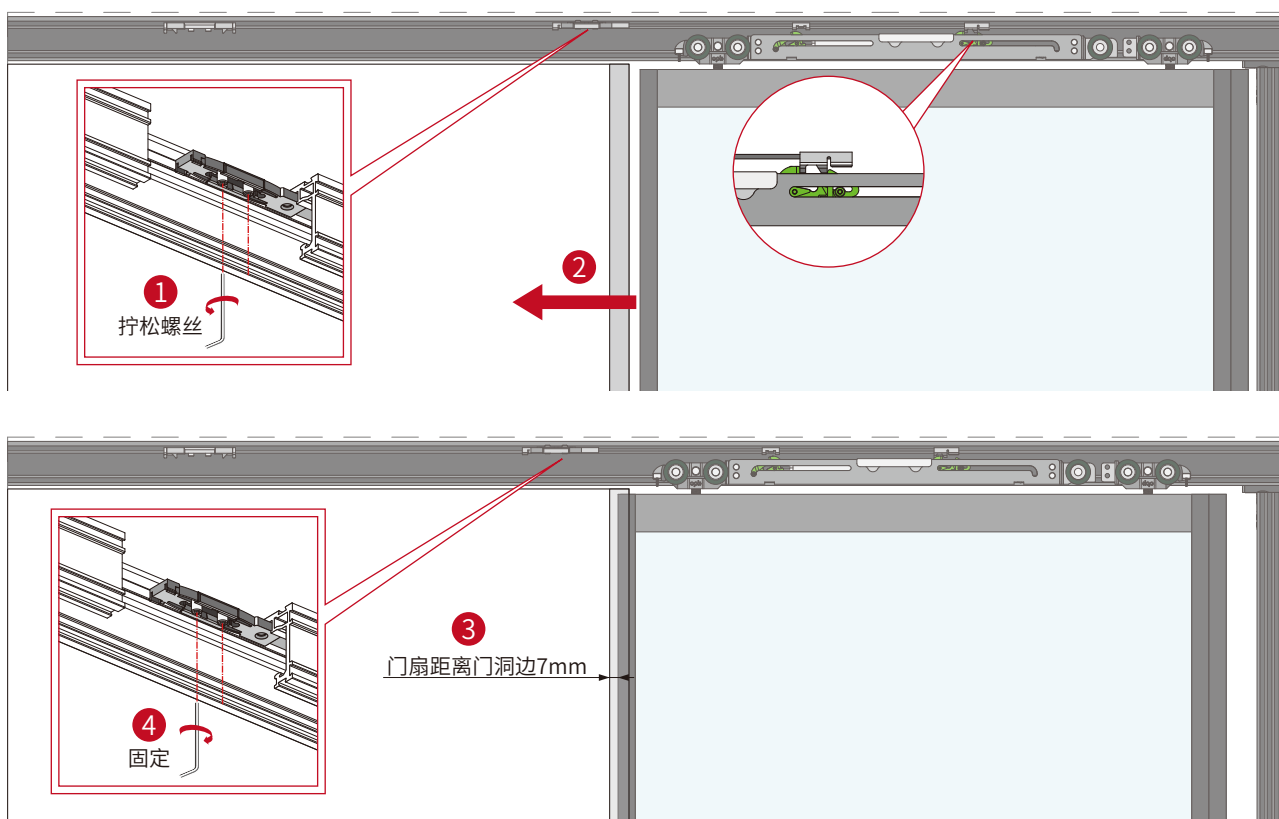

19 定位反弹器限位件

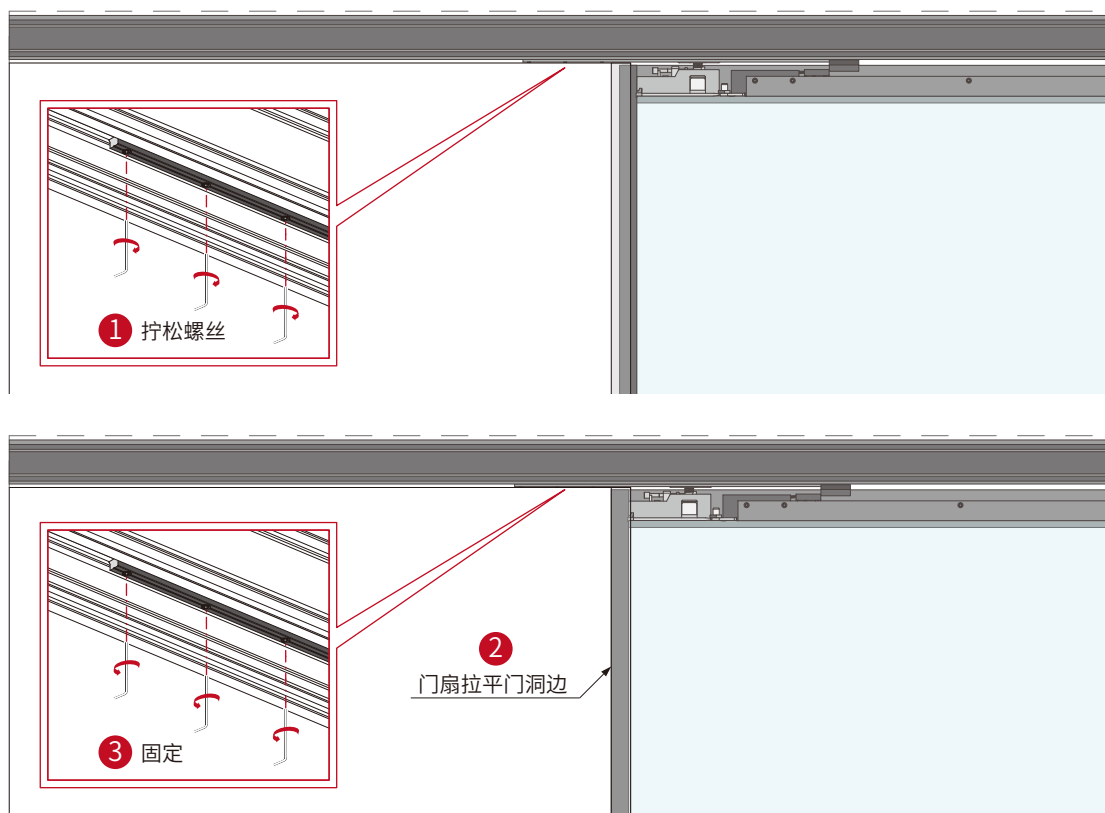

20 安装装饰条

