


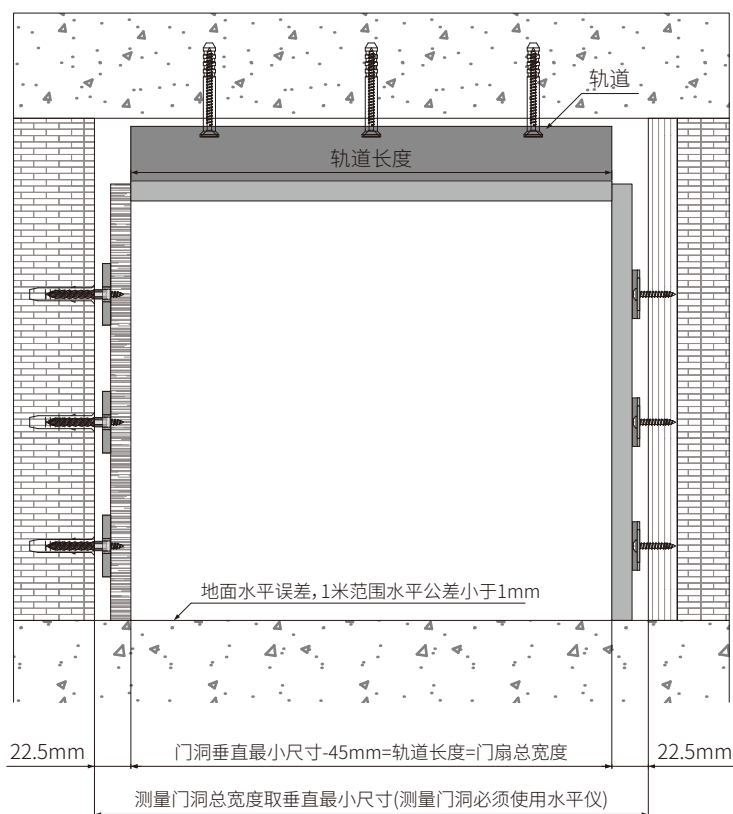
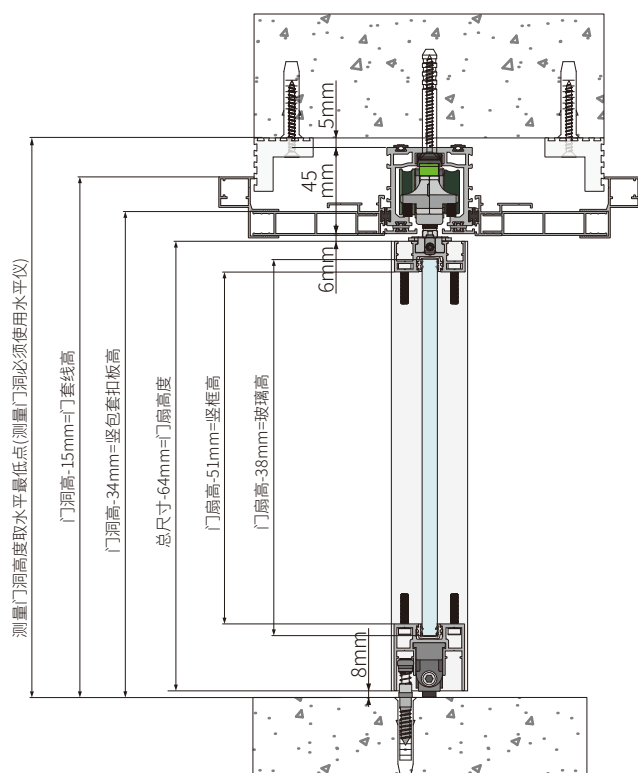


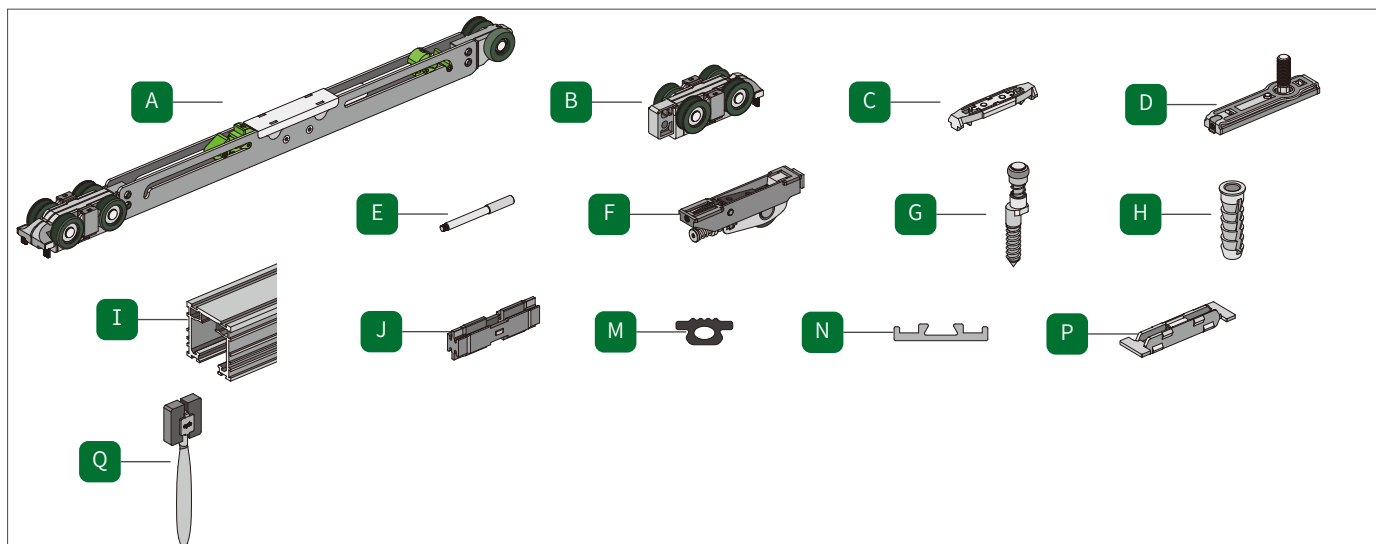




1 连接轨道型材及配件

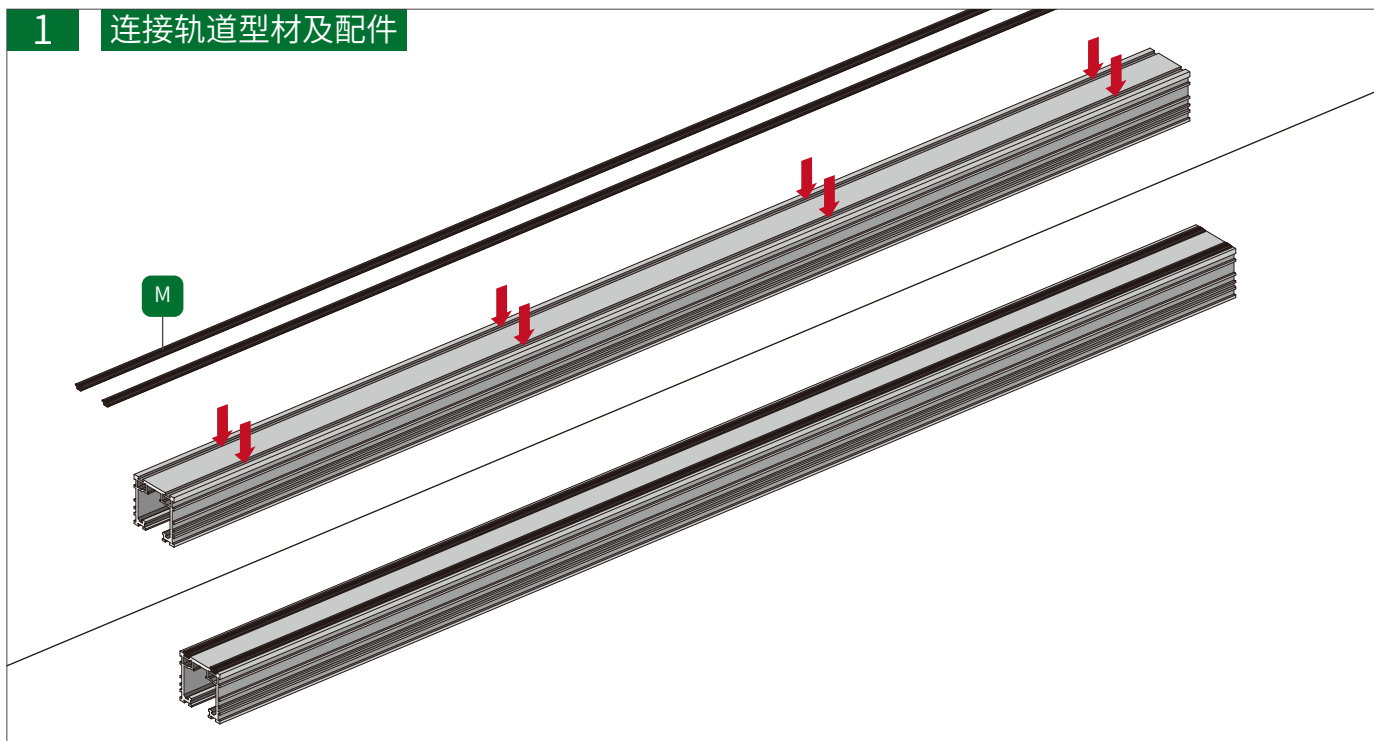




2 安装上轨道

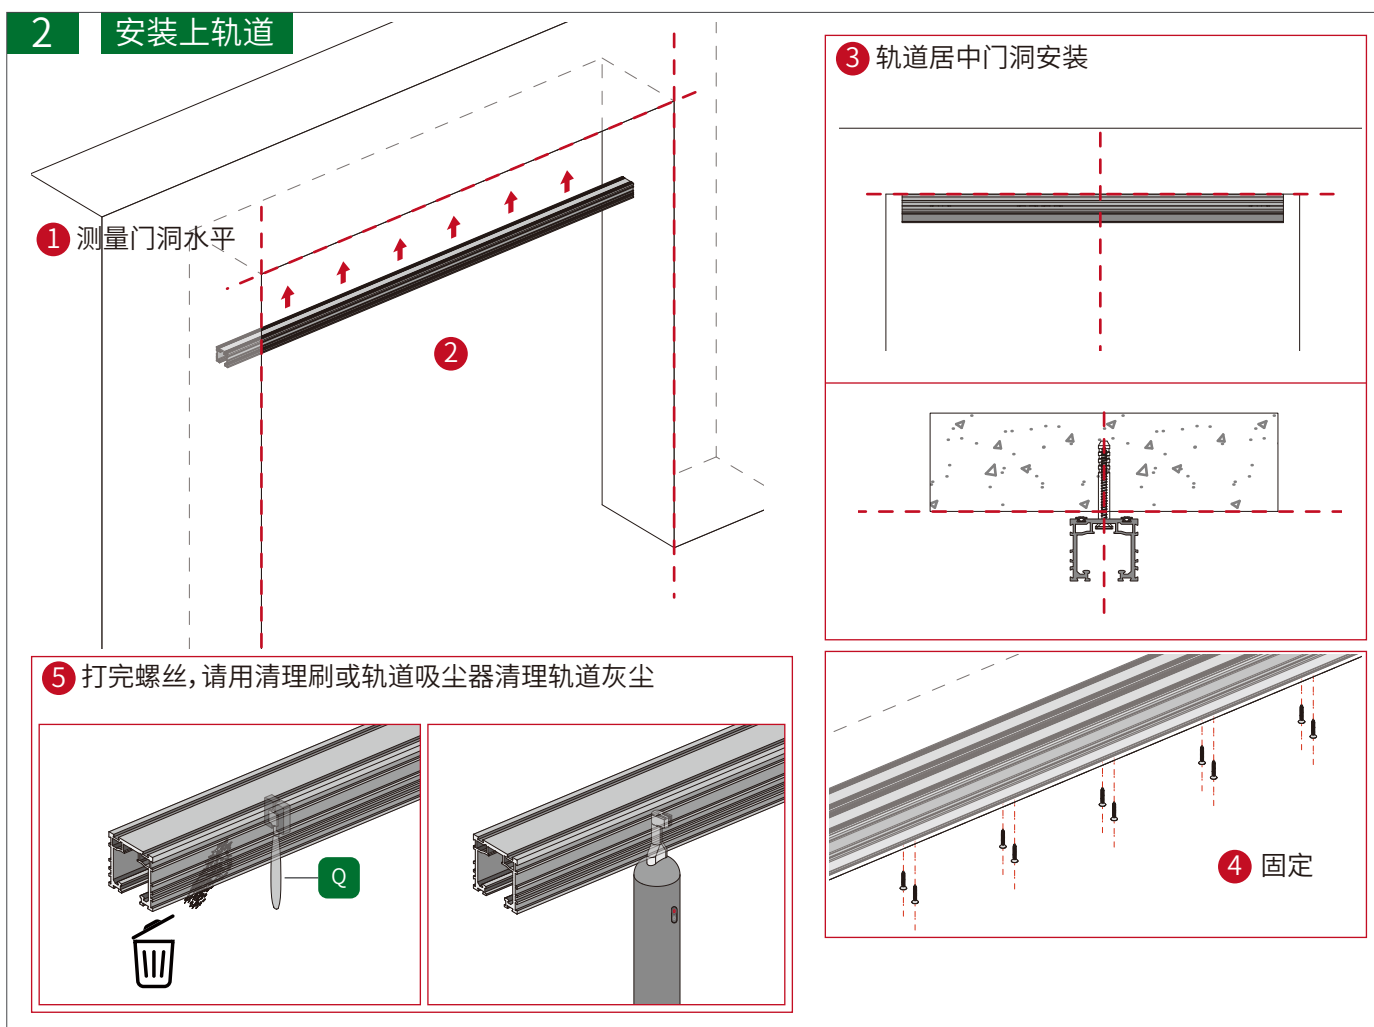


3 安装上轨道装饰盖

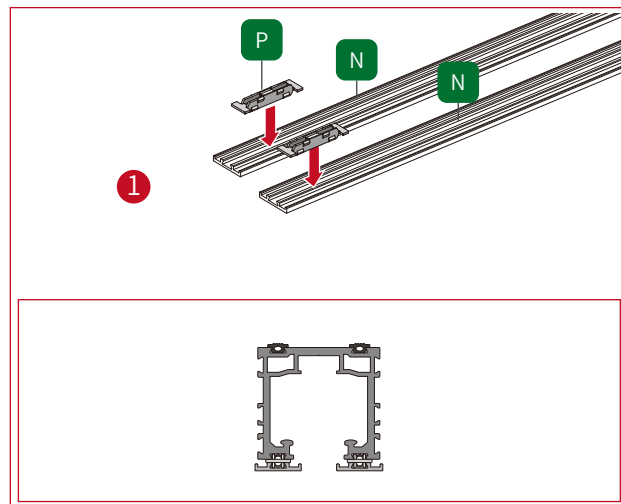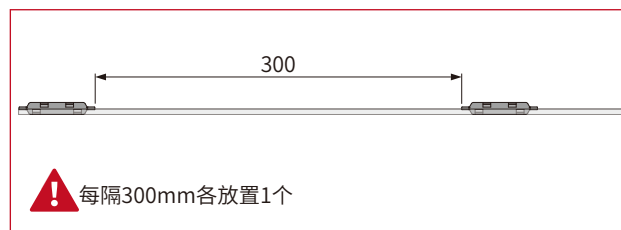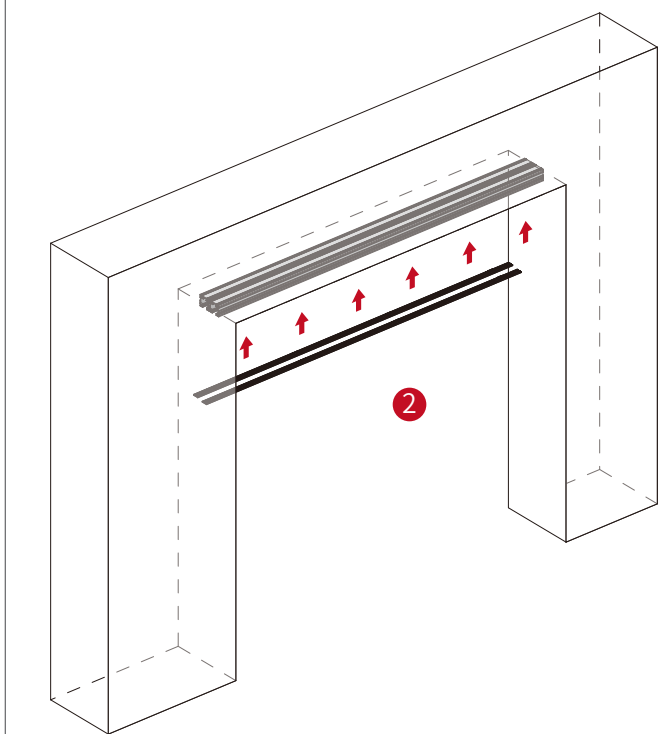


4 安装下定位

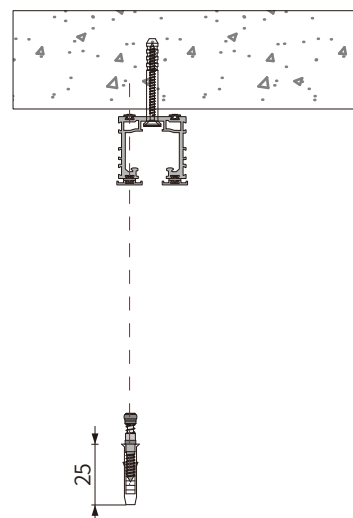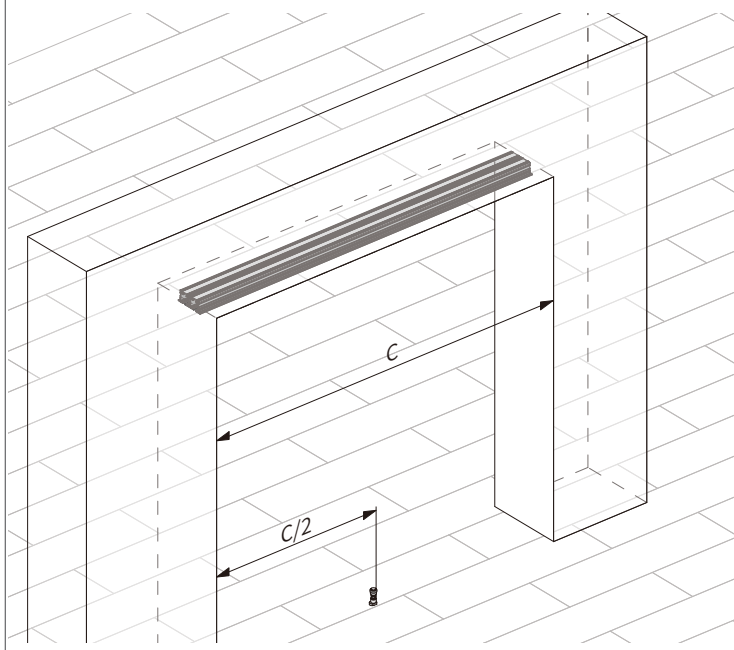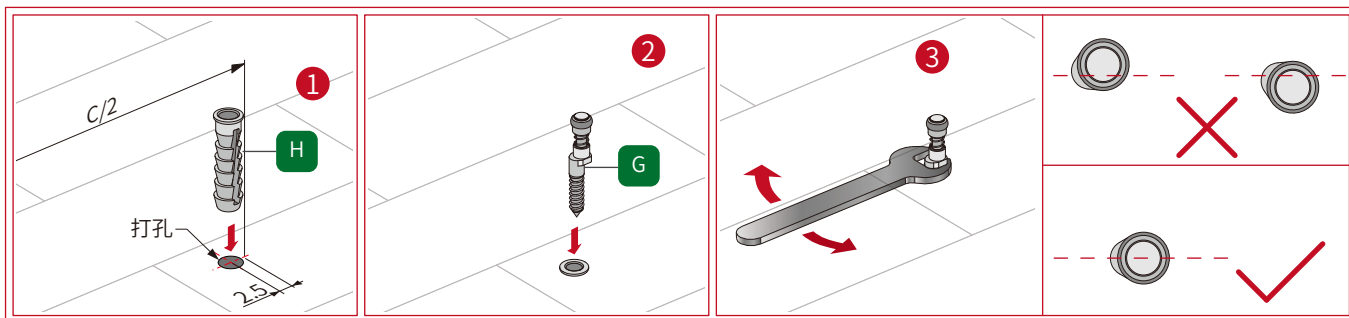





5 拆解上滑轮

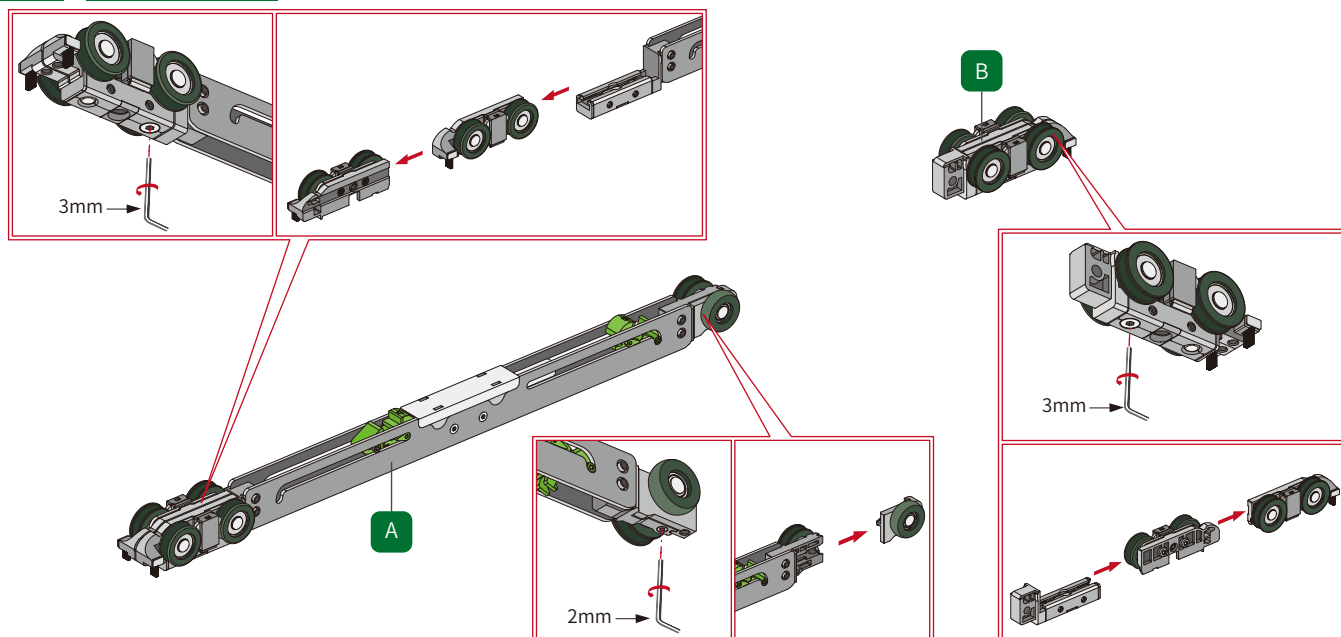








6 安装上滑轮

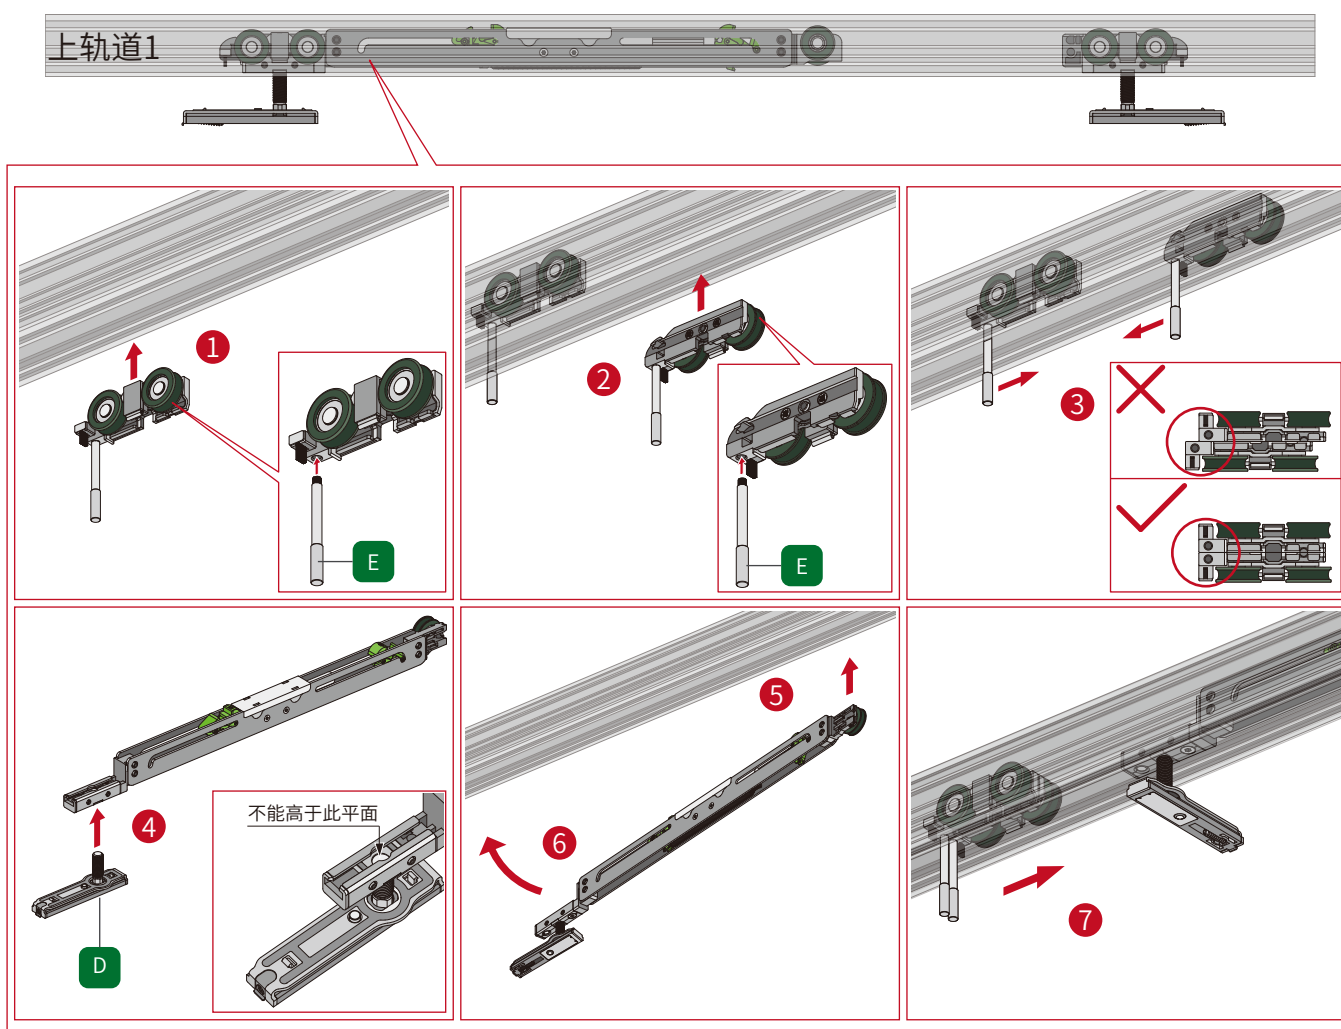


6 安装上滑轮

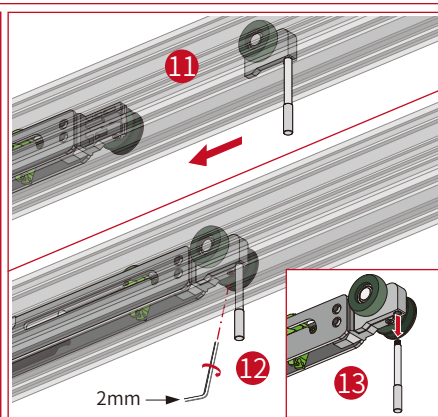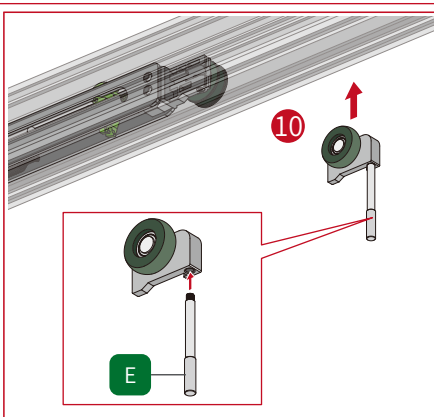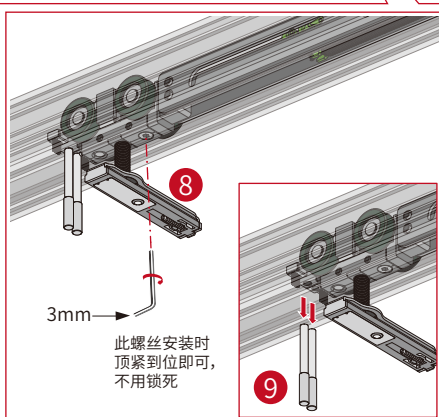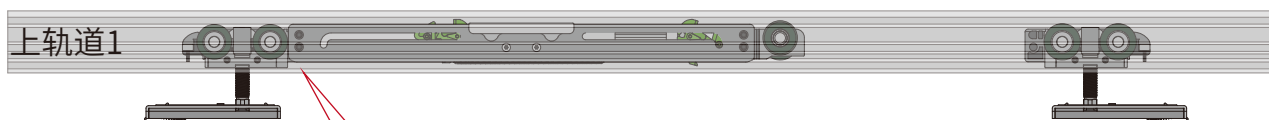


6-1 安装上滑轮

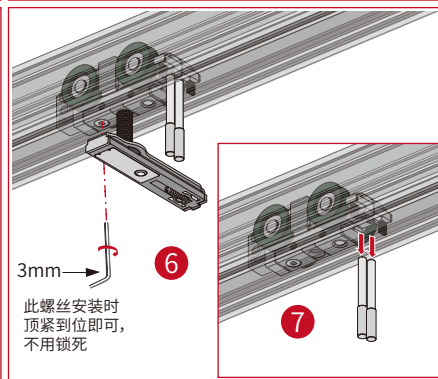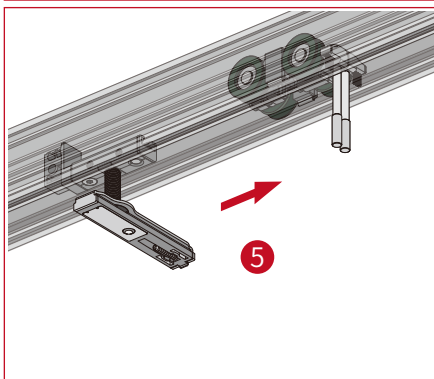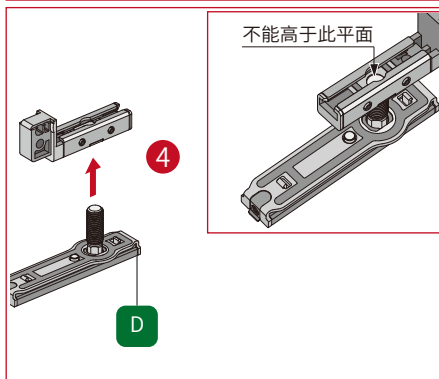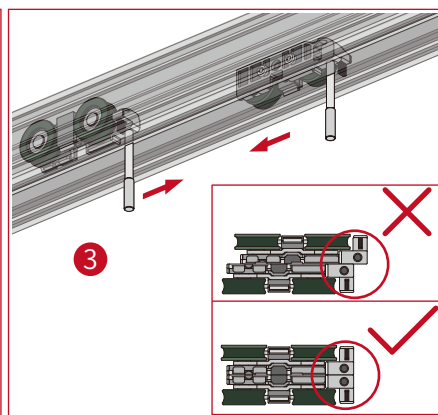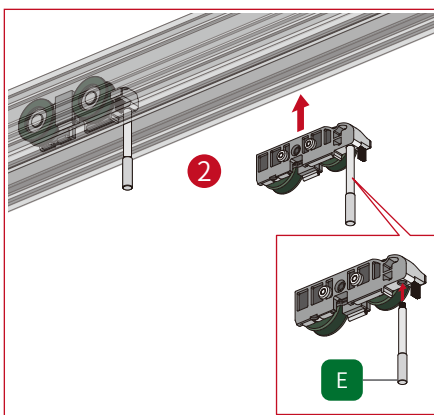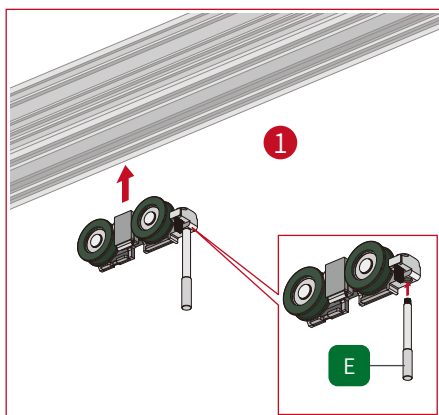

7 安装门扇

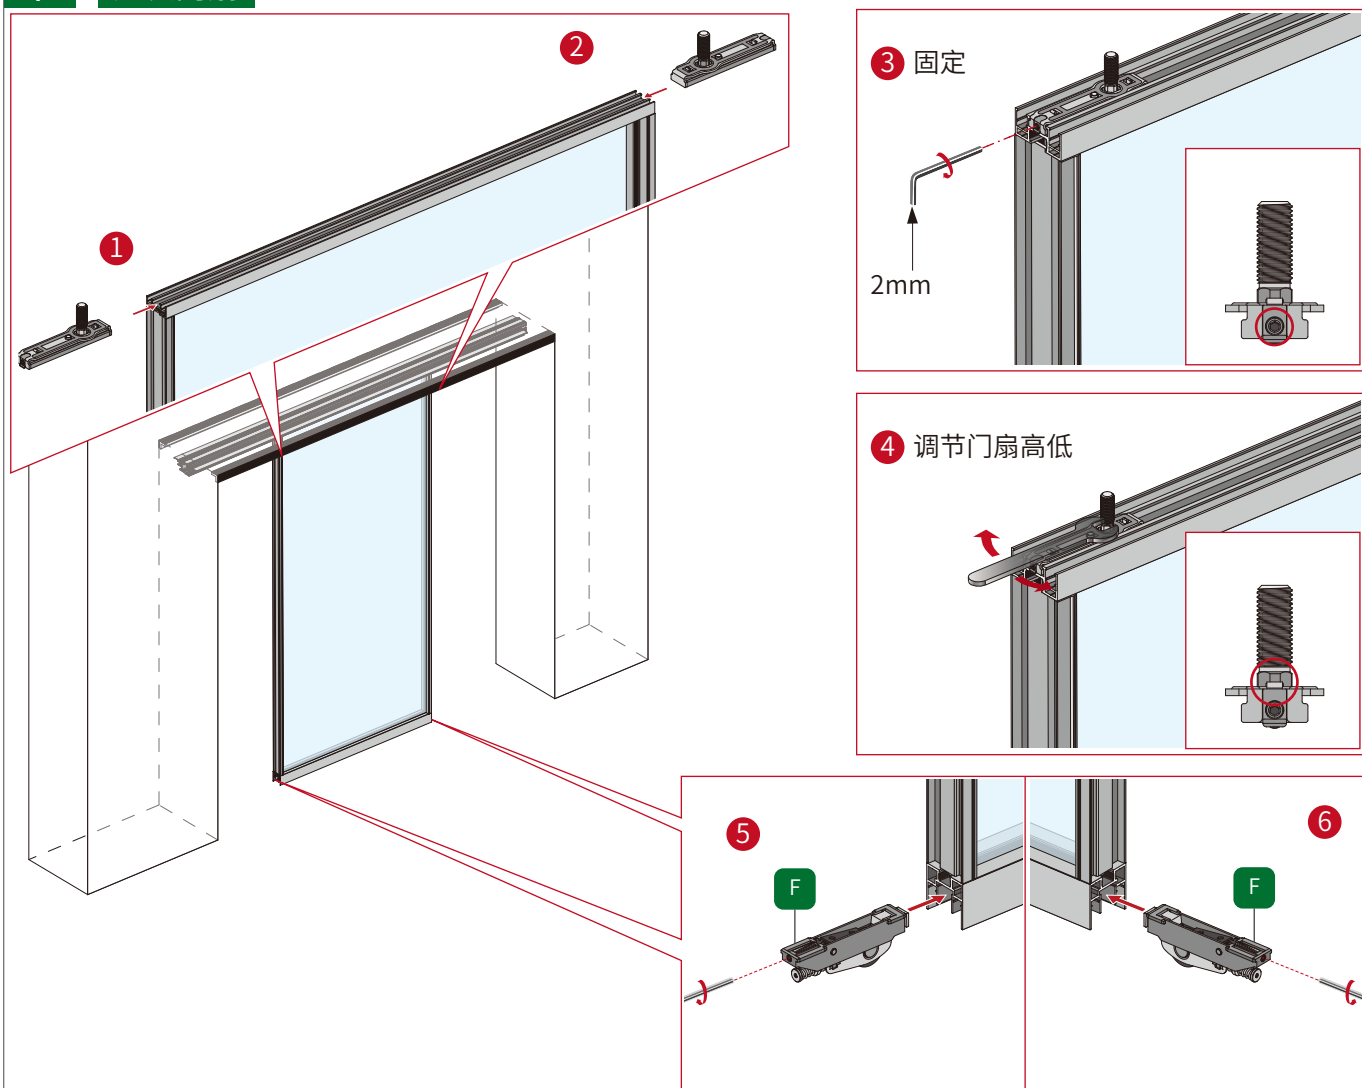

8 安装门扇装饰盖

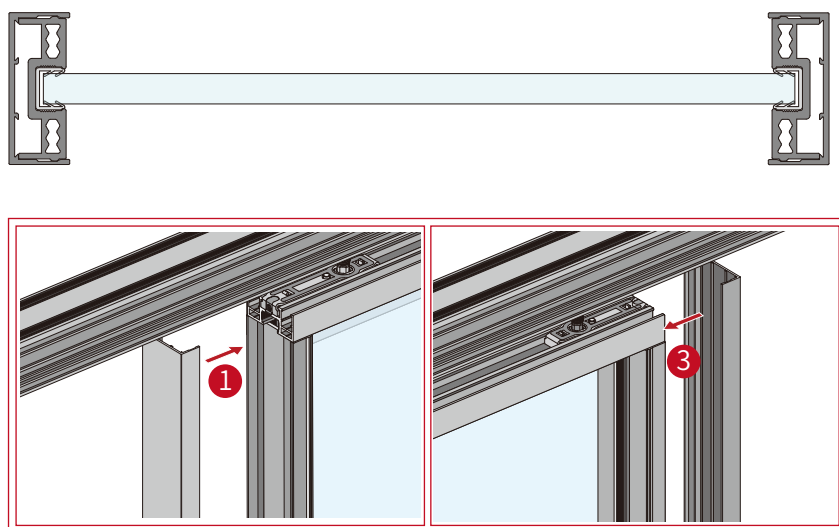

9 安装限位件

