


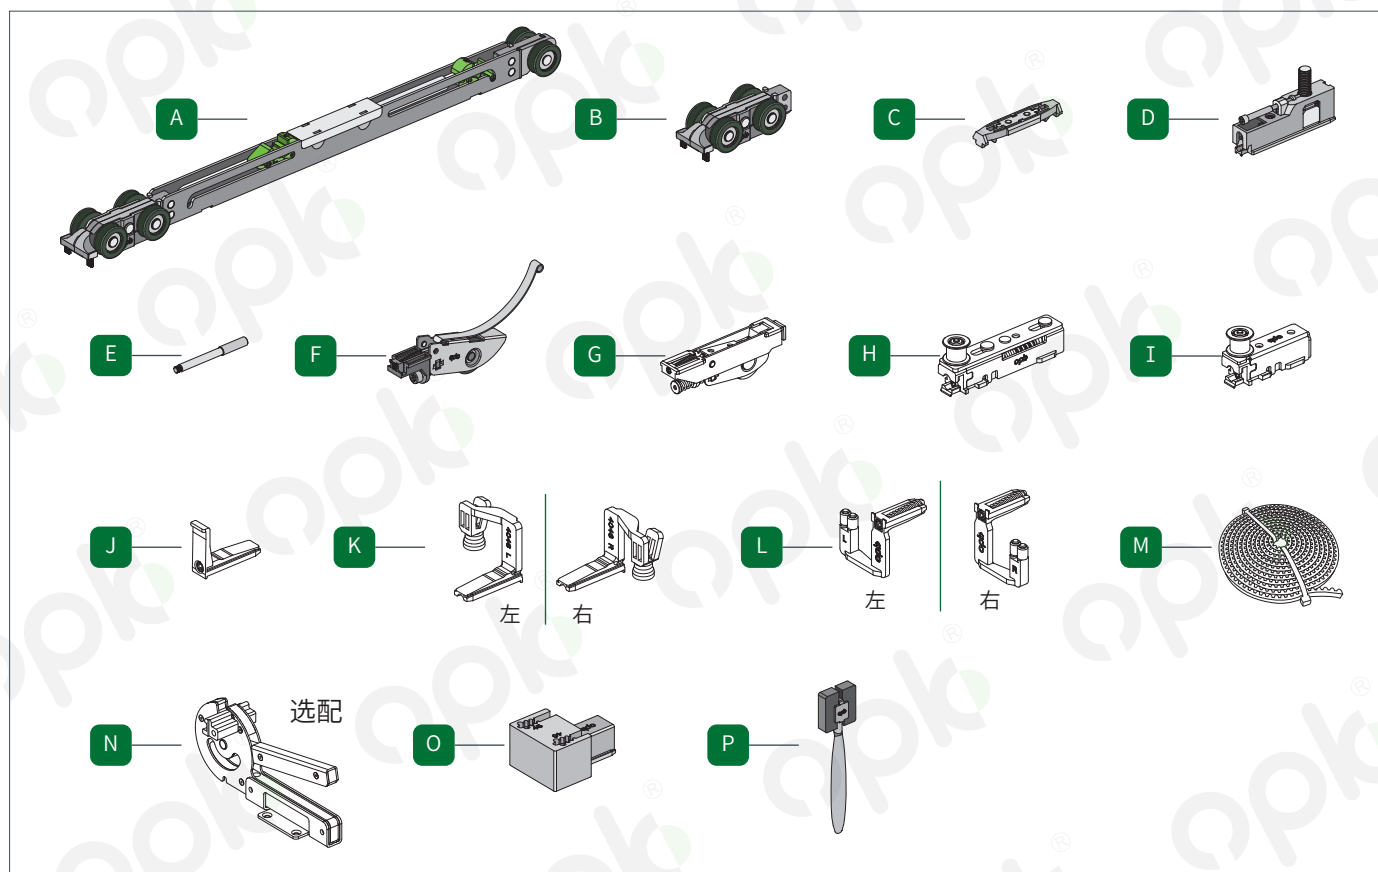

四联动(右) 配件图

俯视图



选择配件方向




右

连接件



右

反推拉件



! 门扇连接好后,但未装上反推拉件时,请勿推拉门扇

活动门2

联动门2

联动门1

活动门1



四联动(左) 配件图

俯视图



选择配件方向



左

连接件



左

反推拉件



! 门扇连接好后,但未装上反推拉件时,请勿推拉门扇

活动门2

联动门2



联动门1

活动门1




1 裁切皮带 安装皮带配件

根据门扇厚度,
确认使用皮带模具 (40、45)

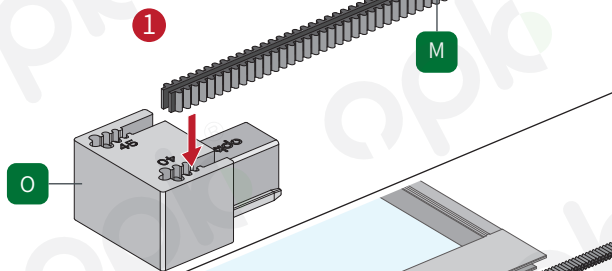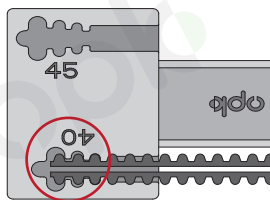


M

O

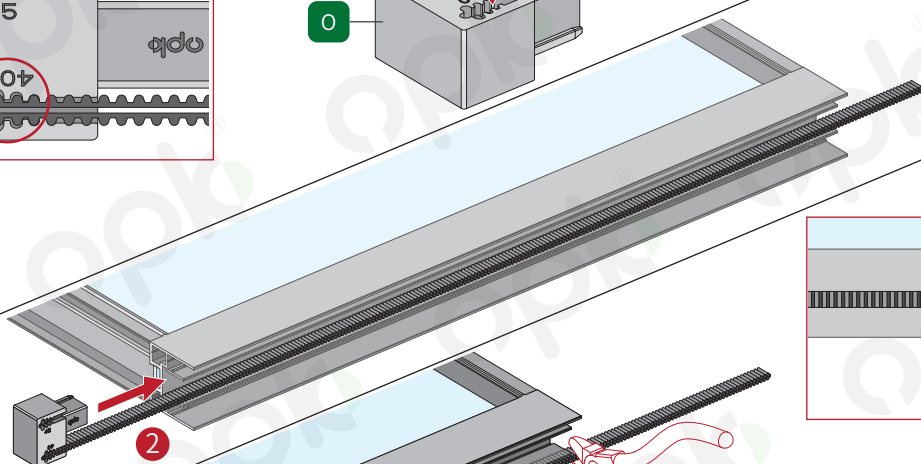


2


3

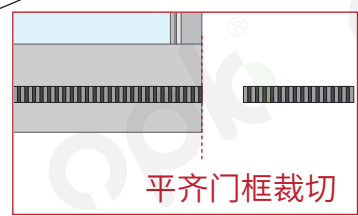


平齐门框裁切

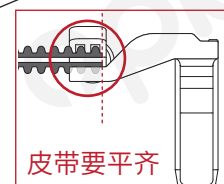


皮带要平齐

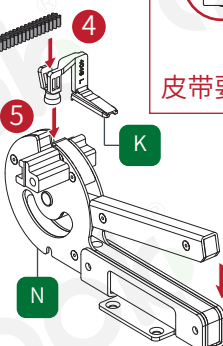


夹紧固定

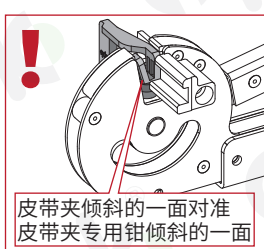


皮带夹倾斜的一面对准
皮带夹专用钳倾斜的一面

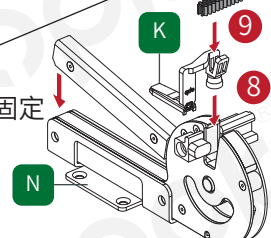

10 夹紧固定


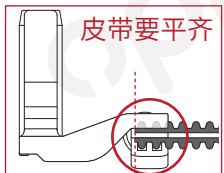


皮带要平齐

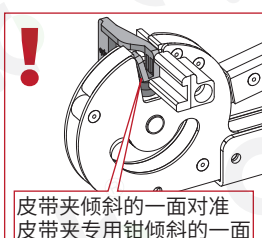


皮带夹倾斜的一面对准
皮带夹专用钳倾斜的一面


往左关门时, 皮带夹专用锁紧钳须调换位置

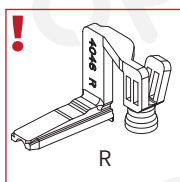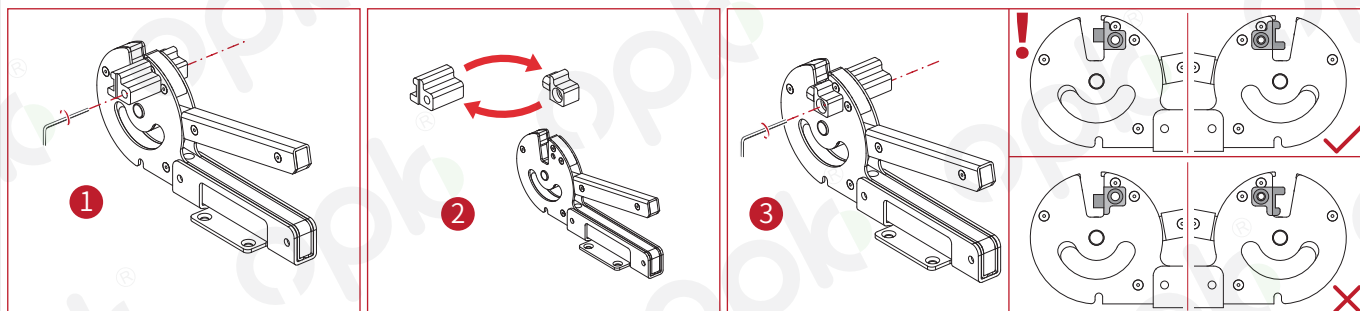


7 参照 4、5、6 步骤操作

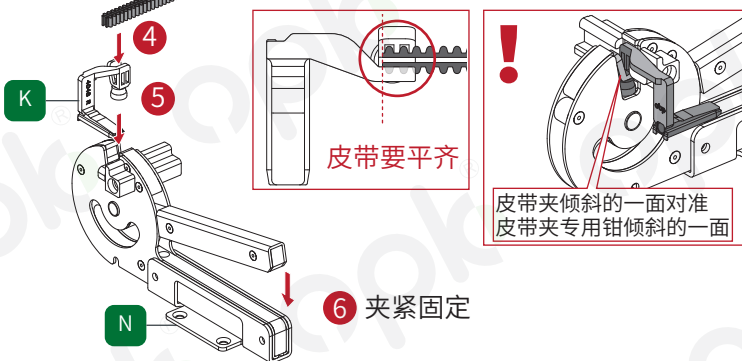


2 安装上轨道

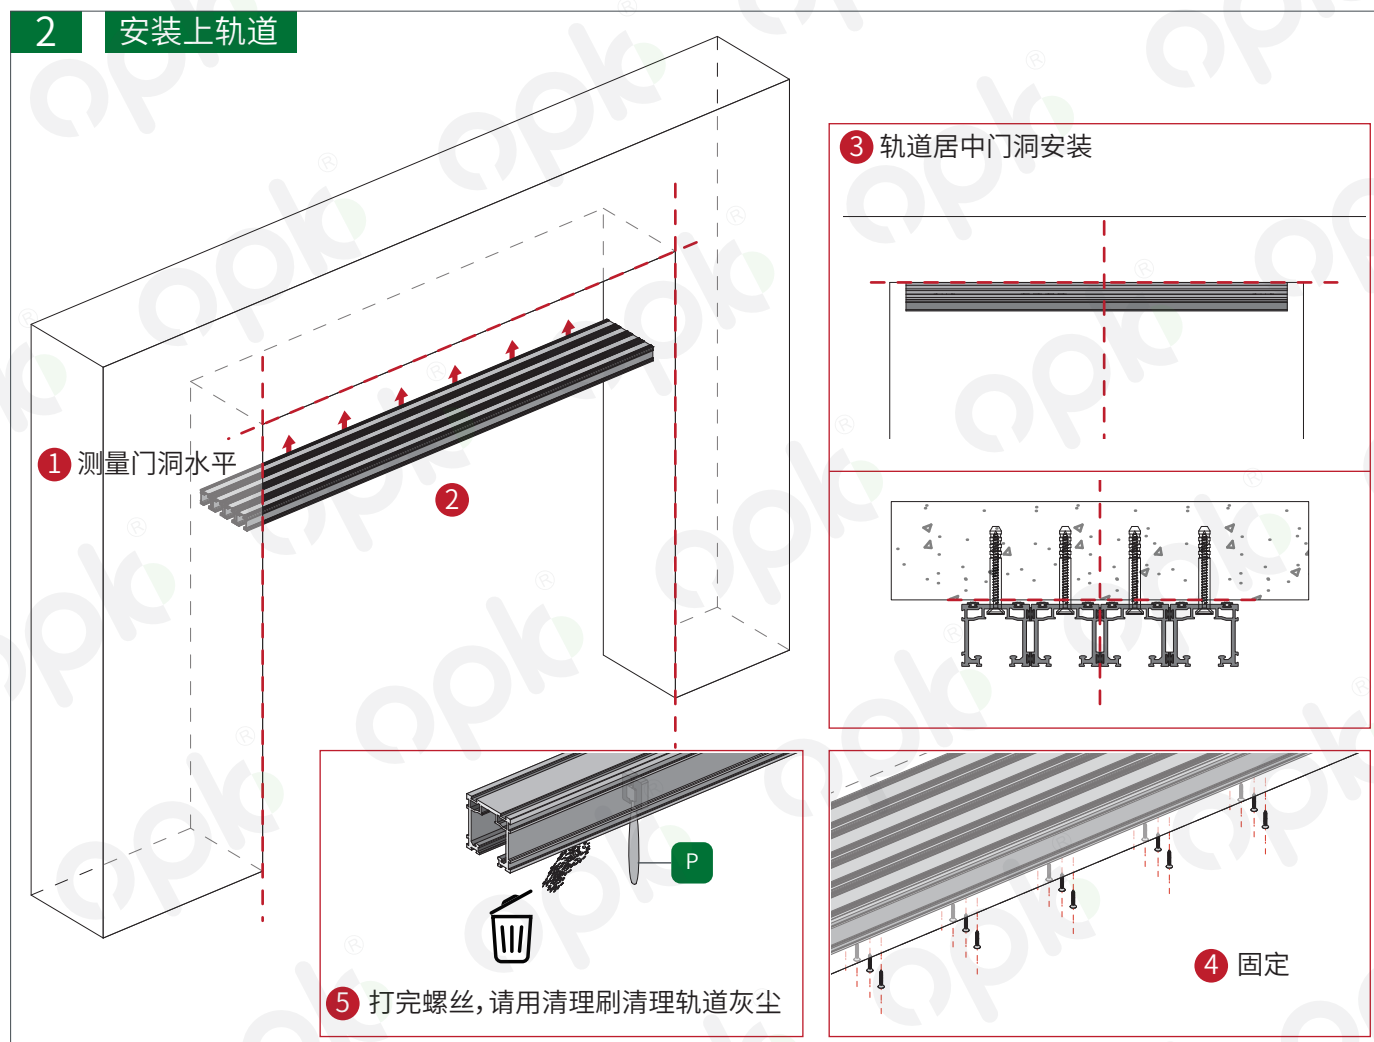


3 拆解上滑轮

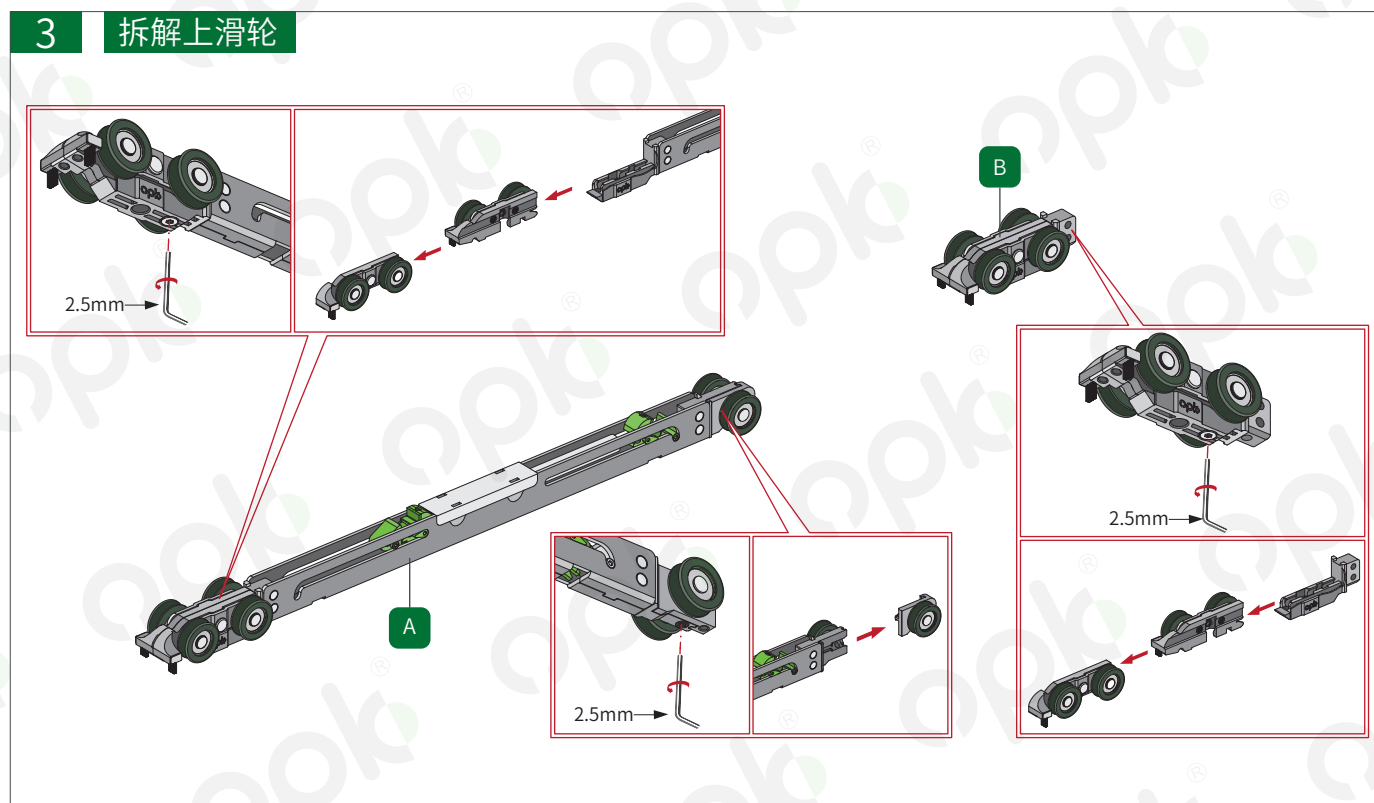






4-1 安装上滑轮

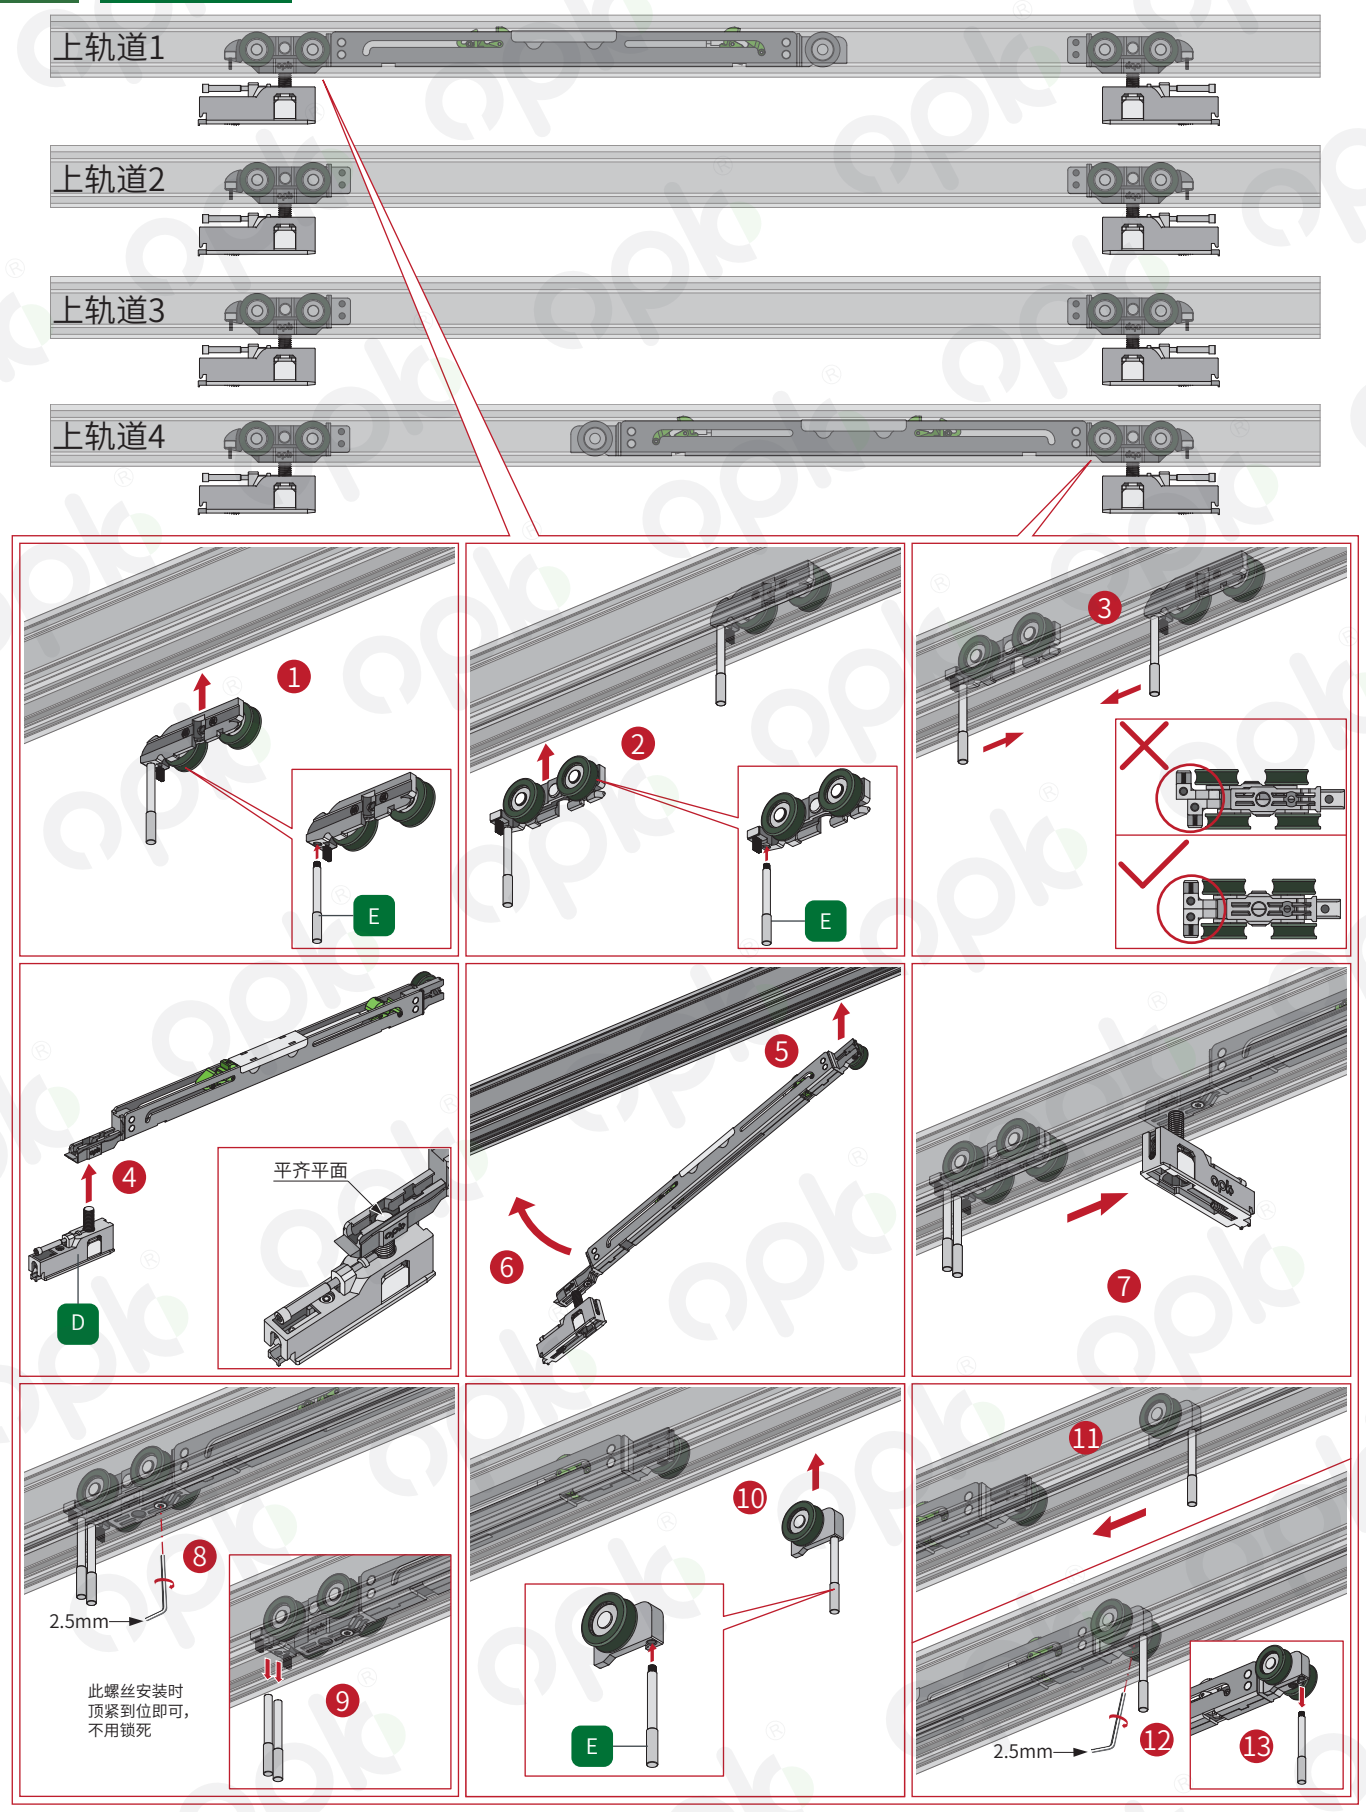





4-2 安装上滑轮

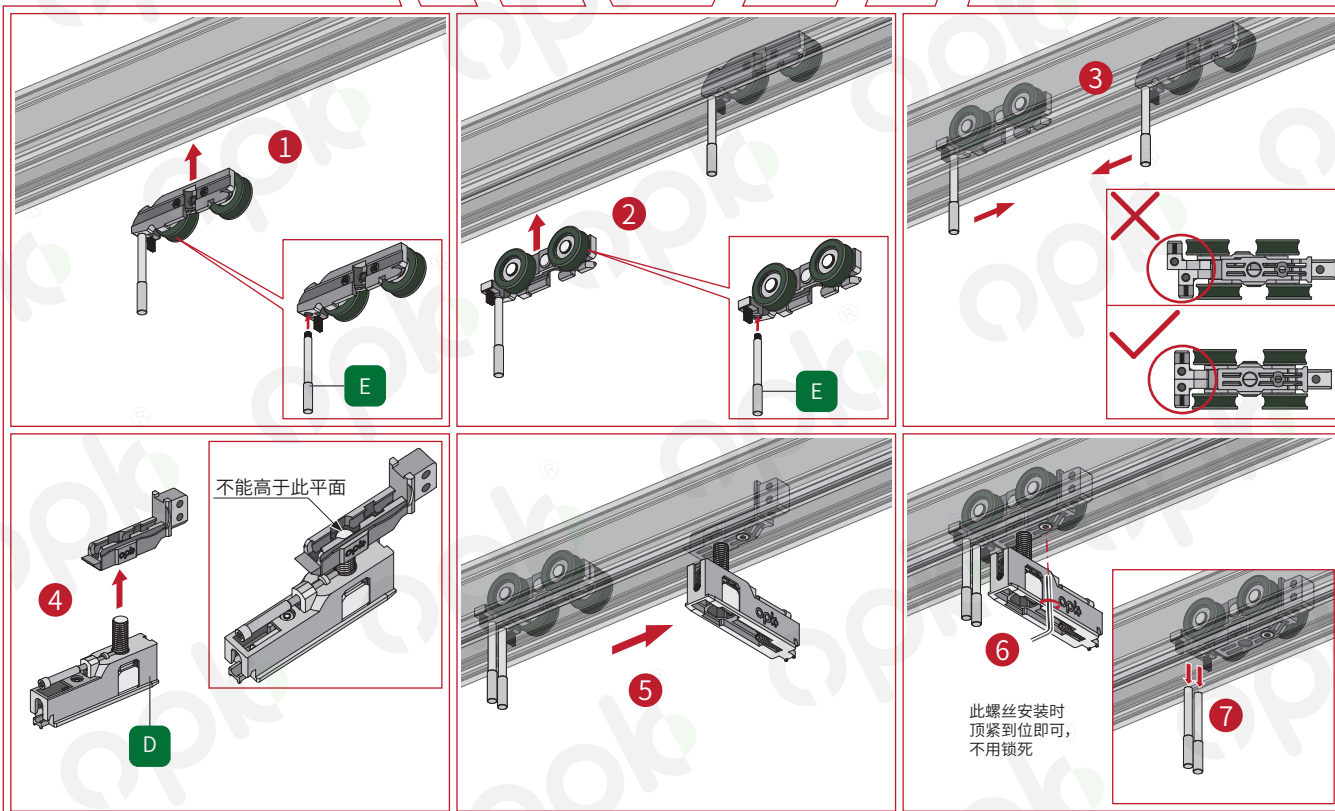



5 安装门扇

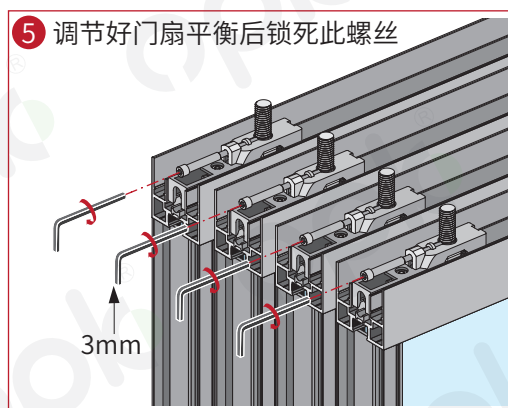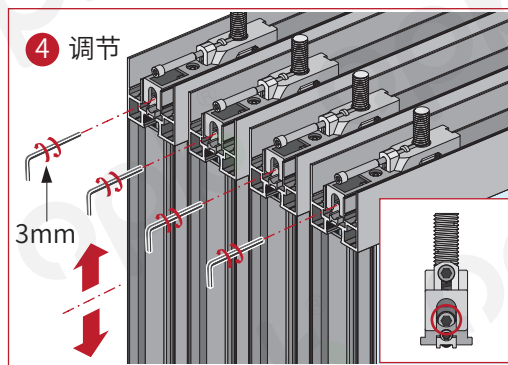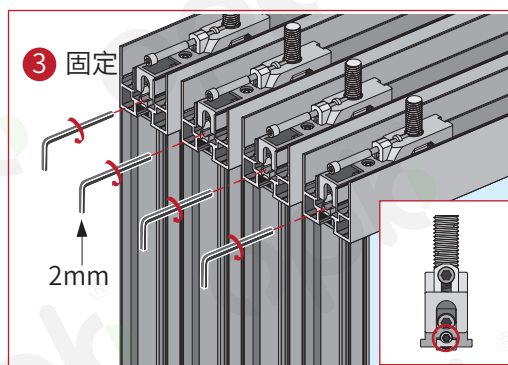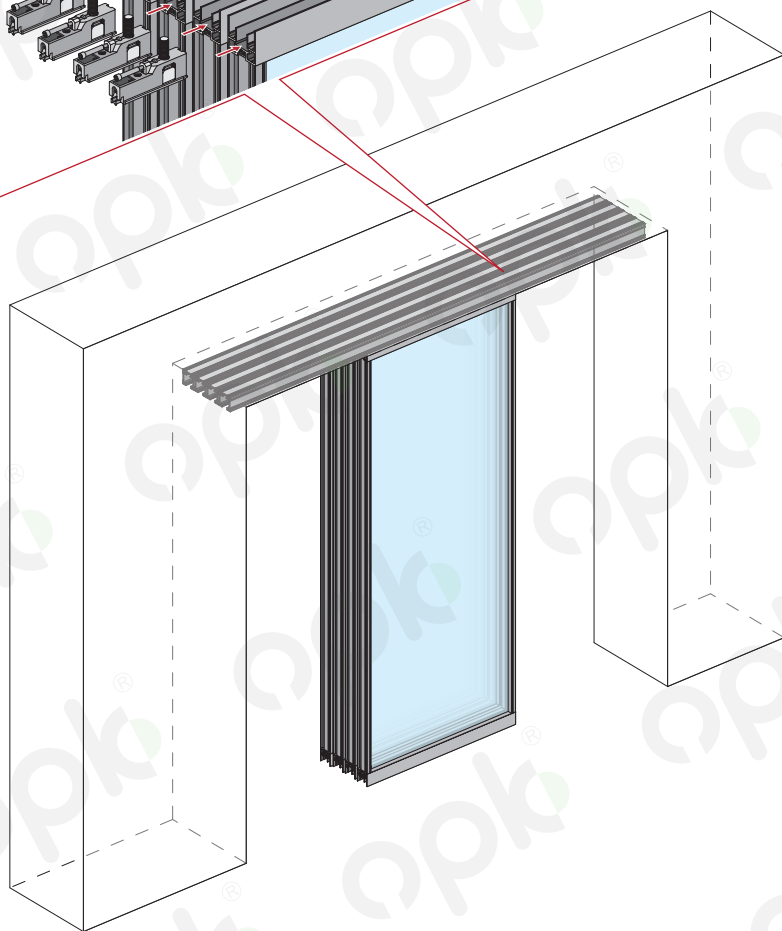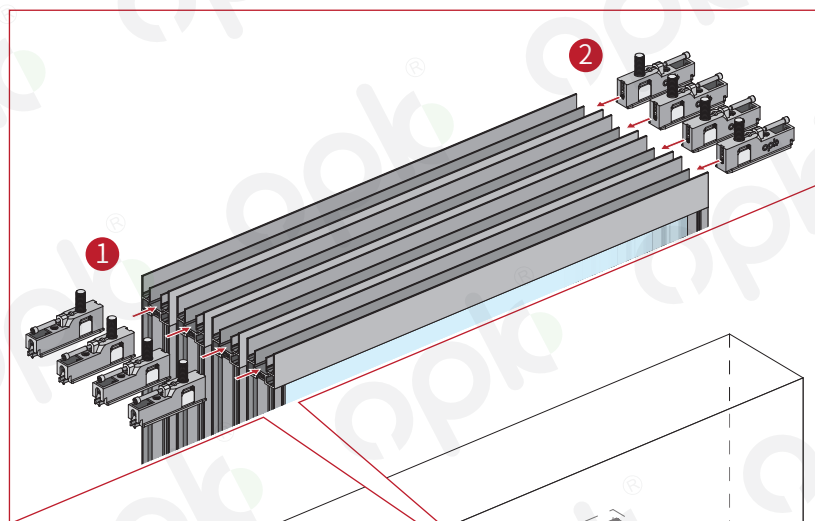






6 安装门扇配件

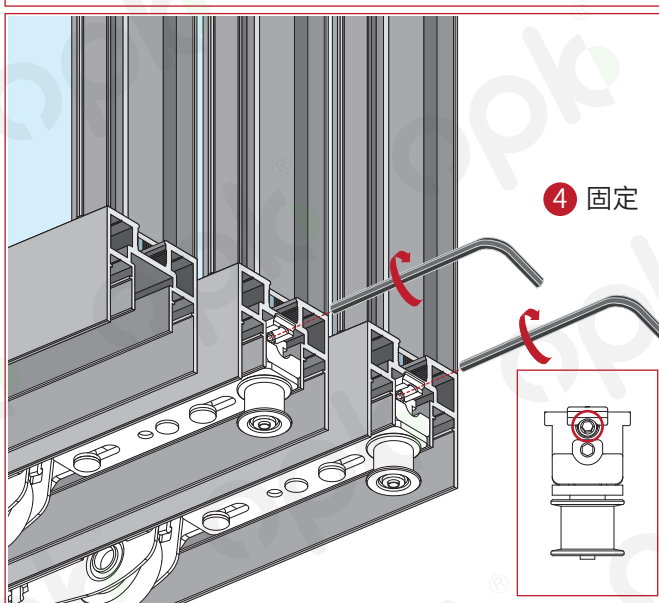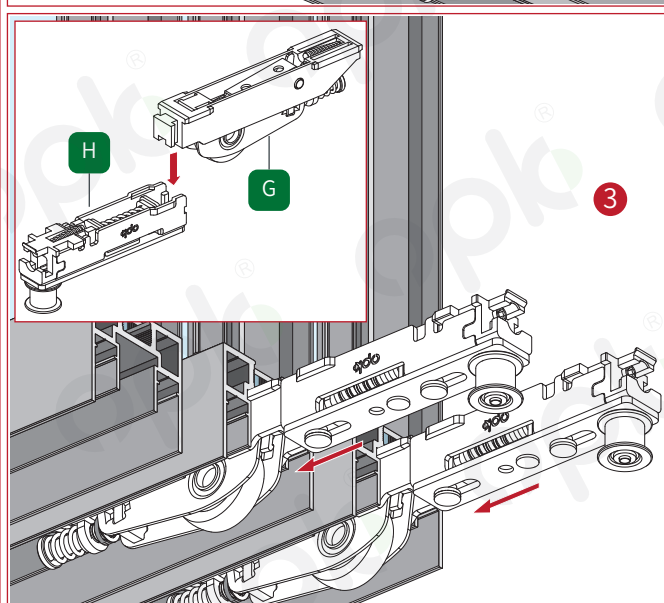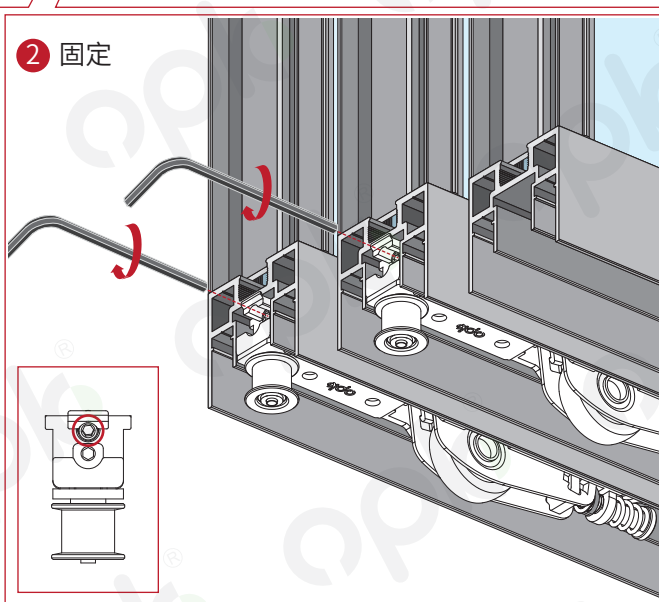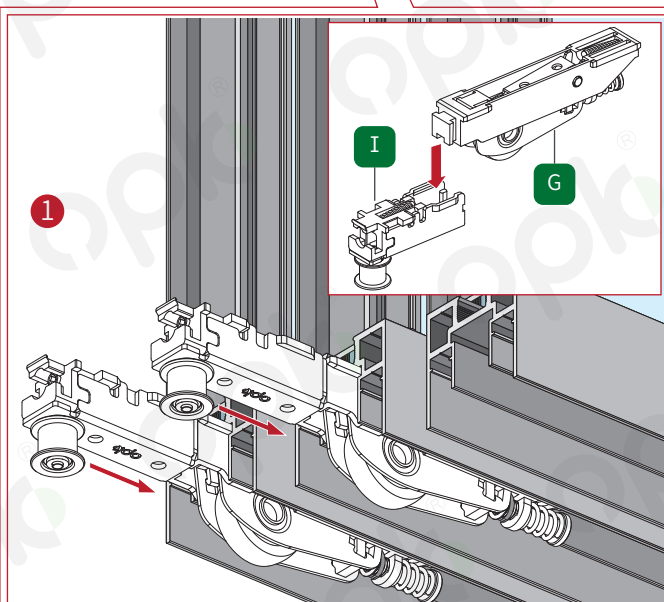



7 安装皮带

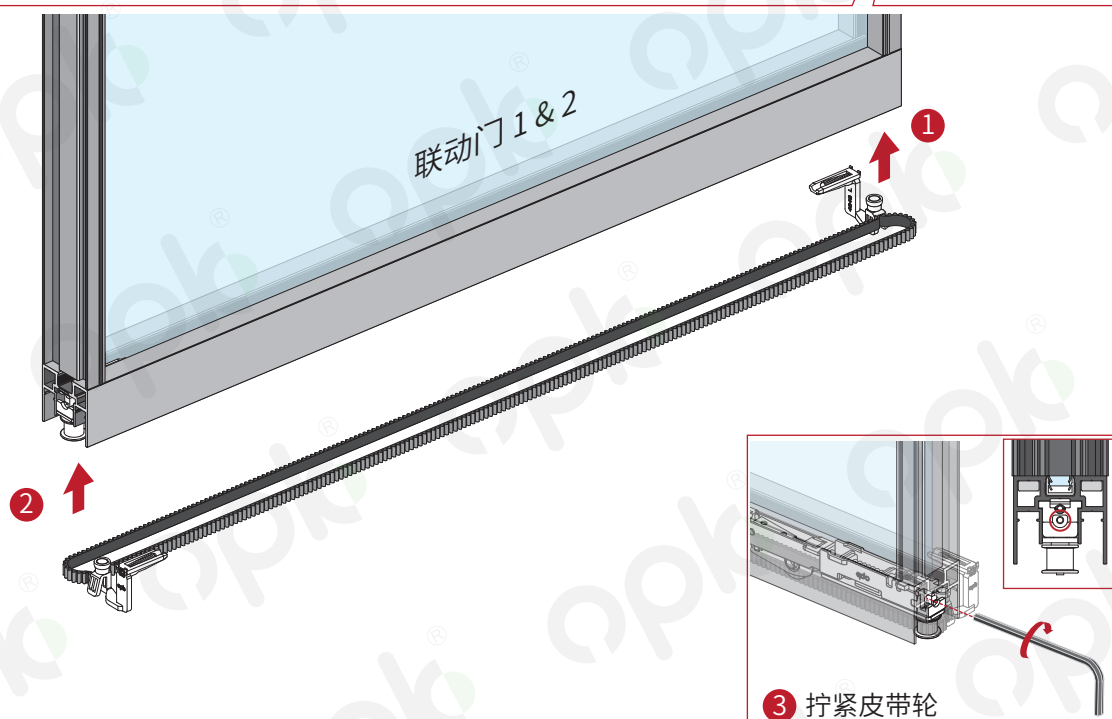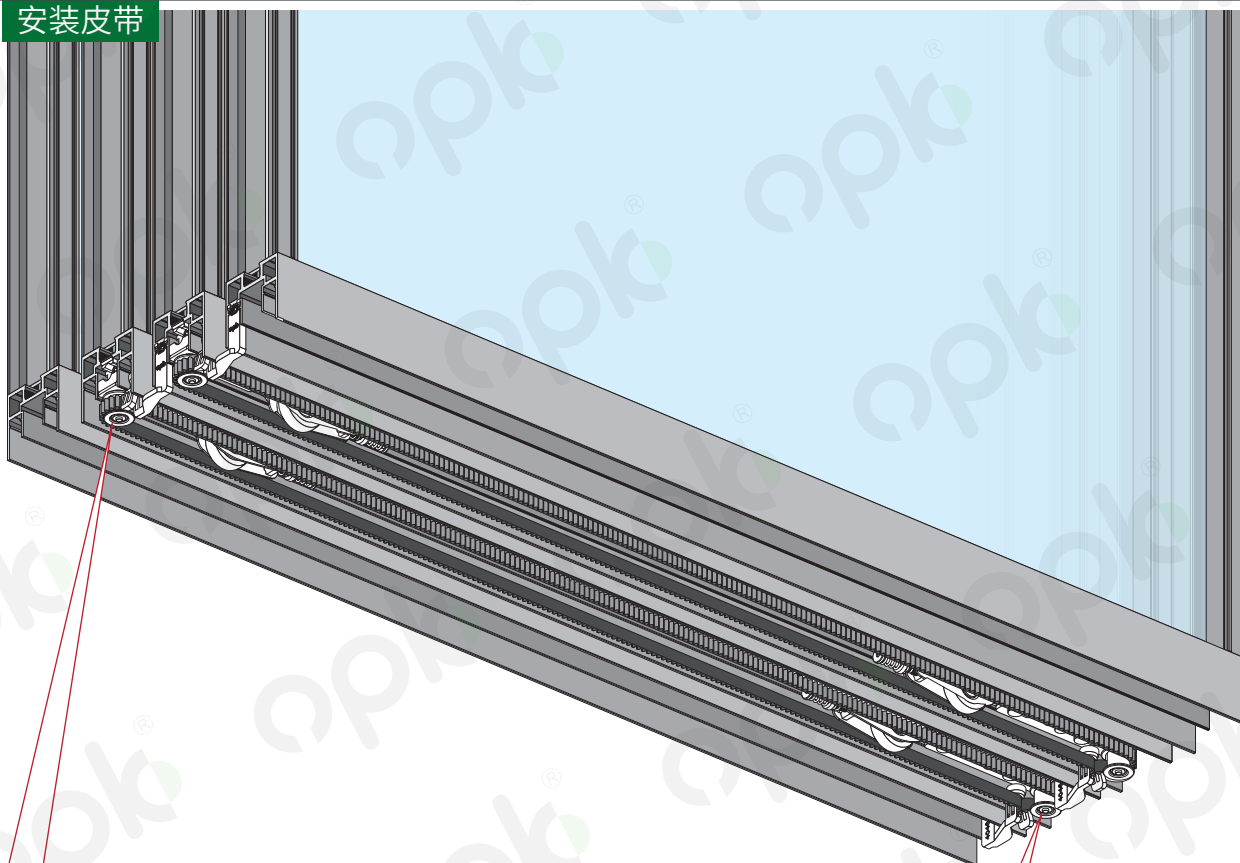






8 连接门扇

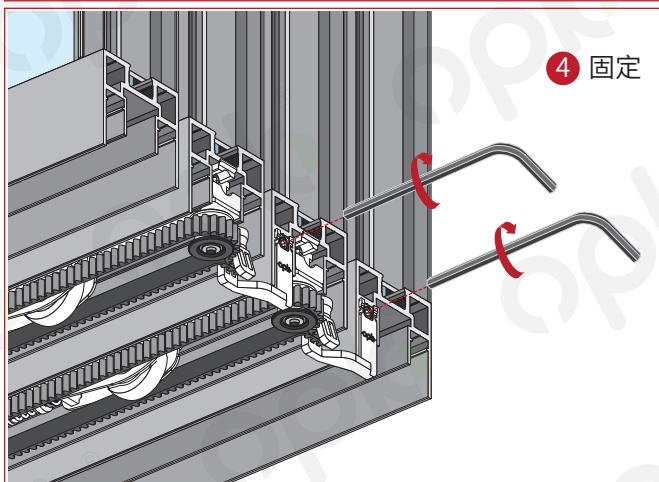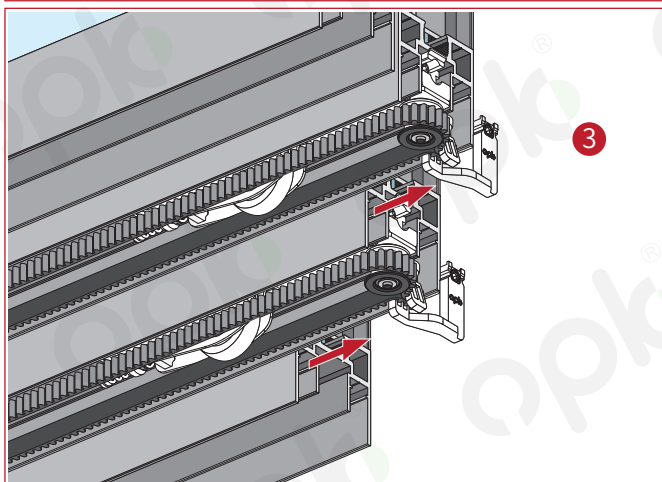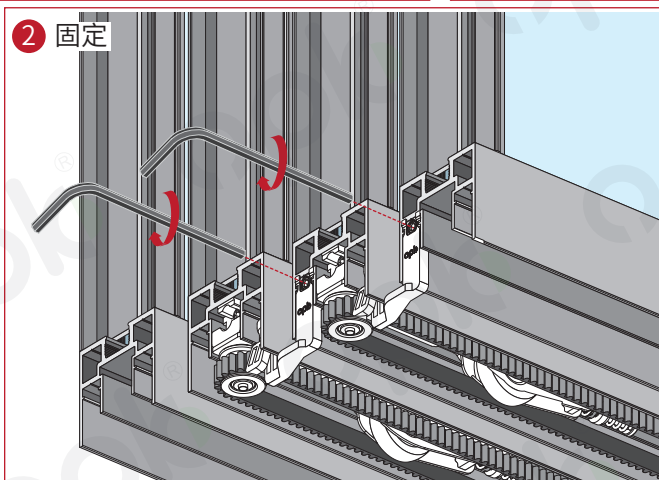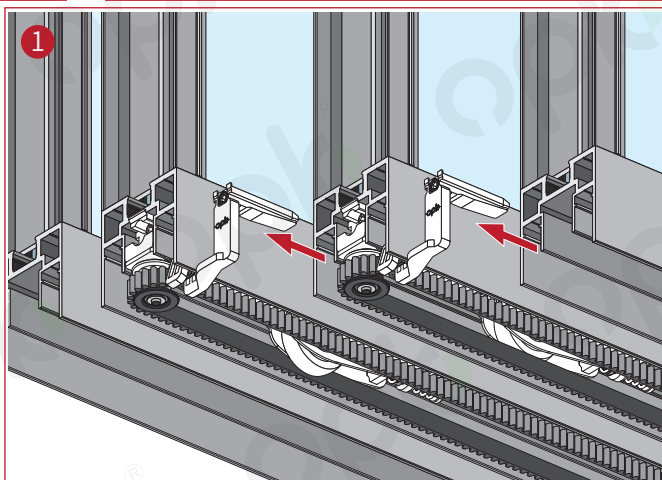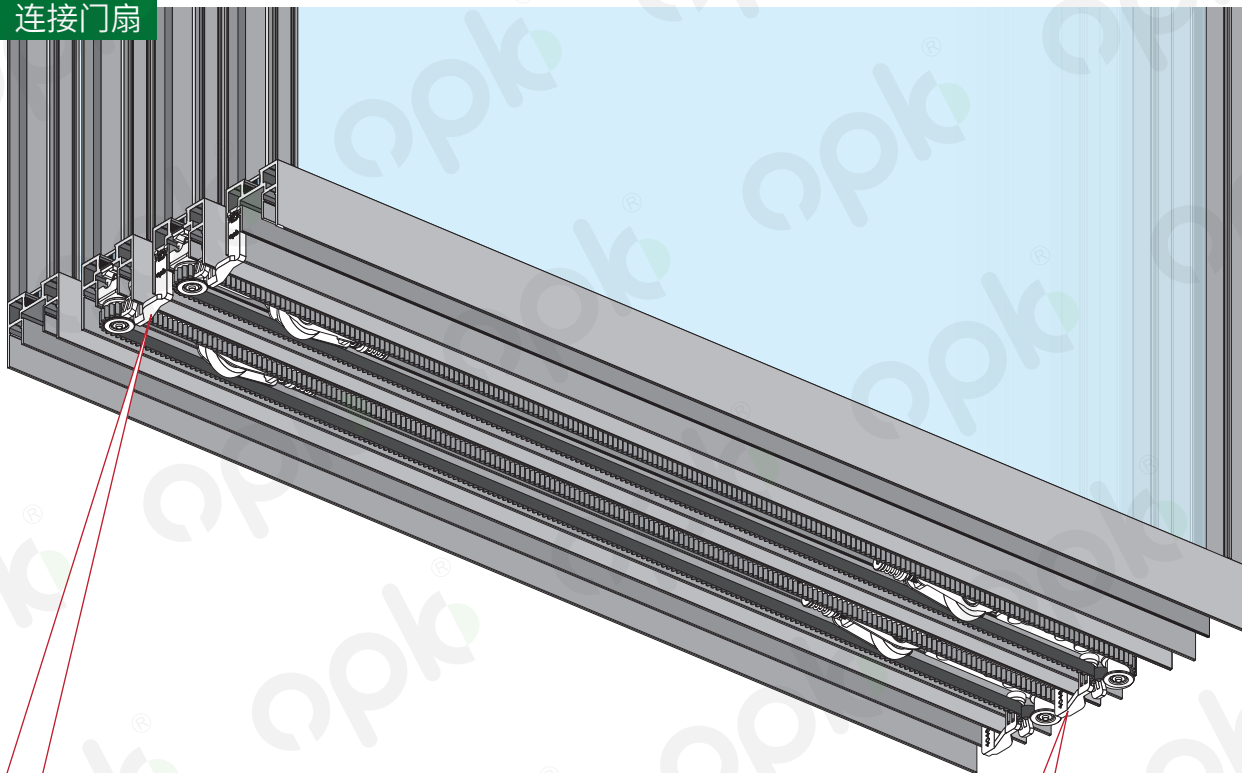






9 安装门扇配件

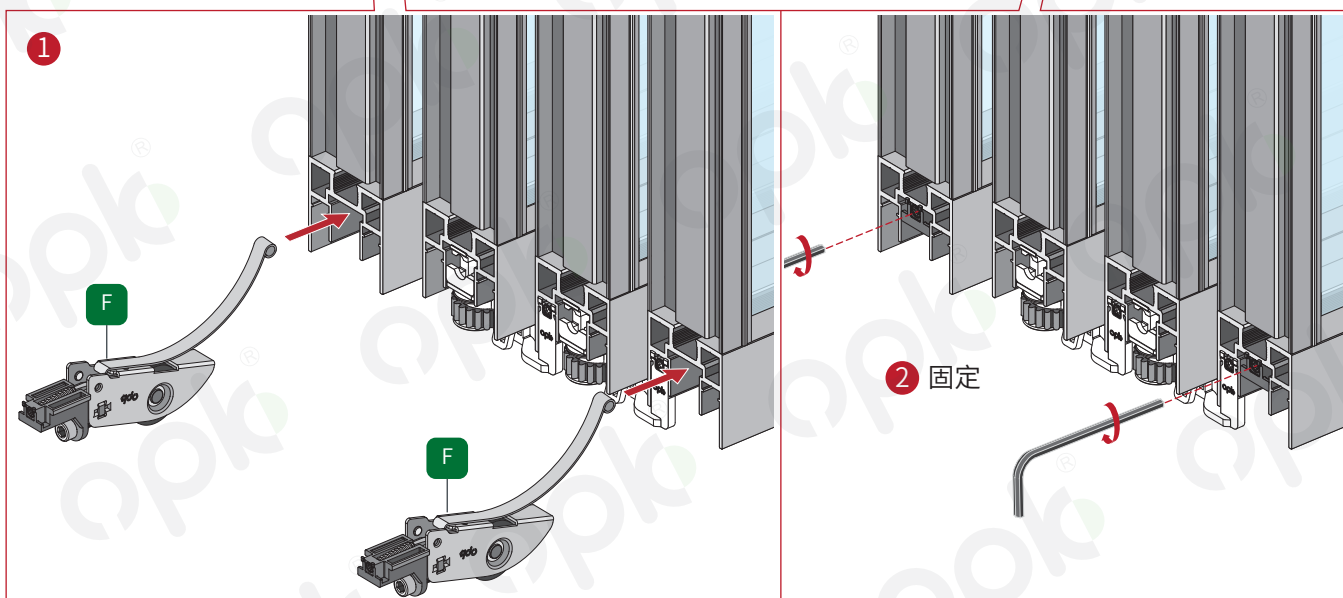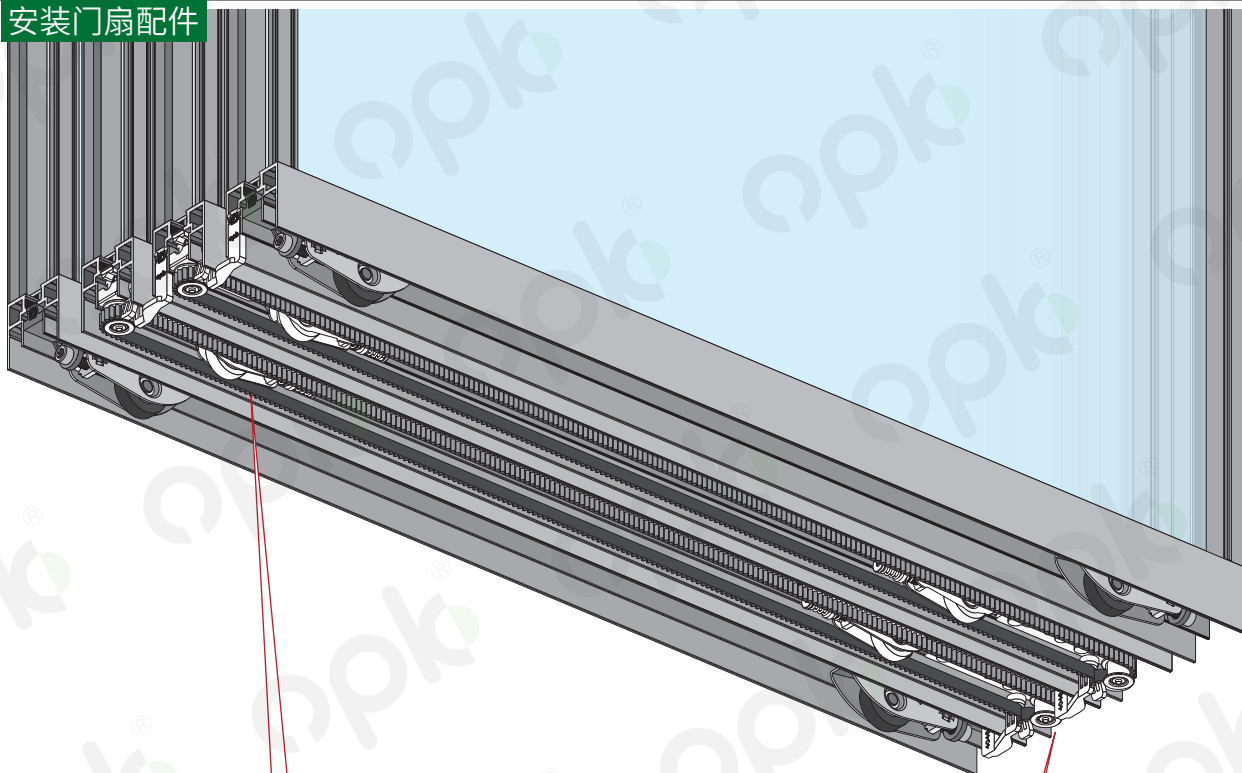


10 安装导向轮

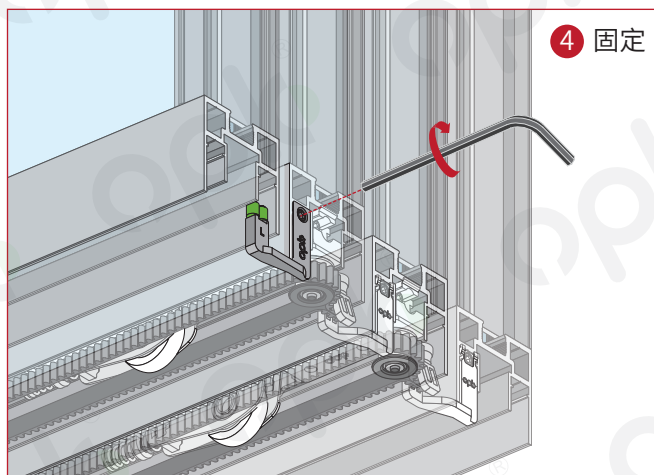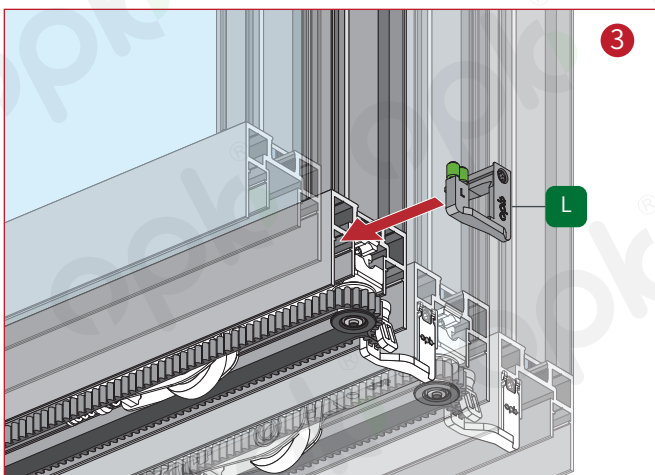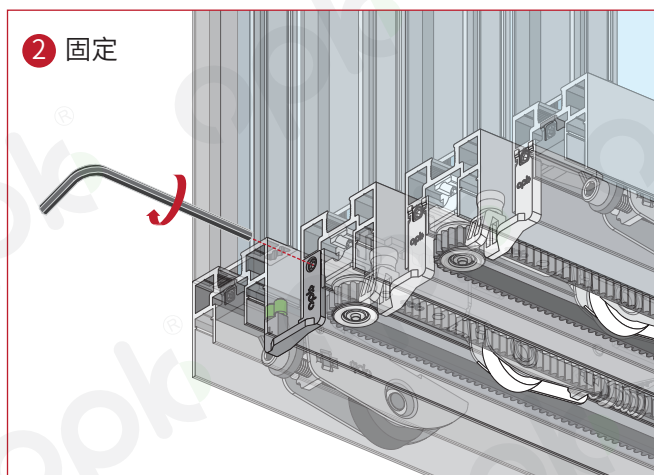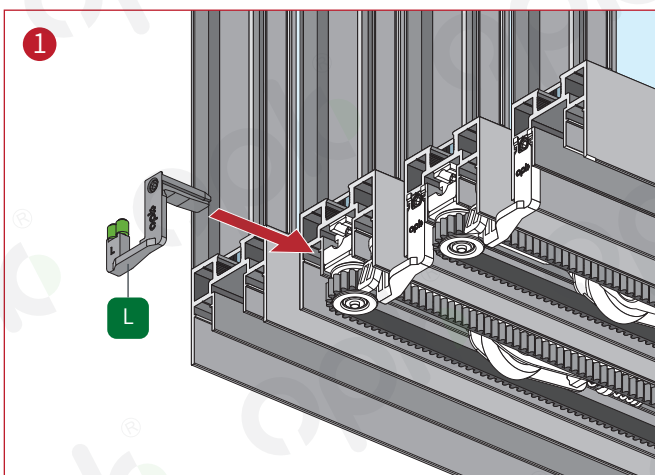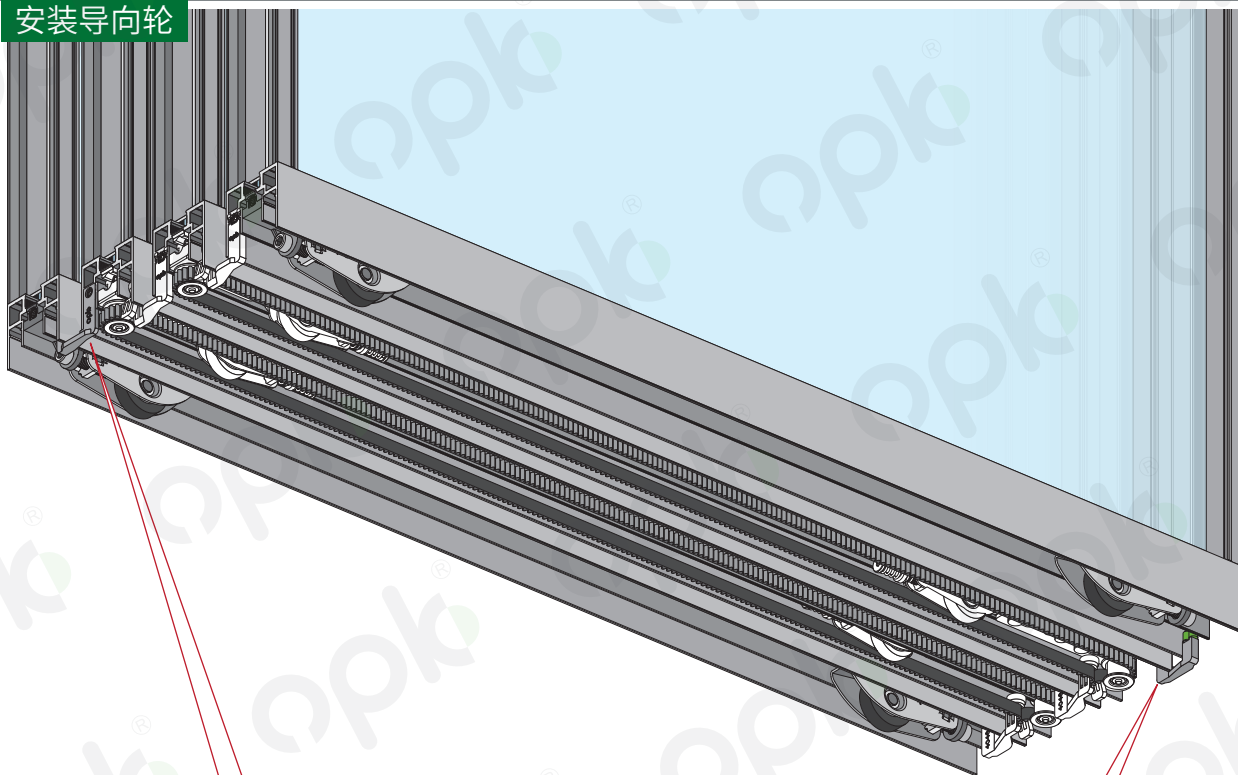

11 安装反推拉件

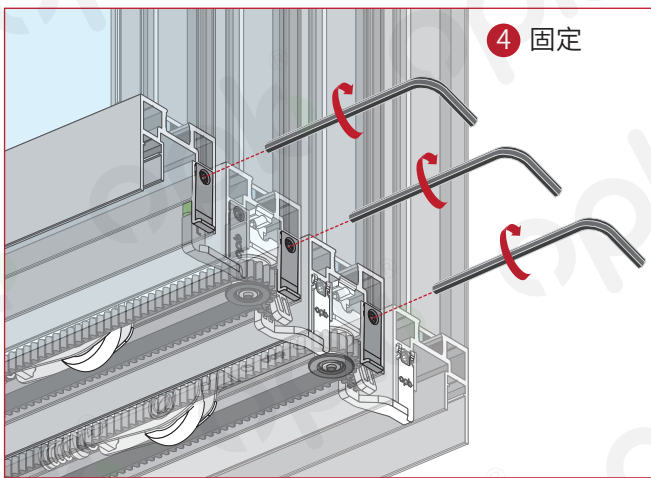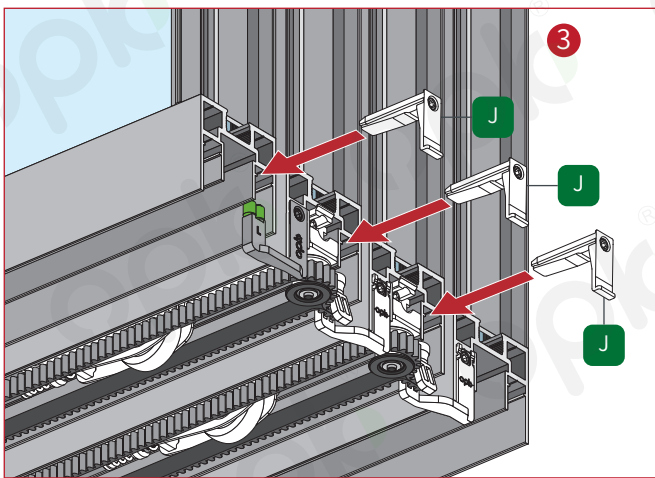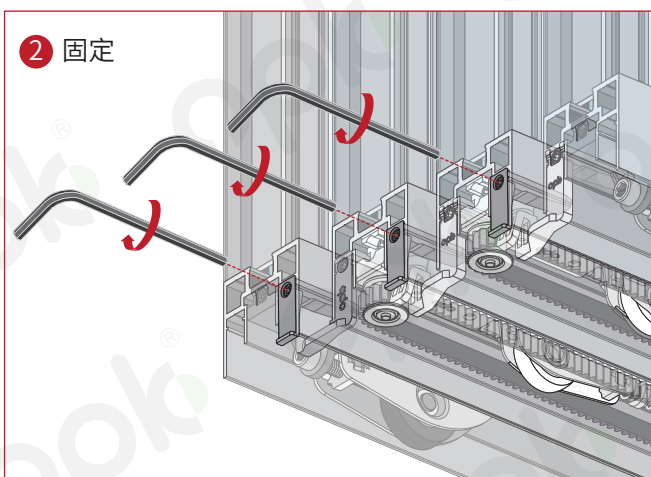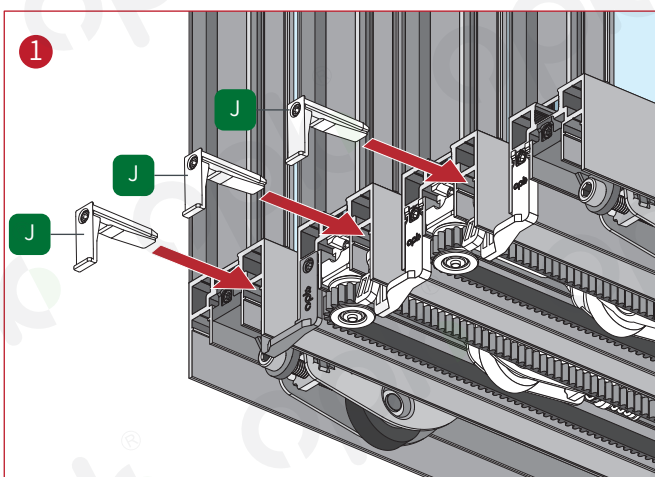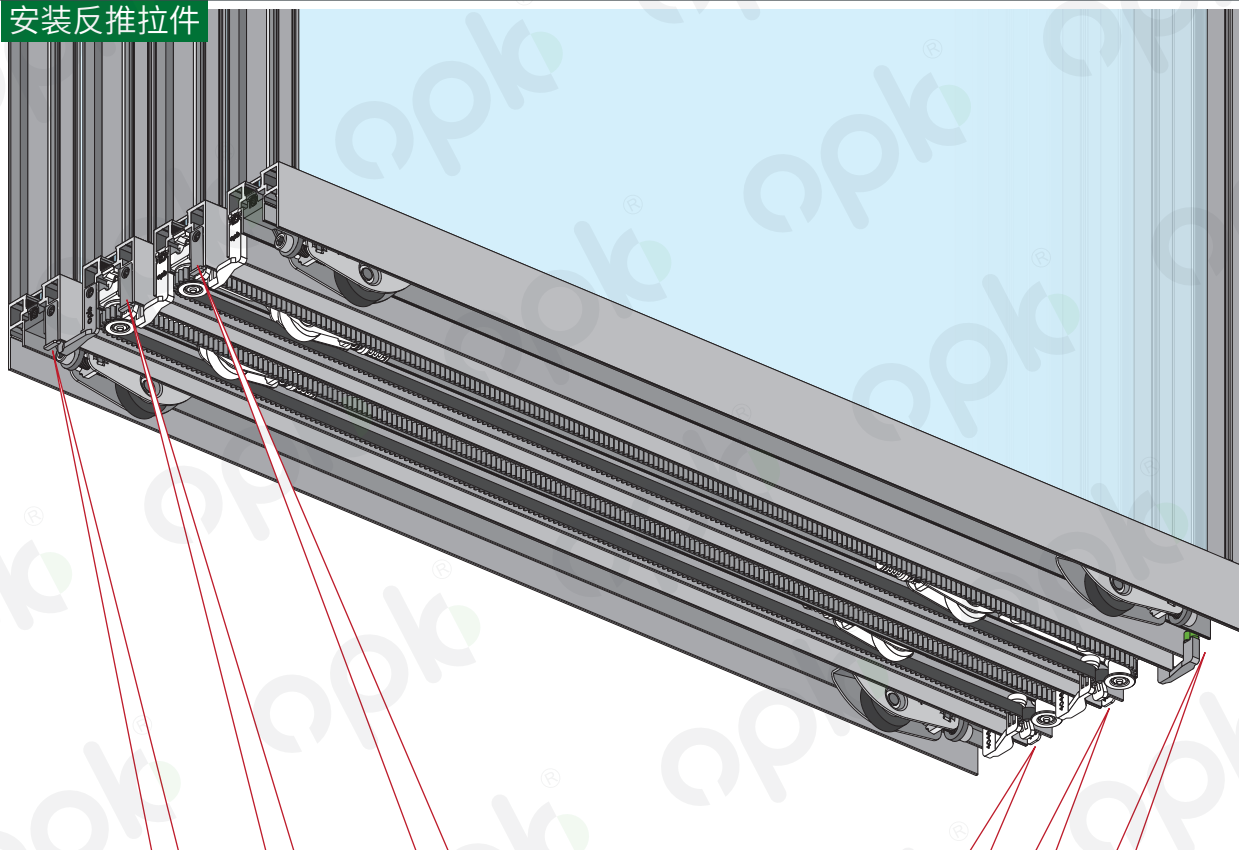

12 安装门扇装饰盖

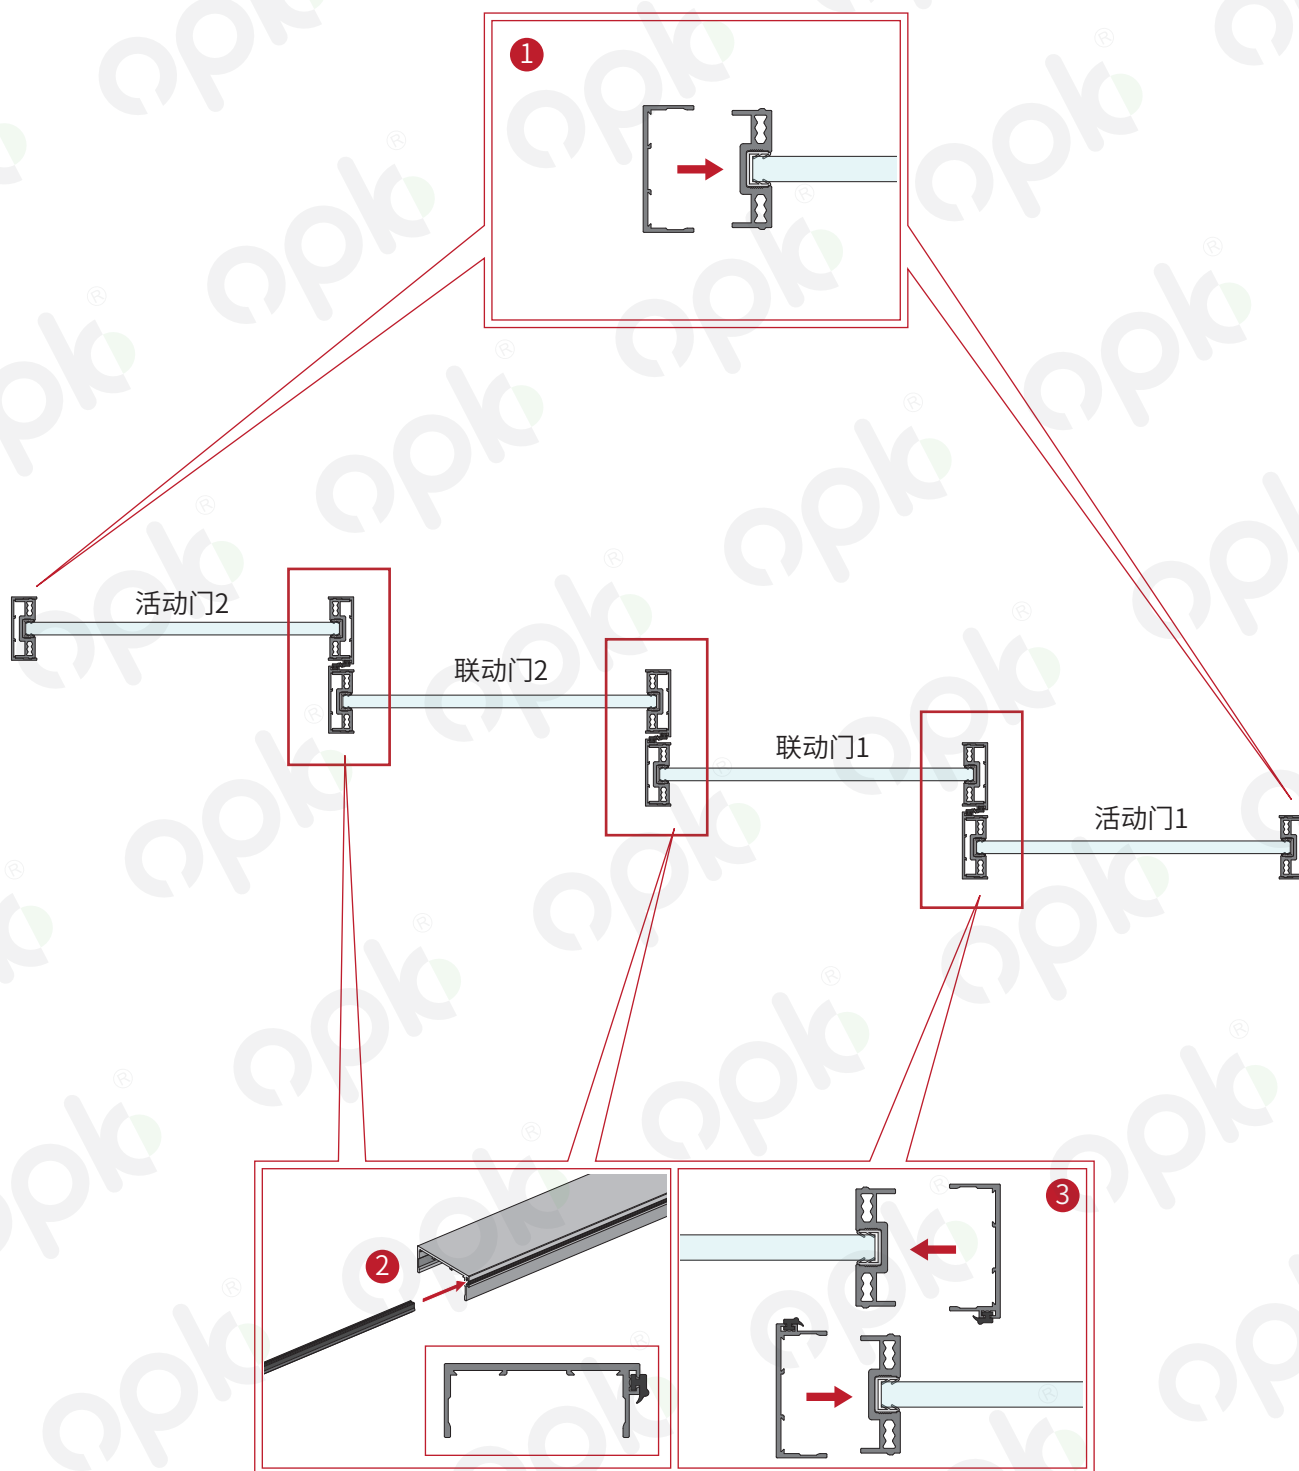

13 安装限位件

